


28MM 300X210 CM QBABH2 (ART 7230AB3021)

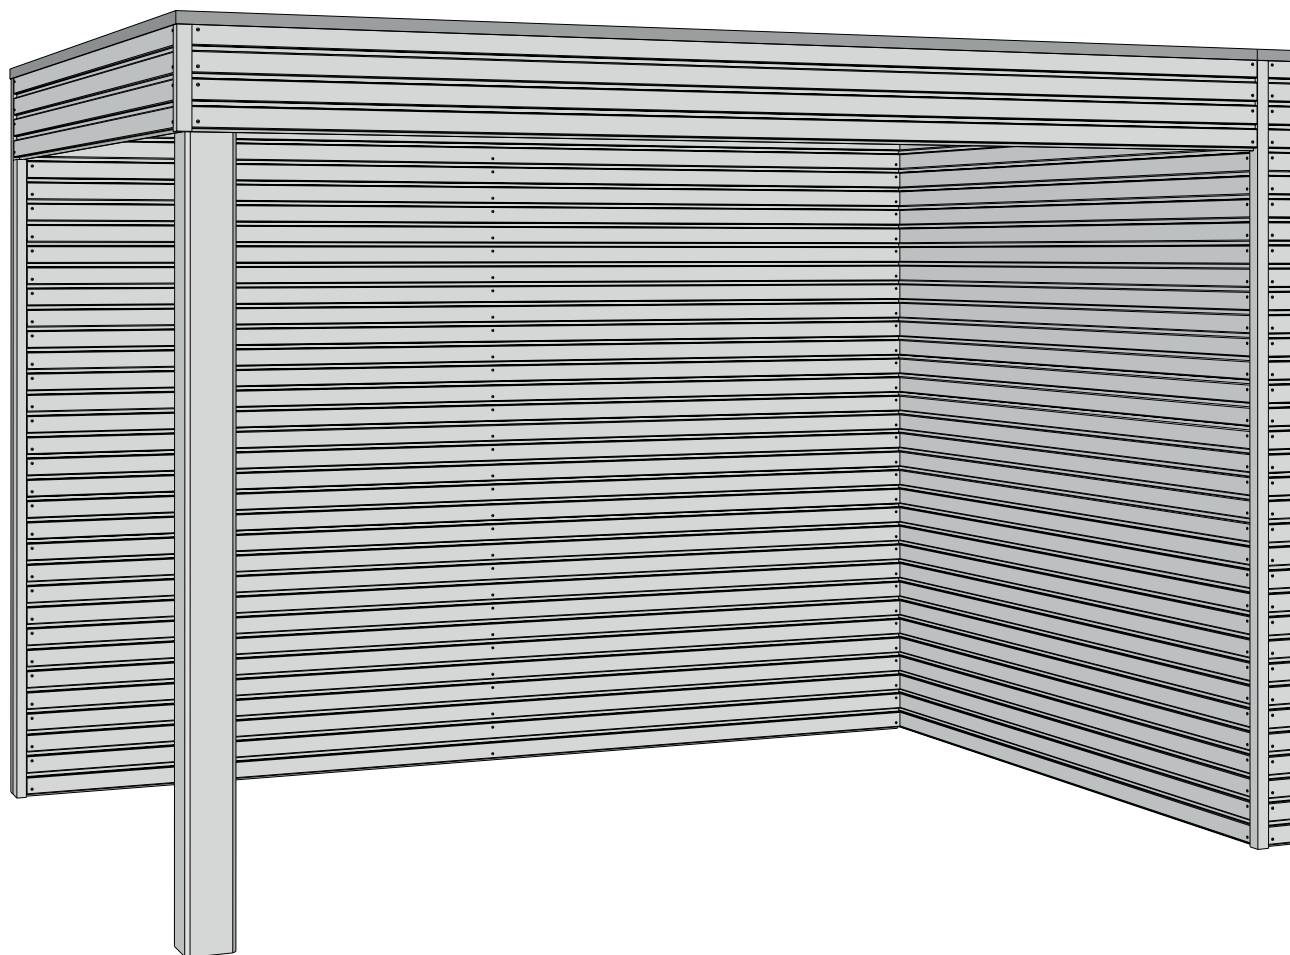

WOODLANDS

QUALITY CABINS



GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Download uw montage instructies op www.gardenas.be

Téléchargez vos instructions de montage sur www.gardenas.be





























Onderdelenlijst
Liste d'inventaire

Typ

QBABH2 300x210 cm


7230AB3021

Artikel nr / Nr Article Afmeting / Dimension
A B C # Functie / Fonction


		QBH/HP/2160/2140	2160	2140	20	<u>1</u>	hoekprofiel / profile de coin
		QBH/HP/0268/0145	268	145	20	<u>1</u>	hoekprofiel / profile de coin
		S/044/044/2140	2140	44	44	<u>1</u>	bevestiging aan tuinhuis / fixation à l'abri
		S/044/044/0095	95	44	44	<u>1</u>	bevestiging aan tuinhuis / fixation à l'abri
		599935	2140	45	45	<u>1</u>	midden versterking / renfort du milieu
		QBH2/TG/2030/2	2030	(-)	(-)	<u>1</u>	zijwand / paroi latérale
		QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	<u>16</u>	achterwand / paroi arrière
		QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	<u>1</u>	voorwand / paroi avant
						17	
		QBH2/TG/2935/3	2935	(-)	(-)	<u>17</u>	achterwand binnen / paroi arrière intérieure
		QBH2/PLK/2030/2	2030	(-)	(-)	<u>1</u>	hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale
		QBH2/PLK/2930/2	2930	(-)	(-)	<u>2</u>	hoogste plank voor- & achterkant / planche supérieure façade et paroi arrière
		S/028/064/1890	1890	28	64	<u>1</u>	sierlat hoekprofiel achterwand / latte de finition coin arrière ext.
		S/028/120/1900	1900	120	28	<u>3</u>	dakbalk / panne
		S/028/120/1920	1920	120	28	<u>1</u>	steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral
		S/028/120/2846	2846	120	28	<u>1</u>	steunplank dak achterkant / poutre de renfort toit côté paroi arrière
		P2/1928	1928	44	145	<u>1</u>	ligger zijkant extensie / traverse latérale extension
		P2/2892	2892	44	145	<u>1</u>	voorste ligger extensie / traverse frontale extension
		599921	2080	120	87	<u>1</u>	paal / poteau
		OSB3/018/2440/590	2440	590	(-)	<u>5</u>	OSB dakplaat / panneau de toit OSB
		EPDM/3100/2200	3100	2200	(-)	<u>1</u>	EPDM folie / bâche EPDM
		ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	<u>2</u>	alu hoekprofiel op het dak / profilé en aluminium sur le toit
		B/7230AB3021				<u>1</u>	zak beslag / sachet quincaillerie

28MM 300X210 CM QBABH2 (ART 7230AB3021)


VOORZIJDE - FACADE

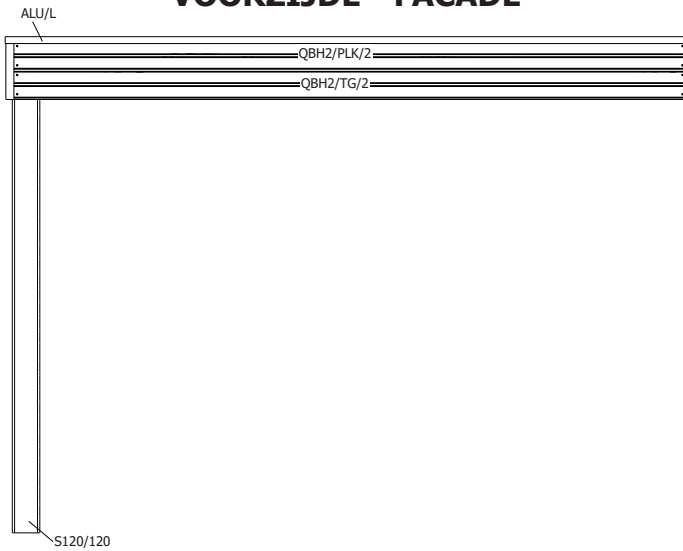


ZIJWAND - PAROI LATERALE

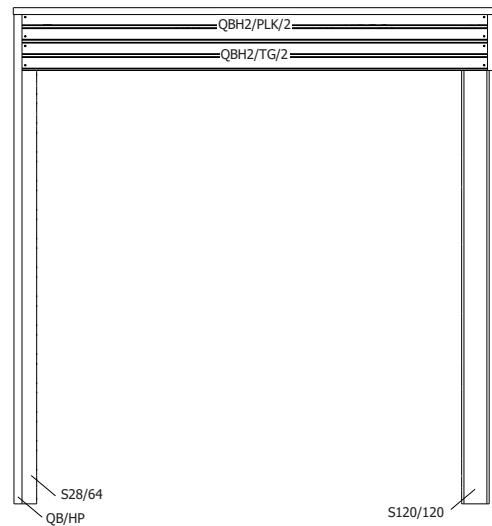

ACHTERWAND - PAROI ARRIERE binnen - intérieur

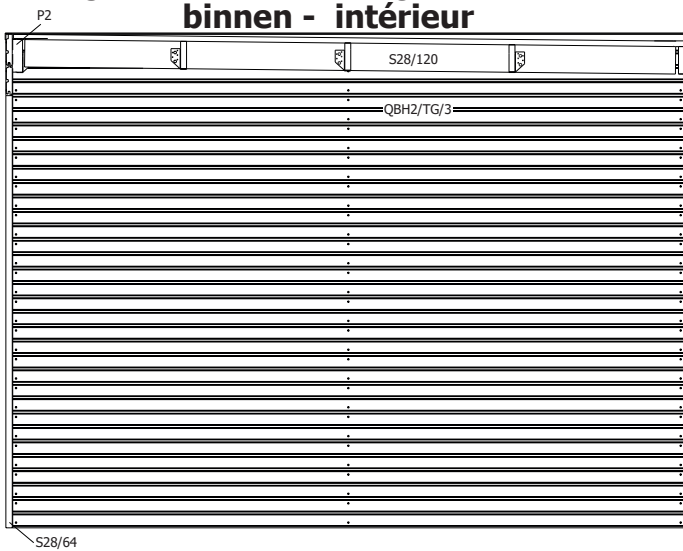

RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

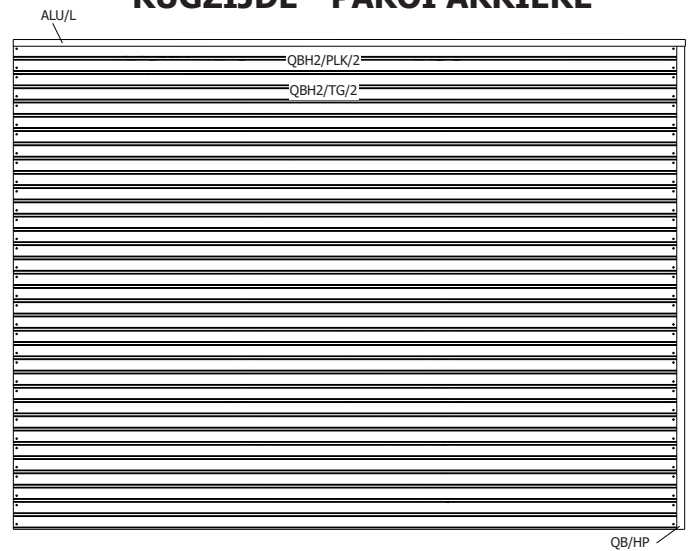

28MM 300X210 CM QBABH2 (ART 7230AB3021)



DAK - TOITURE





verdeling OSB - répartition OSB
Tuinhuis + extensie - Abri + extension




REF 7200EXT300

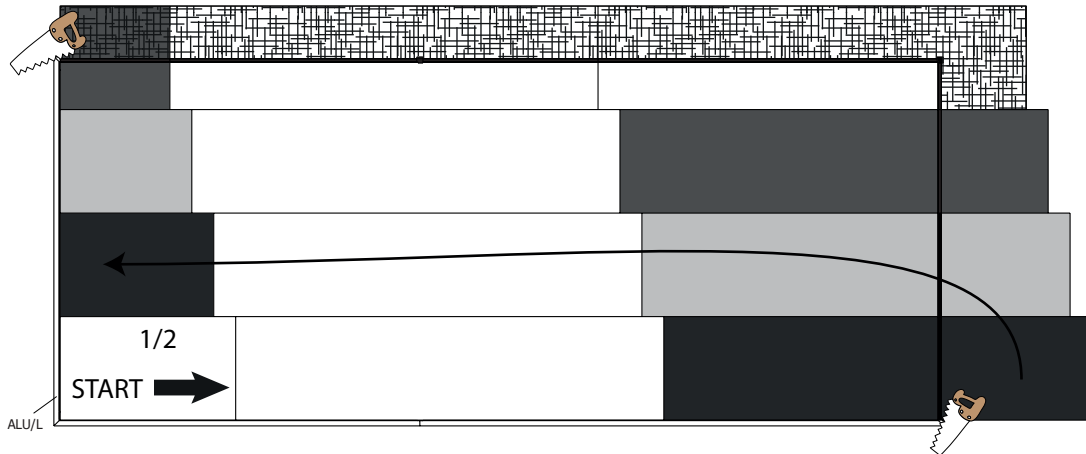

REF 7201EXT300 & 7251EXT300

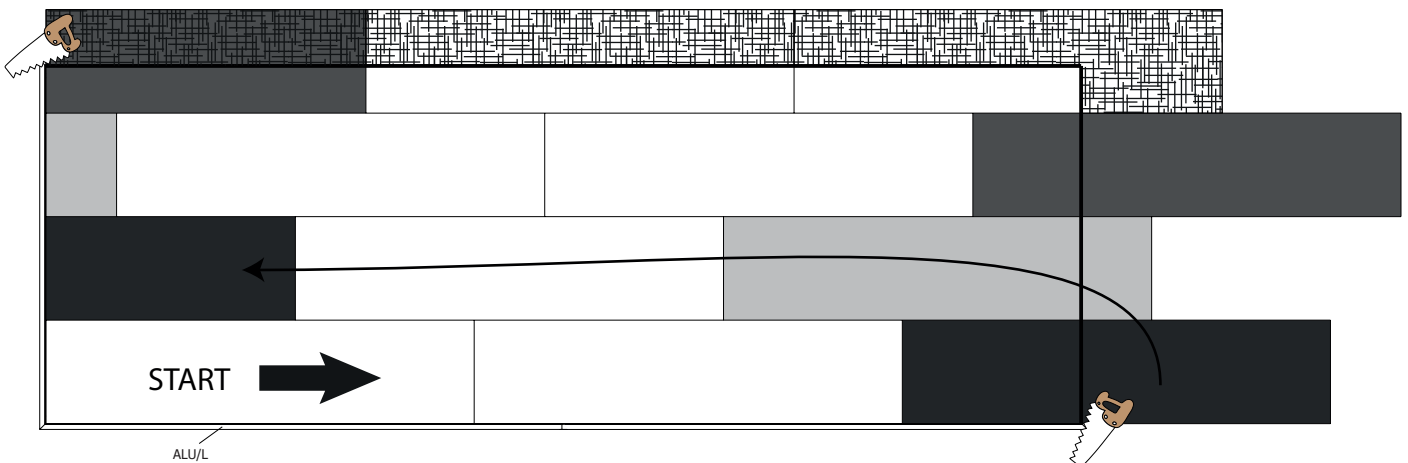

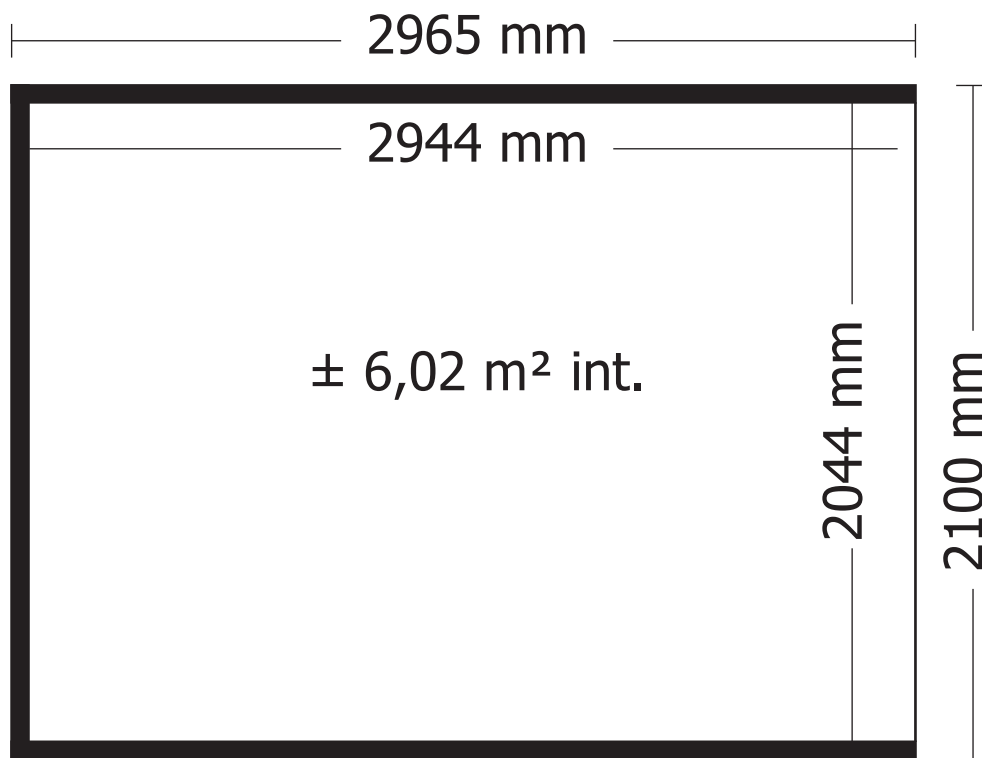


OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

B/7230AB3021

aantal / nombre

Balkdrager rechts - Support de poutre droite
(Ref = 300033)



4

Balkdrager links - Support de poutre gauche
(Ref = 300034)



4

Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm
(Ref = 399004)



2

Schroeven - Vis

Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse
(Ref = 310002)



8

25mm



88

(Ref = 310018)

40mm



26

(Ref = 310015)

50mm (Torx®)



239

(Ref = 310012)

70mm



26

(Ref = 310011)

90mm



4

(Ref = 310004)