

# GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

## KIDDY DLX

Montage instructies  
Instructions de montage



CE  
EN - 71

NL



**Opgelet !** Behandel uw kinderhuisje voor de montage! T.g.v. blootstelling aan vocht kunnen de planken uitzetten; het tuinhuis en de planken kunnen hierdoor vervormen.



Behandel de panelen voor de montage, anders zullen bepaalde delen onbehandeld blijven. Behandel alle panelen rondom, buiten- en binnenkant. Gebruik enkel houtbeschermingsproduct voor buitentoepassing, met bescherming tegen vocht, insecten en schimmels. Herhaal jaarlijks.

Vijs de wanden aan elkaar, maak per verbinding gebruik van telkens 3 lange vijzen.

Breng de hoeksierlatten aan. Bevestig telkens eerst de frontale lat (bovenaan schuin) aan en laat 1,6 cm voorbij de zijwand gaan. Vijs de kleine ballustrade vast gelijk met de buitenzijde van de frontale lat. Vijs vervolgens de hoeksteun, de grote ballustrade en de centrale steun.

Leg de rechtse dakplaat op het geheel en vijs vast door de dakplaat in de zijwand, de nokken en de steunen.

Bevestig nu de linkse dakplaat op dezelfde manier. Vooraan plaatst U de linkse hoeksteun.

Plaats de roofing met de bijgeleverde roofingnagels. Laat een beetje overhangen. Nagel om de 10 cm rondom

Plaats deur en luikjes met de bijgeleverde scharnieren en de korte vijzen. Werk telkens af met 2 magneetsnappers boven en onder. Zorg ervoor dat de deur vrij kan bewegen. Merk op dat het schuine gedeelte van de "Z" onderaan begint.

Verdere afwerking: Nagel de sierlatten op het dak. Plooi de roofing voor - en achteraan onder de sierlat. Nagel de stormlatjes op het dak. Nagel de schildjes. Plaats de deurknop op de deur, nadat U het gaatje boorde.

Tot slot dient U nog de ballustrade en linkse steunpaal in de grond te verankeren. Aangezien de ondergrond voor ons onbekend is dient U zelf de nodige voorzieningen te treffen. Dit zijn de voorschriften van de veiligheidsnorm CE EN 71-8

**Beslag:**

Scharnier	10
Houten knop	1
Magnetische snapper	6
Lange vijzen (4,5)	75
Korte vijzen (2,5)	80
roofingnagel	100
nagel	50

FR



**Attention !** pour éviter le gonflement des planches à l'humidité, qui pourrait entraîner une déformation, traitez votre abri d'enfant sans attendre dès le montage.



Traitez vos panneaux avant de les assembler sinon certaines parties ne seront pas protégées. Utilisez uniquement un produit de protection pour l'extérieur (fongicide, insecticide et imperméabilisant). Traitez sur toutes les faces! Répétez annuellement.

04 Le montage des cloisons se fait en vissant l'un sur l'autre les tasseaux des cadres des panneaux. Utilisez pour chaque connection 3 longues vis.

08 Placez les lattes de finition des coins. Placez d'abord la latte frontale de droite (oblique en haut) et laissez dépasser de 1,6 cm sur le côté. Vissez la petite ballustrade à l'extrémité de la latte frontale. Vissez ensuite le support de coin, la grande ballustrade et le support central.

10 Placez le panneau de toit de droite sur l'ensemble et vissez à travers le panneau dans la paroi, pignons et supports.

12 Mettez maintenant le panneau de toit de gauche de la même façon et montez le poteau de support de gauche

13 Placez le roofing avec les clous roofing. Laissez dépasser un peu. Clouez à chaque 10cm.

14 Placez la porte et les volets avec les charnières fournies. Utilisez les vis courtes. Terminez avec les 2 snappers magnétiques en haut et en bas. Veillez que la porte ne coince pas. Remarquez que la partie oblique des "Z" commence en bas.

Finition: Clouez les lattes décoratives du toit. Pliez le roofing en dessous des lattes décoratives avant et arrière. Clouez les lattes tempête sur le toit. Clouez les écussons.


18 Placez le bouton sur la porte, après avoir persé un petit trou

Pour finir vous devez encore fixer la ballustrade et le poteau de support de gauche au sol. Comme le sol nous est inconnu c'est à vous de prendre les mesures nécessaires.


Ceci sont les prescriptions de la norme de sécurité CE EN 71-8

**Quincaillerie:**

Charnière	10
Bouton bois	1
snapper magnétique	6
vis longue (4,5)	75
vis courte (2,5)	80
clou roofing	100
clou	50

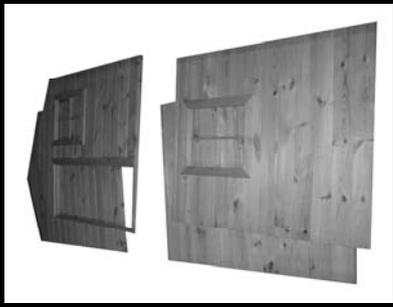

1

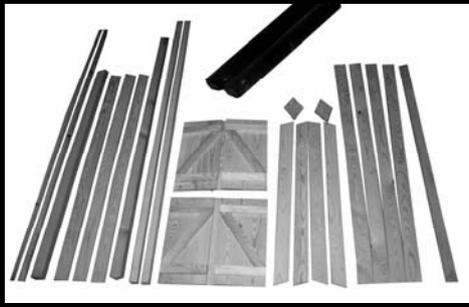

2

3



4



5




6



7




8

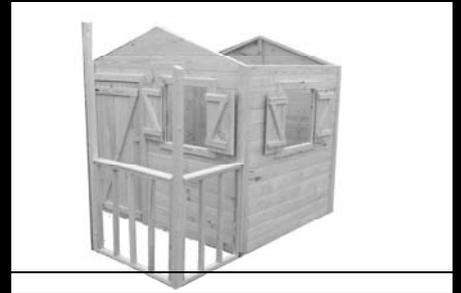

9



10

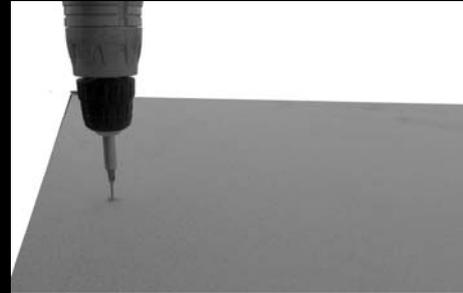

11



12



13



14



15



16



17



18



## **ADDENDUM KIDDY**

### **Aanpassing aan de nieuwe veiligheids norm CE EN 71-8**

Op het achterpaneel dienen ventilatieopeningen te worden geboord : 2x diameter 30mm of groter, boor deze gaten minstens 150mm van elkaar

bij foto 17 : plaats de schildjes 90° gedraaid tegenover de foto, er zijn geen scherpe delen toegelaten

bij foto 19 : boor een gaatje in de deur voor het handvat wordt gemonteerd

bij foto 20 : de grendel is vervangen door magneetjes, monteer de magneetjes

### **Adaptation aux nouvelles normes CE EN 71-8**

Sur le panneau arrière on a besoin des trous de ventilation : 2x diamètre 30mm ou plus grand, percez-les au moins 150mm l'un à l'autre

photo 17 : placez les écussons 90° tourné selon cette photo, les coins aigu ne sont pas permis

photo 19 : percez un trou dans la porte avant de monter le bouton

photo 20 : le verrou est remplacé par des magnètes, montez-les