


34MM 355X535+30CM SDDDP01 (ART 6007)

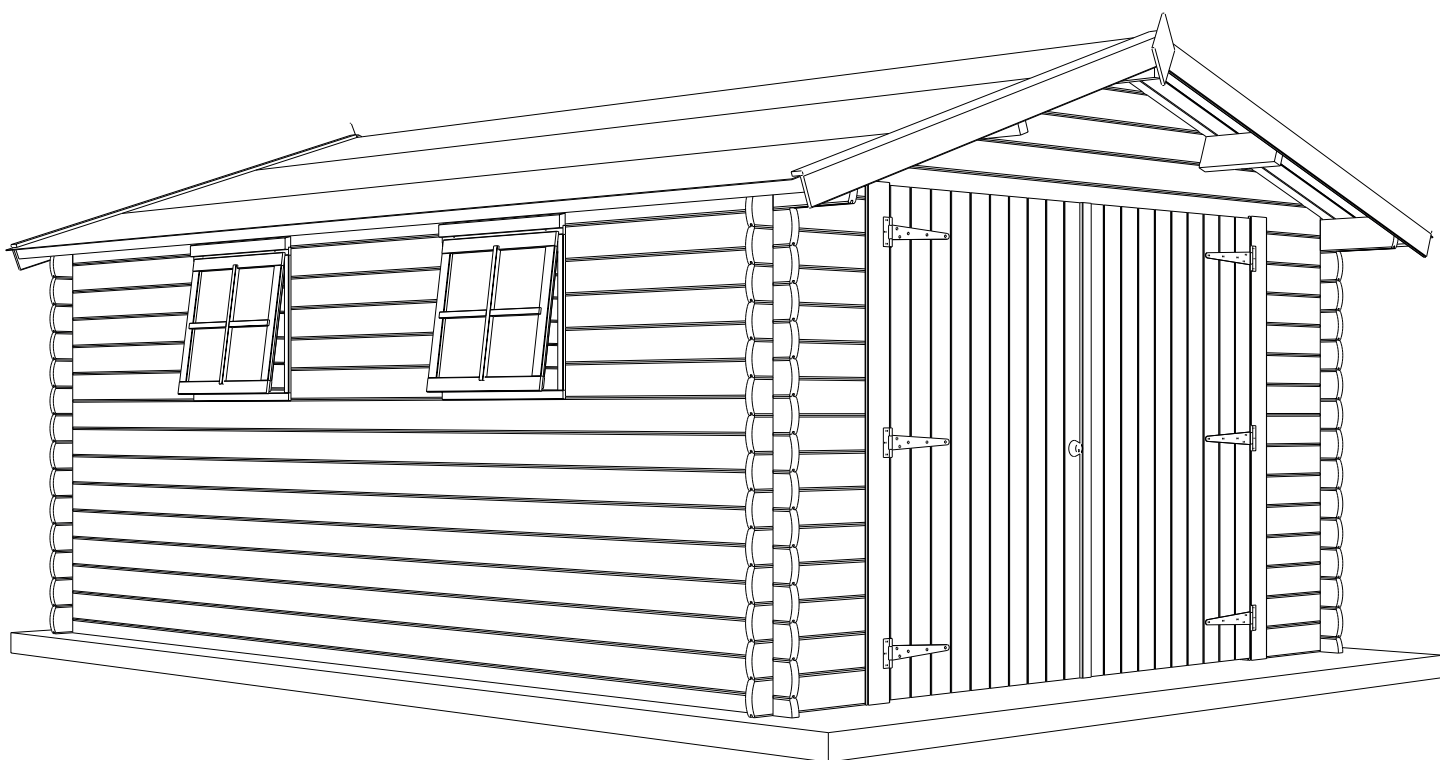

GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Onderdelenlijst Liste d'inventaire


**! Typ
Ovoïde**

34mm 355x535 + 30 SDDDP01

6007

Artikel nr Afmeting / Dimension # Functie/Fonction
Nr Article A B C


Wandelementen / Éléments des parois



E1/0625/0100	625	100	(-)	28	naast poort voorgevel / côté porte façade
E1/1310/0100	1310	100	(-)	10	naast raam zijgevel / côté fenêtre paroi latéral



D2/1175	1175	(-)	(-)	5	tussen ramen en deur zijgevel / entre fenêtres et porte paroi latérale
---------	------	-----	-----	----------	--



E3/3550/0100/100	3550	100	100	14	achtergevel / paroi arrière
E3/5350/0100/100	5350	100	100	21	zijgevel / paroi latérale



E5/5650/0400/100	5650	400	100	2	oversteek zijgevel / traverse paroi latérale
------------------	------	-----	-----	----------	--




E7/5350/0100/100	5350	100	100	2	basis zijgevel / base paroi latérale
------------------	------	-----	-----	----------	--------------------------------------

Dakelementen / Éléments du toit



EK/S/3550/3/2	3550	(-)	(-)	2	puntgevel te assembleren / pignon à assembler
---------------	------	-----	-----	----------	---



P2/5650/0400/100	5650	400	100	3	dakbalk 45x145 vr 34mm / poutre du toit 45x145 pr 34mm
------------------	------	-----	-----	----------	--



DP/1900	1900	(-)	(-)	106	dakplanchet / planchette du toit
---------	------	-----	-----	------------	----------------------------------

Afwerkingselementen / Éléments de finition



SRD/0807	807	(-)	(-)	4	sierlat boven raamkader / latte de finition cadre de fenêtre
----------	-----	-----	-----	----------	--



FSL/1920	1920	(-)	(-)	4	frontale sierlat / latte de finition frontale
----------	------	-----	-----	----------	---



SSL/1920	1920	(-)	(-)	4	stormsierlat op het dak / Latte de finition sur le toit
SSL/1920	1920	(-)	(-)	1	makelaar deur / Latte de cache porte



S	(-)	(-)	(-)	2	schildje / ecusson
---	-----	-----	-----	----------	--------------------



ZSL/5650	5650	(-)	(-)	2	Zijsierlat tegen dakplanchet / finition latérale contre planchette du toit
----------	------	-----	-----	----------	--

Dubbele Poort + 2 steilen / Porte Double + 2 él. chassis

D/DDP01				1	
---------	--	--	--	----------	--

Opengaand Raam+kader / Fenêtre ouvrante+chassis

D/EOR01L				2	
----------	--	--	--	----------	--

Beslag / Quincaillerie

BESLAG/61				1	
-----------	--	--	--	----------	--

Roofing Rol /rouleau 11,85 m

snijdt in 2x5,75 m / Coupez en 2x5,75 m

3183R1185/1	11850			2	
-------------	-------	--	--	----------	--


Roofing Rol /rouleau 6 m

snijdt in 5,75 m / Coupez en 5,75 m


3183R0600/1	6000			1	
-------------	------	--	--	----------	--

34MM 355X535+30CM SDDDP01 (ART 6007)


VOORZIJDDE - FACADE

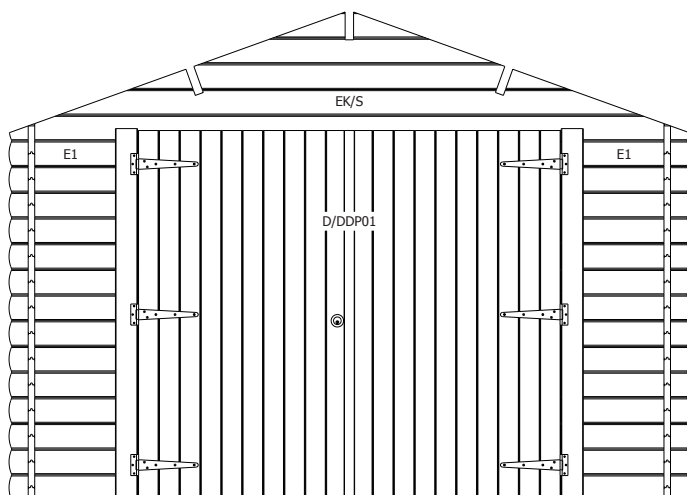


RUGZIJDDE - PAROI ARRIERE

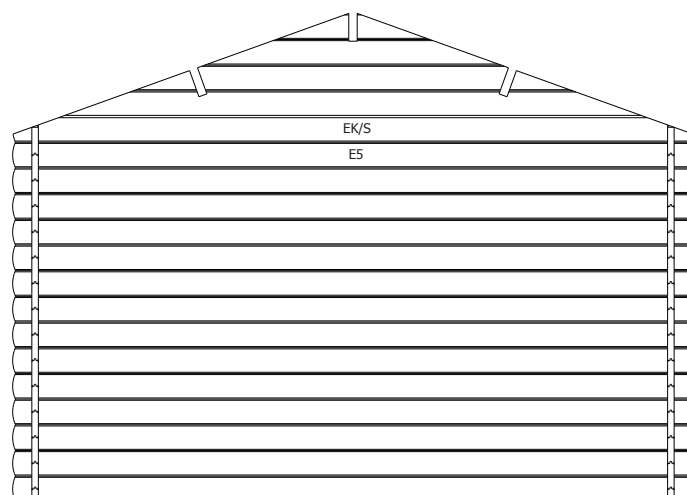



ZIJWAND - PAROI LATERALE


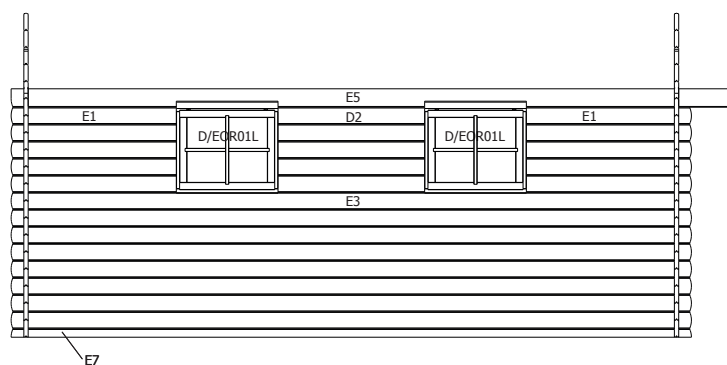


ZIJWAND - PAROI LATERALE

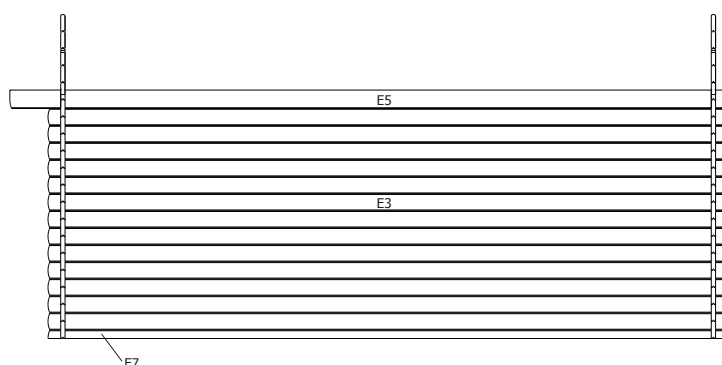

DAK - TOITURE

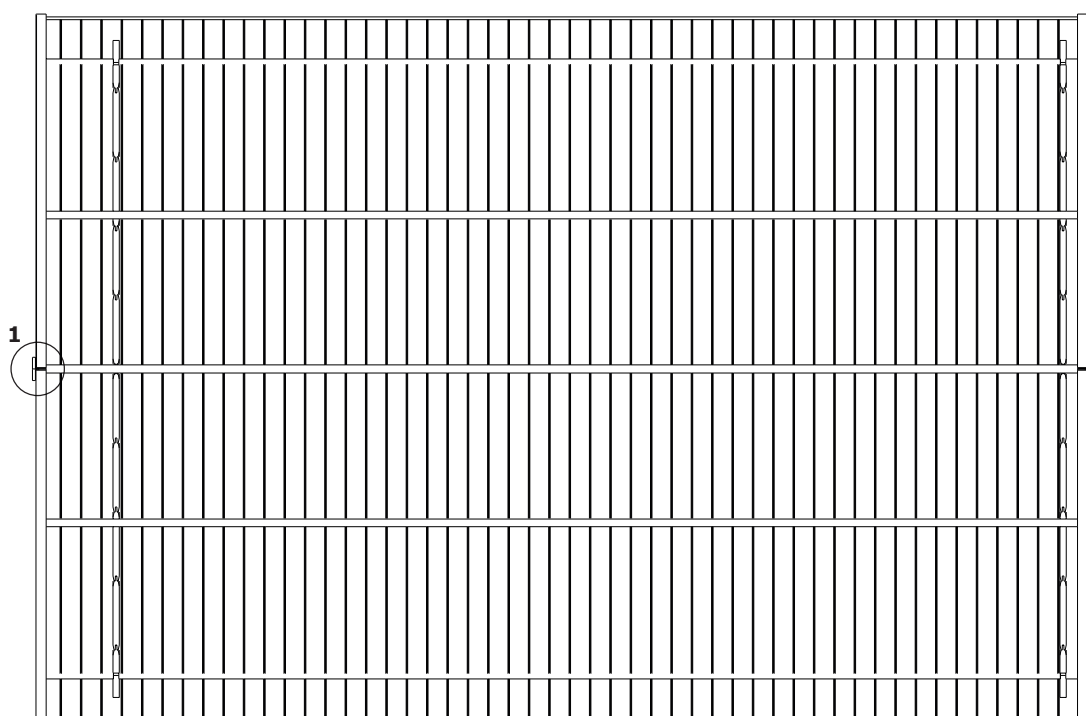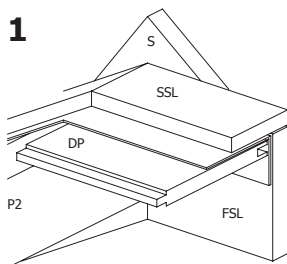

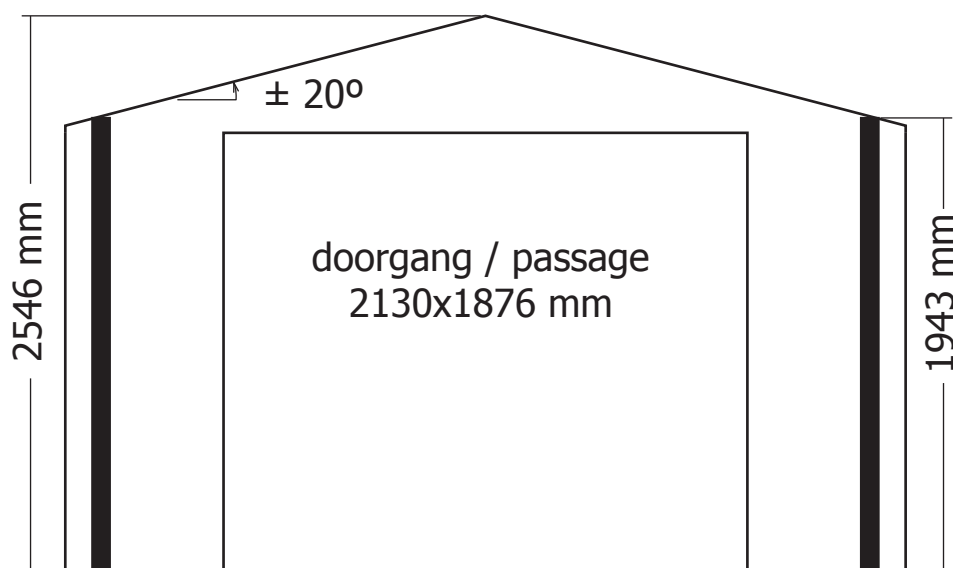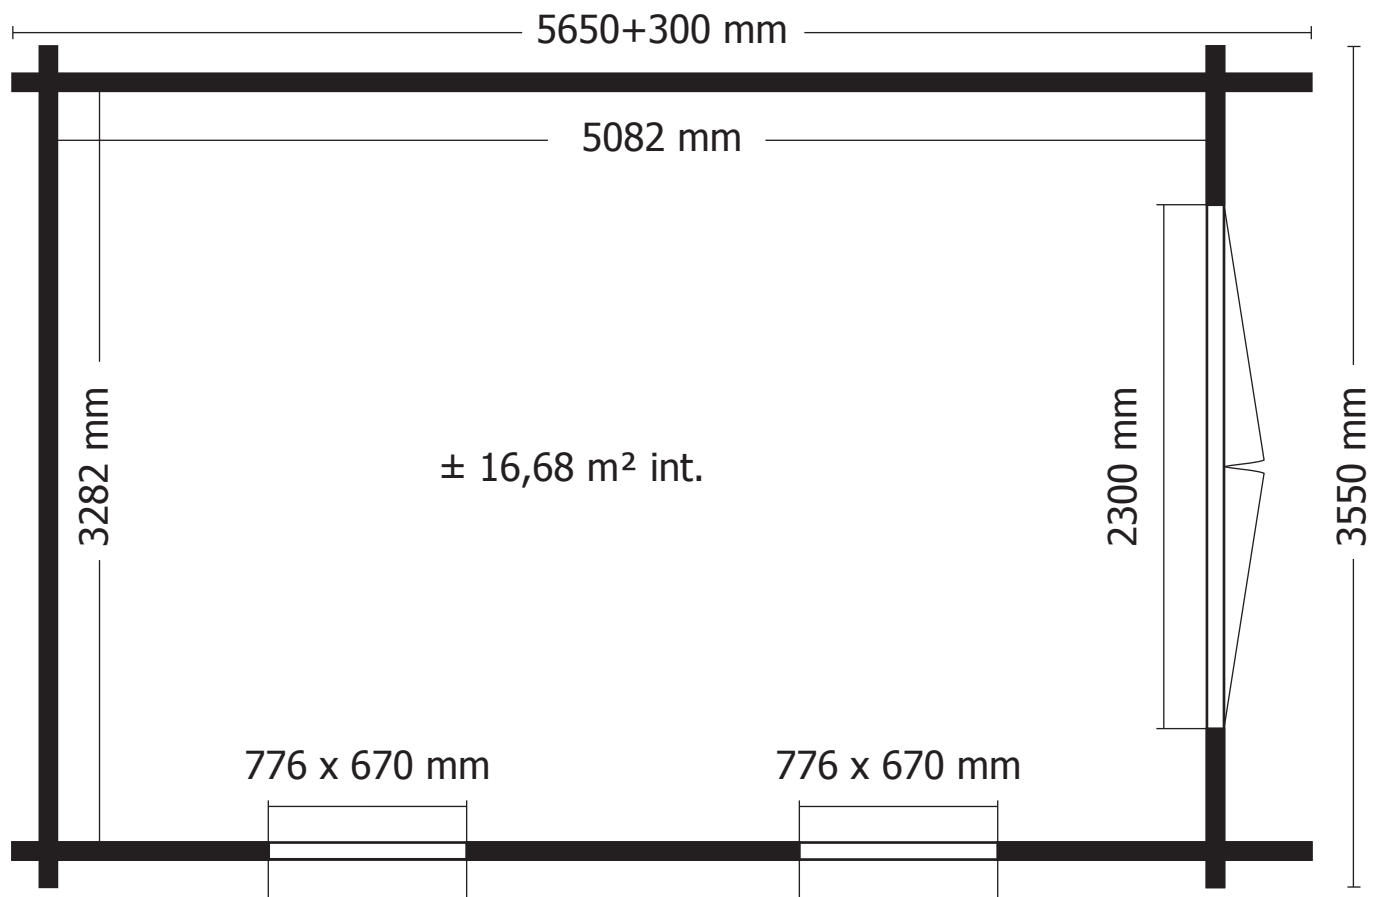

OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

I 6bis.

NL: Plaats de poortstijlen over de planken, zoals op de tekening. Bevestig op elke poorthelft de bijgeleverde scharnieren. Plaats de scharnieren ter hoogte van de dwarslatten. Gebruik vijzen van 25 mm. Ga na dat de poorten haaks hangen en vijs de poortstijlen onderaan vast in de plank. Bovenaan vijs u de kaderdelen **niet** in de planken van de wand ("hout leeft"). Plaats links en rechts van de kaderdelen blokjes om deze bovenaan te blokkeren. Plaats het slot in de voorziene uitsparing. Vijs de makelaar op de buitenzijde van de poort met het slot met 4 vijzen van 35 mm. Breng binnen de grensels aan op de poort zonder slot, met vijzen van 25 mm.

FR: Placez le cadre de la porte sur les planches comme sur le dessin. Fixez les charnières, à hauteur des traverses. Utilisez des vis de 25 mm. Contrôlez que la porte est bien d'équerre et fixez à l'aide d'une vis le cadre en bas à la planche. En haut **ne vissez pas** les pièces du cadre aux planches de la paroi ('Le bois vit'). Vissez une cale à gauche et à droite du cadre pour fixer celle si. Montez la serrure dans l'encoche prévu. Placez à l'aide de 4 vis de 35 mm la latte de recouvrement sur la porte avec serrure. Placez à l'intérieur les verrous avec des vis de 25 mm.

