




WOODLANDS

QUALITY CABINS

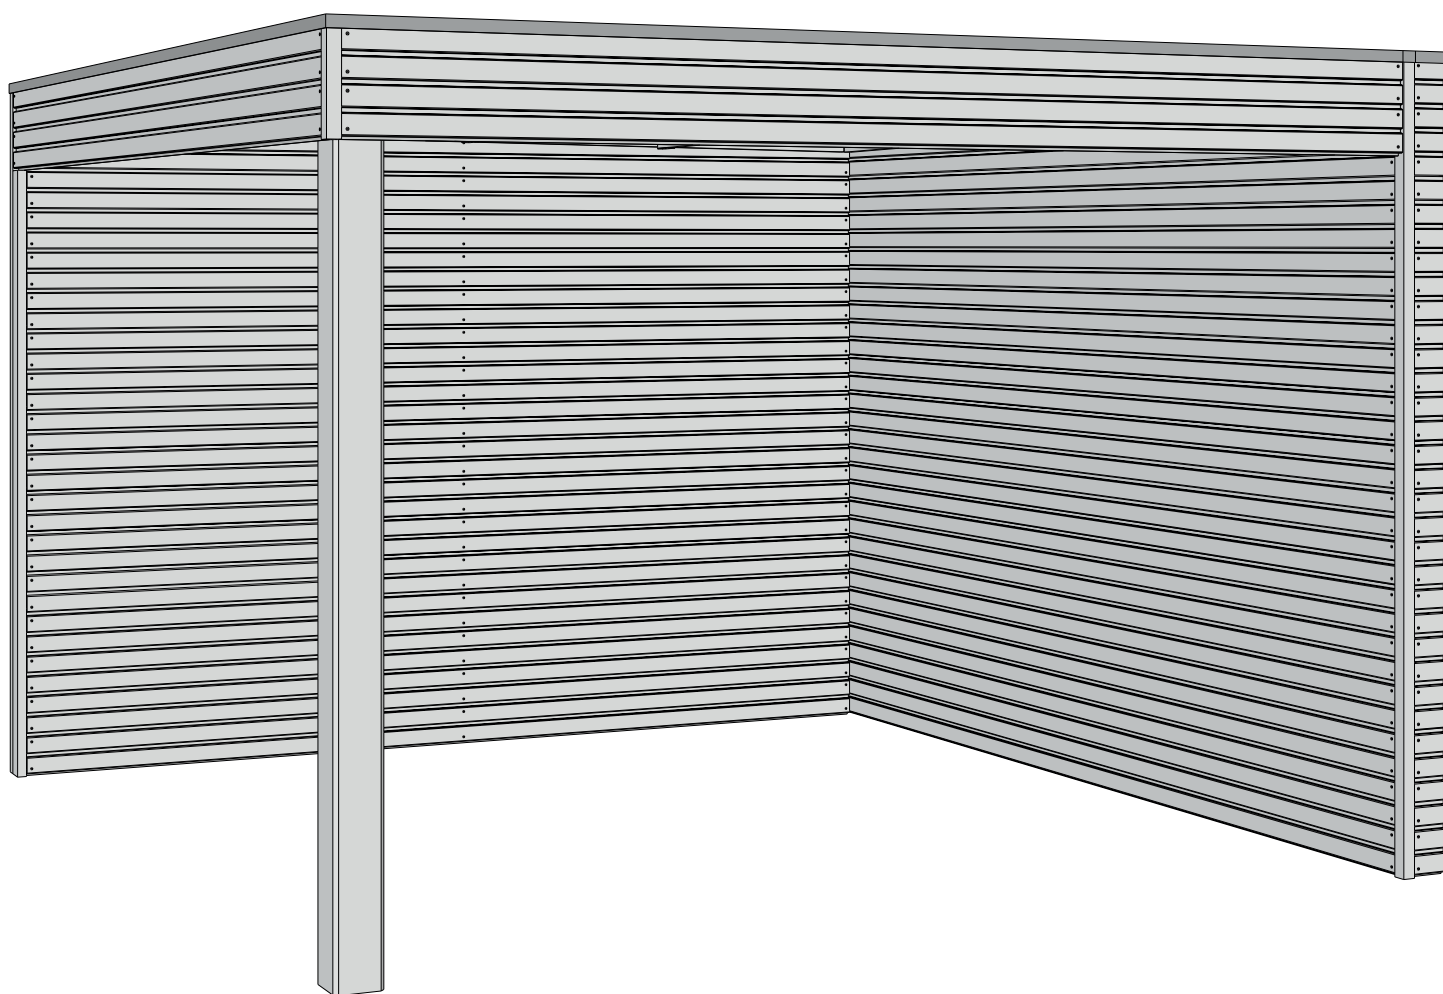

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Download uw montage instructies op www.gardenas.be






Téléchargez vos instructions de montage sur www.gardenas.be

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ


QBABH2 300x300 cm

7230AB3030IMG


Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension			#	Functie / Fonction
	A	B	C		
	QBH/HP/2160/2140IMG	2160	2140	20	<u>1</u> hoekprofiel / profile de coin
	QBH/HP/0268/0145IMG	268	145	20	<u>1</u> hoekprofiel / profile de coin
	S/044/044/2140IMG	2140	44	44	<u>1</u> bevestiging aan tuinhuis / fixation à l'abri
	S/044/044/0095IMG	95	44	44	<u>1</u> bevestiging aan tuinhuis / fixation à l'abri
	599935IMG	2140	45	45	<u>1</u> midden versteviging / renfort du milieu
	QBH2/TG/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<u>1</u> zijwand / paroi latérale
	QBH2/TG/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<u>16</u> achterwand / paroi arrière
	QBH2/TG/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<u>1</u> voorwand / paroi avant
				<u>18</u>	
	QBH2/TG/2935/3IMG	2935	(-)	(-)	<u>17</u> achterwand binnen / paroi arrière intérieure
	QBH2/PLK/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<u>1</u> hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale
	QBH2/PLK/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<u>2</u> hoogste plank voor- & achterkant
				<u>3</u>	/ planche supérieure façade et paroi arrière
	S/028/064/1890IMG	1890	28	64	<u>1</u> sierlat hoekprofiel achterwand / latte de finition coin arrière ext.
	S/028/120/2800IMG	2800	120	28	<u>3</u> dakbalk / panne
	S/028/120/2820IMG	2820	120	28	<u>1</u> steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral
	S/028/120/2846IMG	2846	120	28	<u>1</u> steunplank dak achterkant
					/ poutre de renfort toit côté paroi arrière
	P2/2828IMG	2828	44	145	<u>1</u> ligger zijkant extensie / traverse latérale extension
	P2/2892IMG	2892	44	145	<u>1</u> voorste ligger extensie / traverse frontale extension
	599921IMG	2080	120	87	<u>1</u> paal / poteau
	OSB3/018/2440/590	2440	590	(-)	<u>7</u> OSB dakplaat / panneau de toit OSB
	EPDM/3100/3100	3100	3100	(-)	<u>1</u> EPDM folie / bâche EPDM
	ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	<u>2</u> alu hoekprofiel op het dak / profilé en aluminium sur le toit
	B/7230AB3030				<u>1</u> zak beslag / sachet quincaillerie

28MM 300X300 CM QBABH2 (ART 7230AB3030IMG)


VOORZIJDE - FACADE

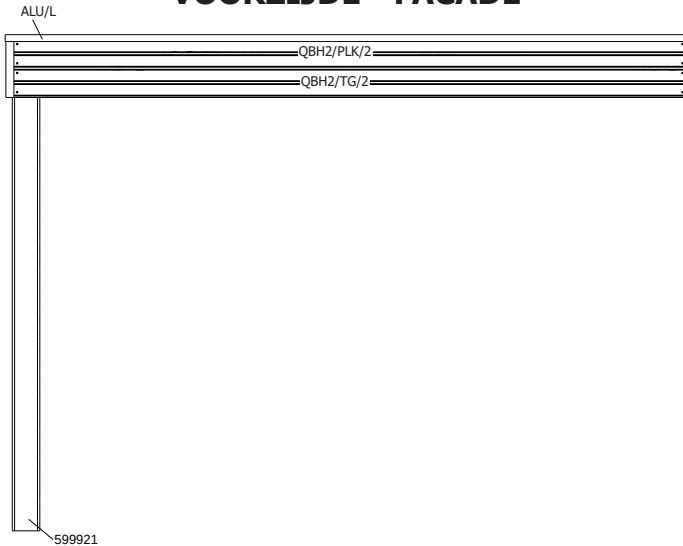


ZIJWAND - PAROI LATERALE

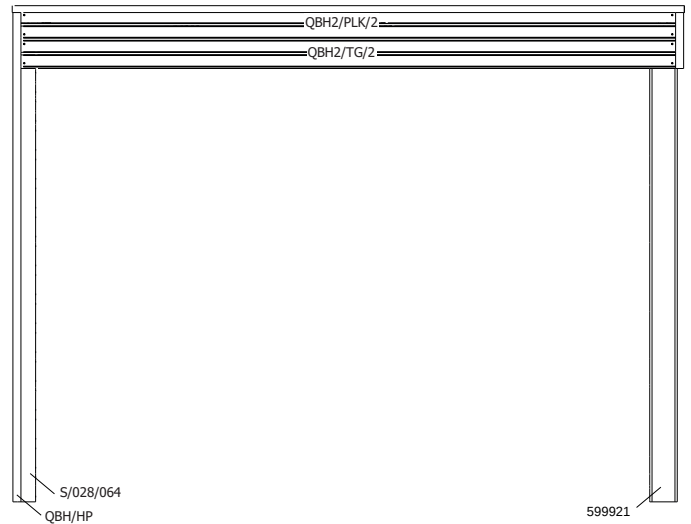

ACHTERWAND - PAROI ARRIERE binnen - intérieur

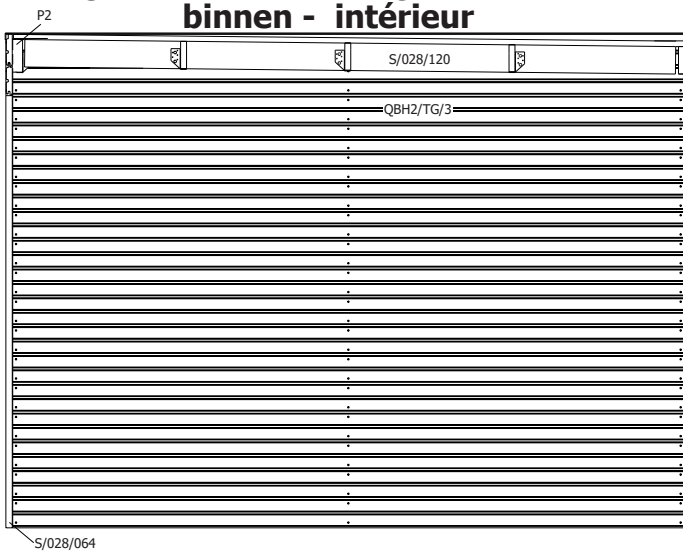

RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

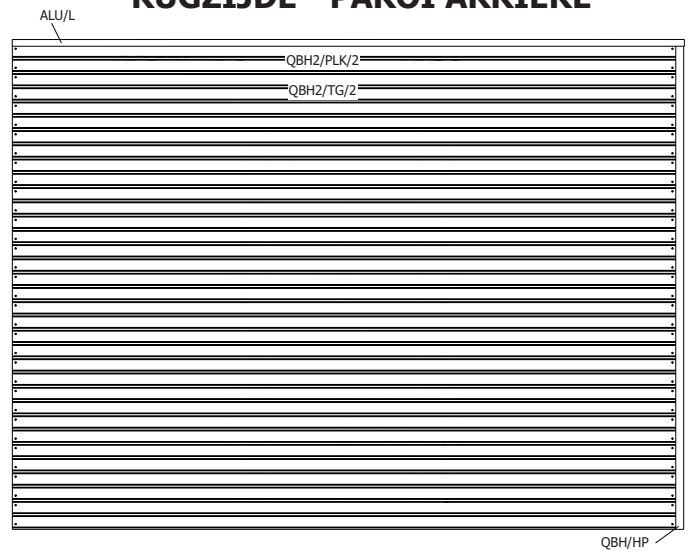


DAK - TOITURE

verdeling OSB - répartition OSB

Enkel extensie (2de extensie) - Extension uniquement (2ième extension)

! Zie volgende pagina voor tuinhuis + extensie - Voir page suivante pour abri + extension !

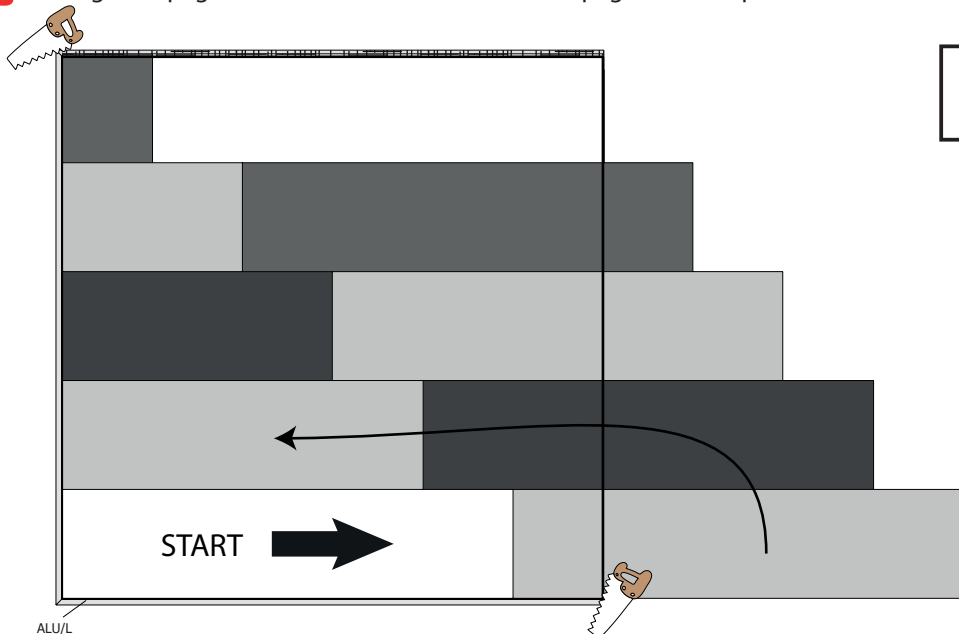


28MM 300X300 CM QBABH2 (ART 7230AB3030)


DAK - TOITURE




verdeling OSB - répartition OSB
Tuinhuis + extensie - Abri + extension




REF 7202EXT300(&600) & 7252EXT300(&600)

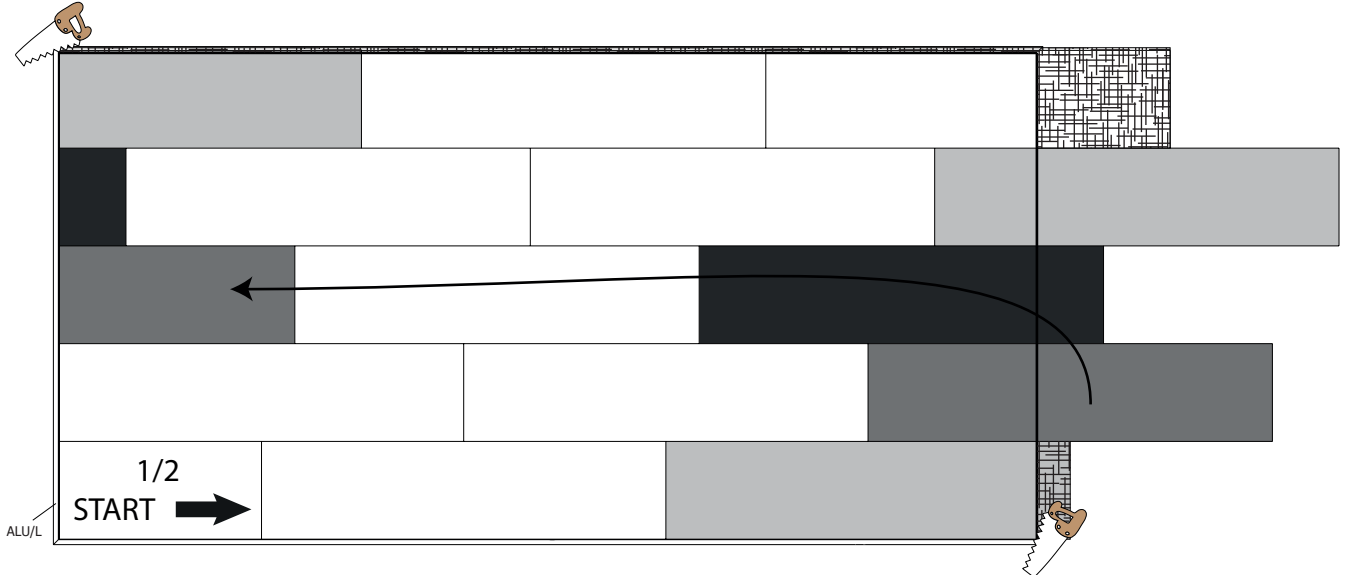


REF 7203EXT300(&600)

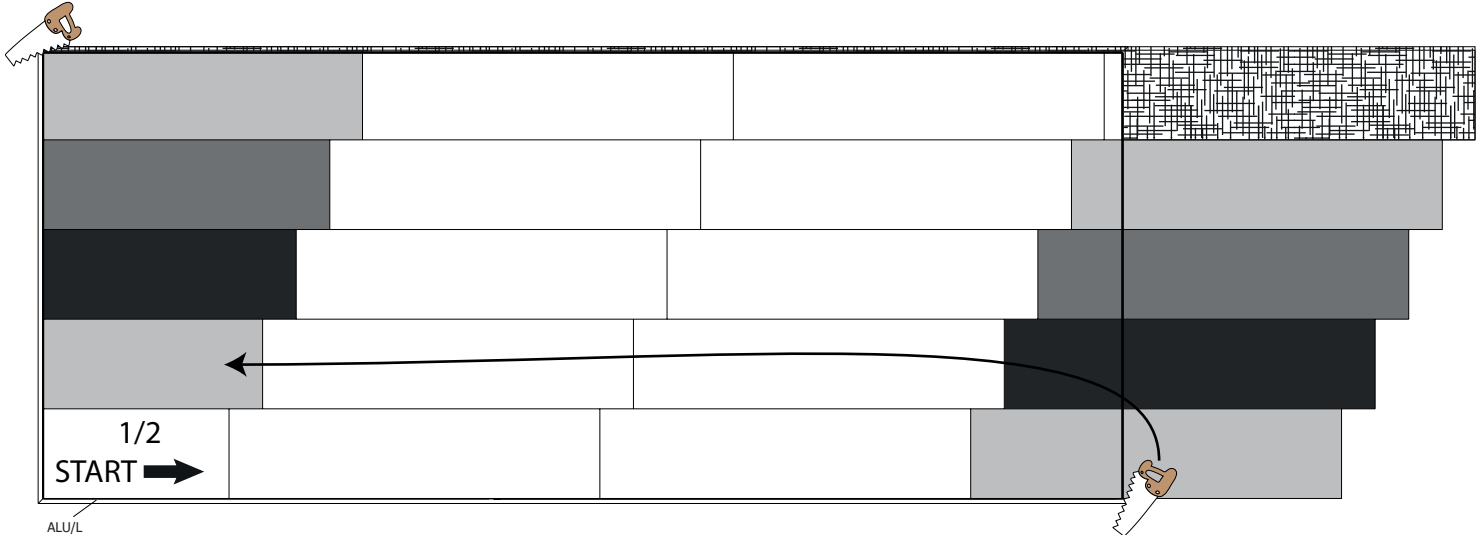

REF 7204EXT300(&600)

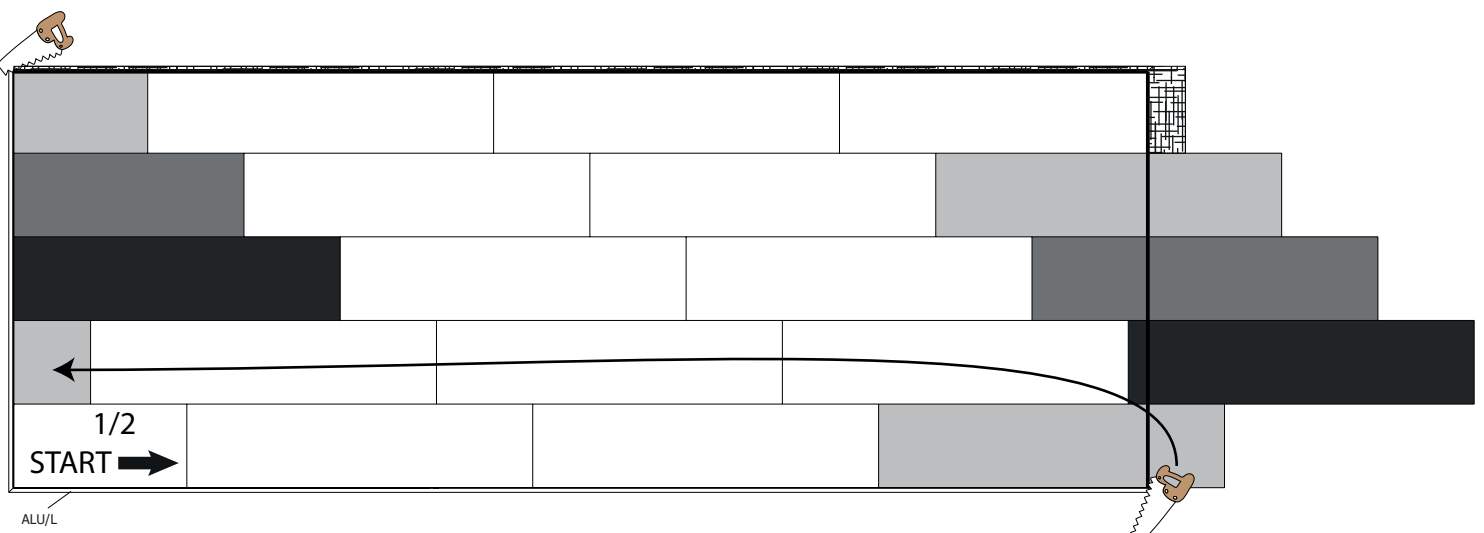

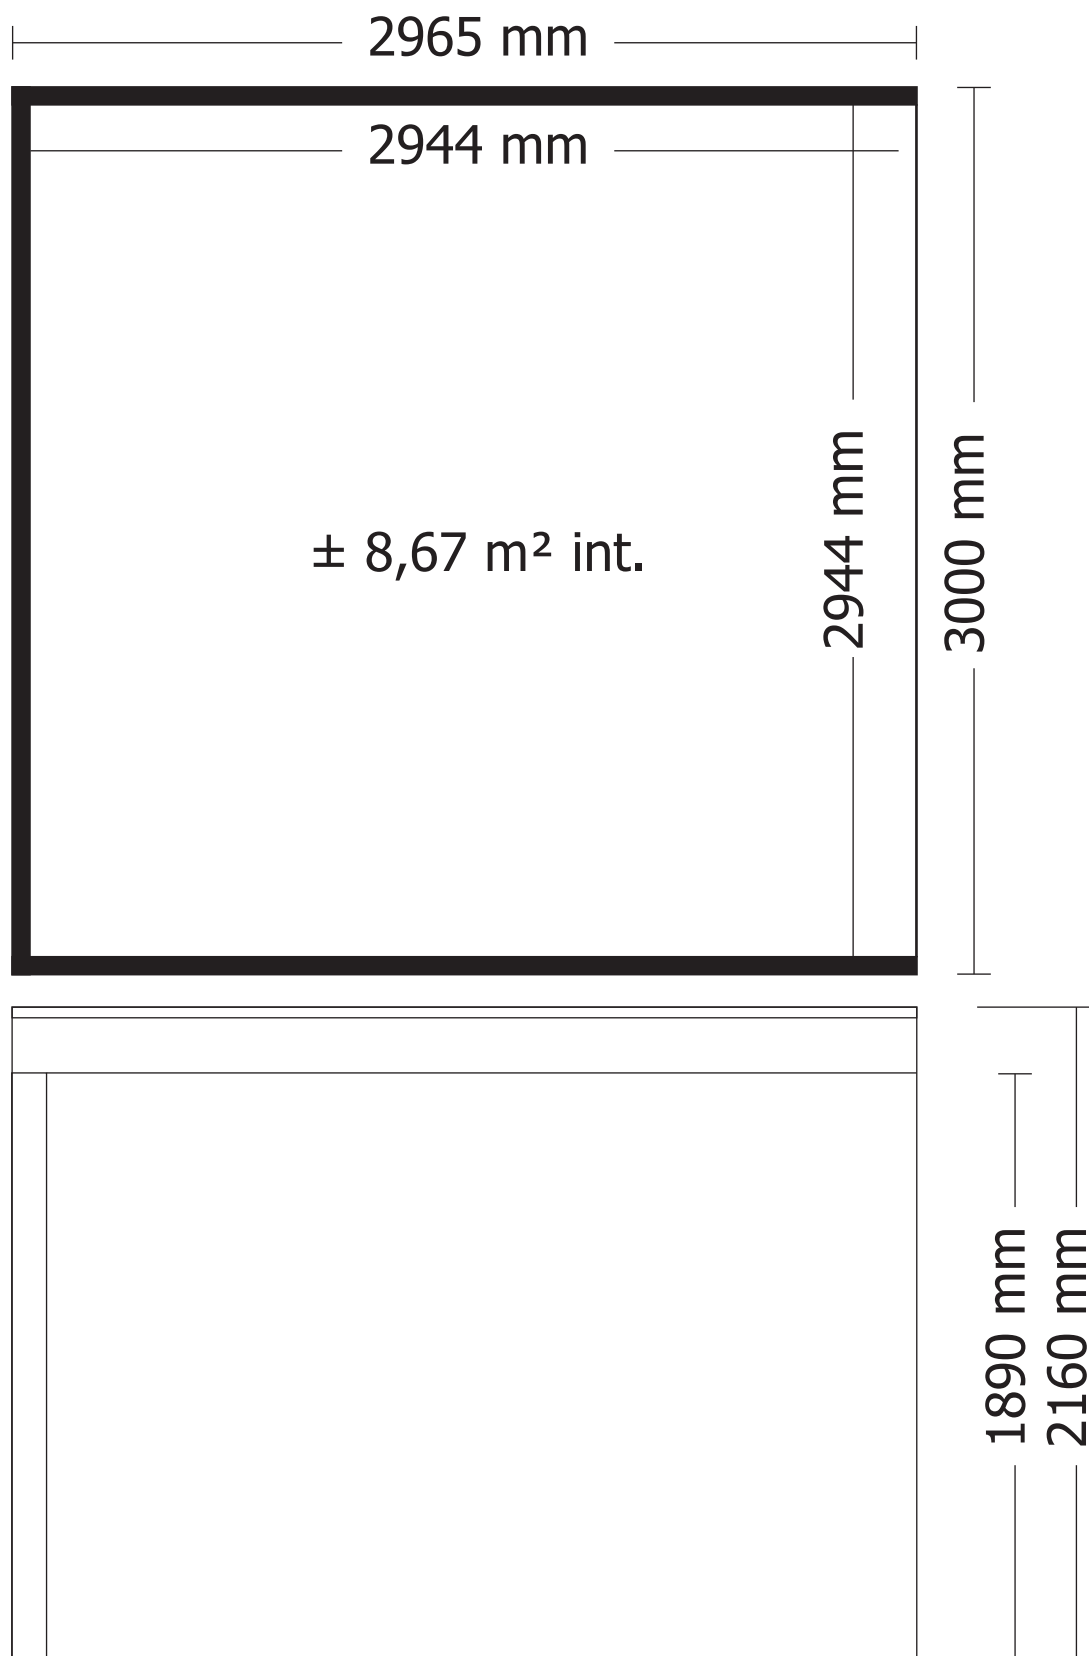


OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

B/7230AB3030

aantal / nombre

Balkdrager rechts - Support de poutre droite
(Ref = 300033)

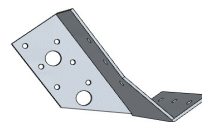

4

Balkdrager links - Support de poutre gauche
(Ref = 300034)



4

Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm
(Ref = 399004)



2

Schroeven - Vis

Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse
(Ref = 310002)



8

25mm



88

(Ref = 310018)

40mm



32

(Ref = 310015)

50mm (Torx®)



249

(Ref = 310012)

70mm



26

(Ref = 310011)

90mm



4

(Ref = 310004)