




WOODLANDS

QUALITY CABINS

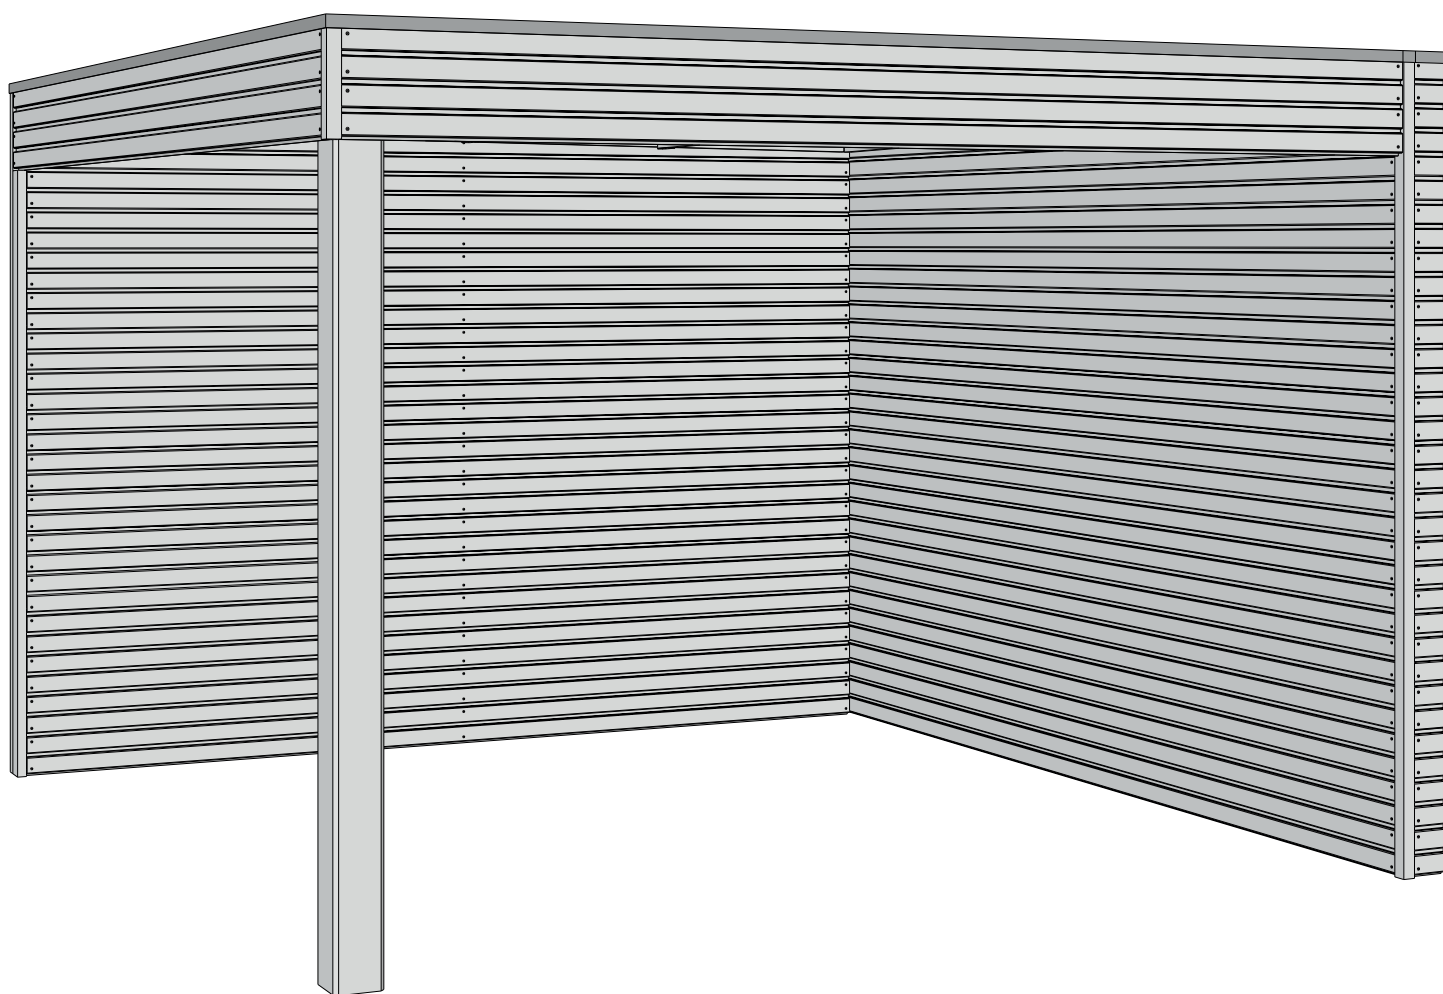

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Download uw montage instructies op www.gardenas.be

Téléchargez vos instructions de montage sur www.gardenas.be


QBABH2 300x300 cm

7230AB3030


© Copyright, 2020, GARDENAS NV / SA, Wissenstraat 3, B-9200 DENDERMONDE – BELGIE / BELGIQUE
Versie / Version 2020/I

28MM 300X300 CM QBABH2 (ART 7230AB3030)


VOORZIJDE - FACADE

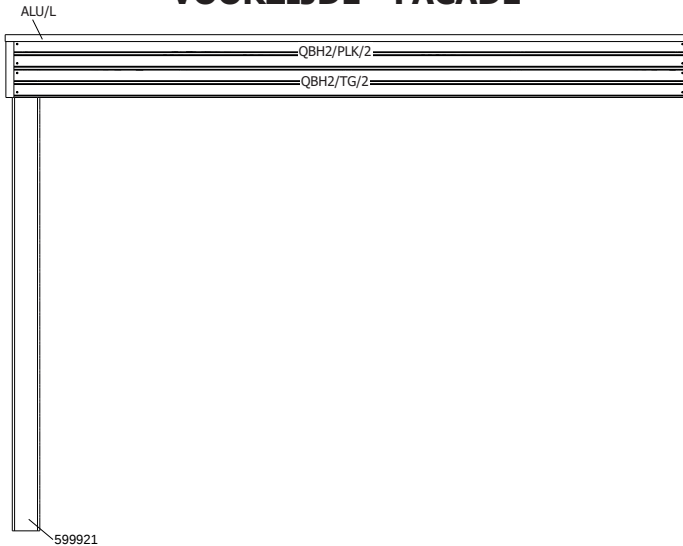


ZIJWAND - PAROI LATERALE

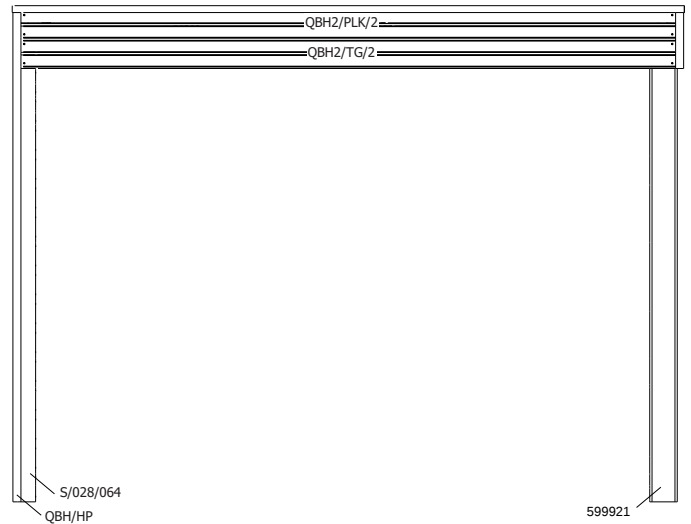

ACHTERWAND - PAROI ARRIERE binnen - intérieur

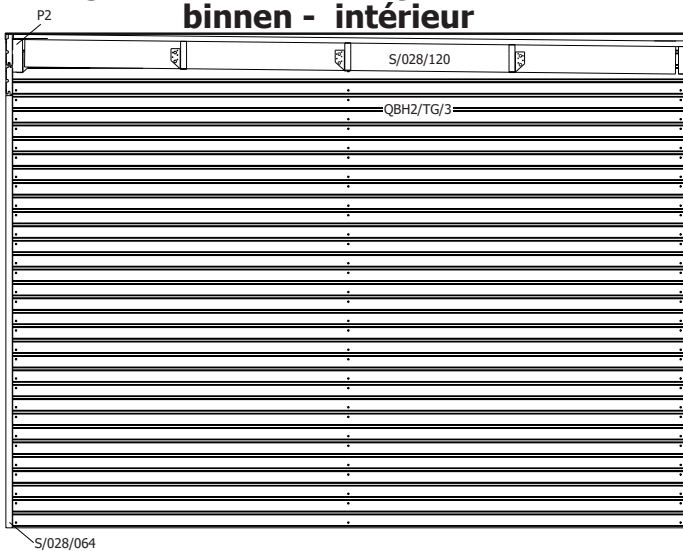

RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

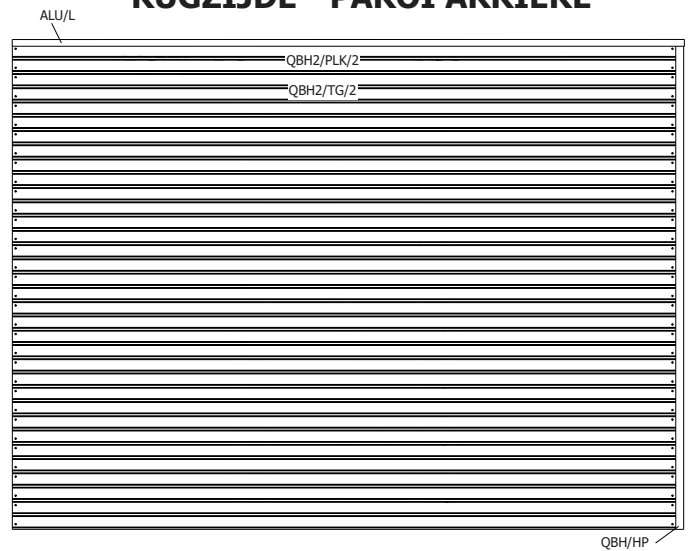



DAK - TOITURE

verdeling OSB - répartition OSB

Enkel extensie (2de extensie) - Extension uniquement (2ième extension)



Zie volgende pagina voor tuinhuis + extensie - Voir page suivante pour abri + extension

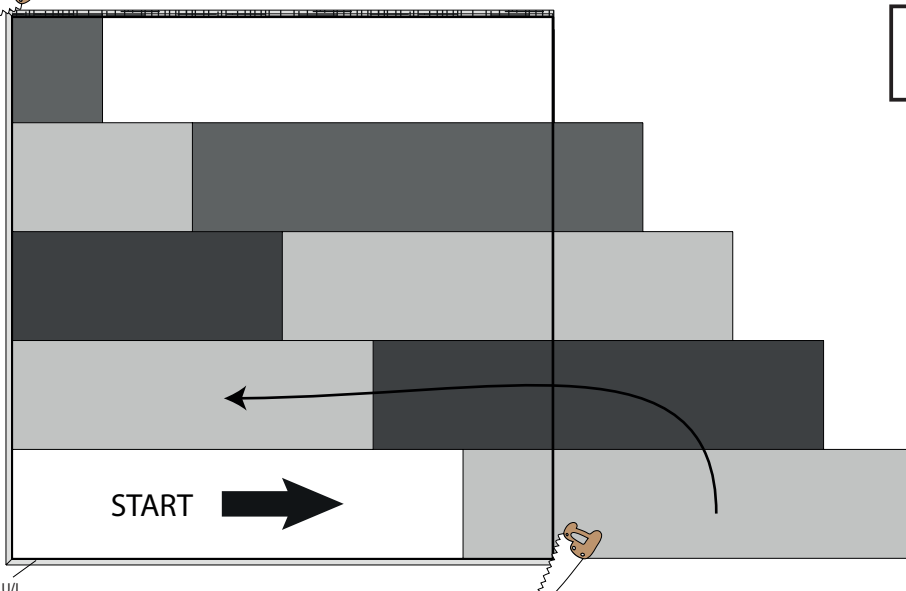

28MM 300X300 CM QBABH2 (ART 7230AB3030)


DAK - TOITURE




verdeling OSB - répartition OSB
Tuinthuis + extensie - Abri + extension




REF 7202EXT300(&600) & 7252EXT300(&600)

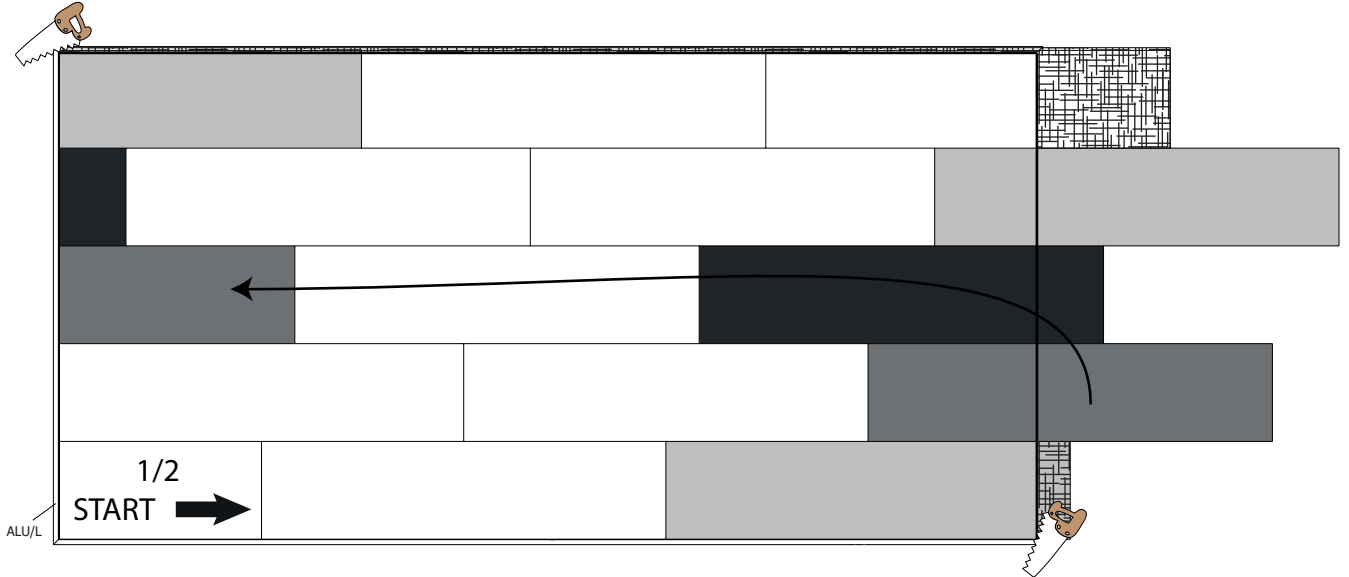


REF 7203EXT300(&600)

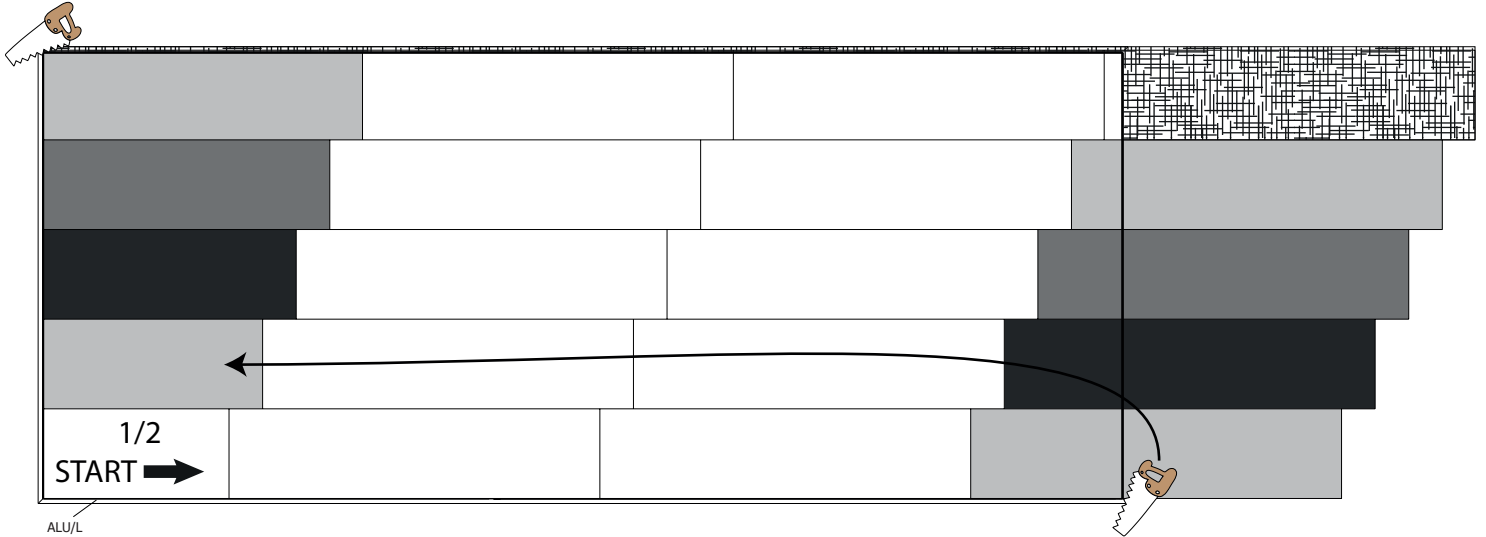

REF 7204EXT300(&600)

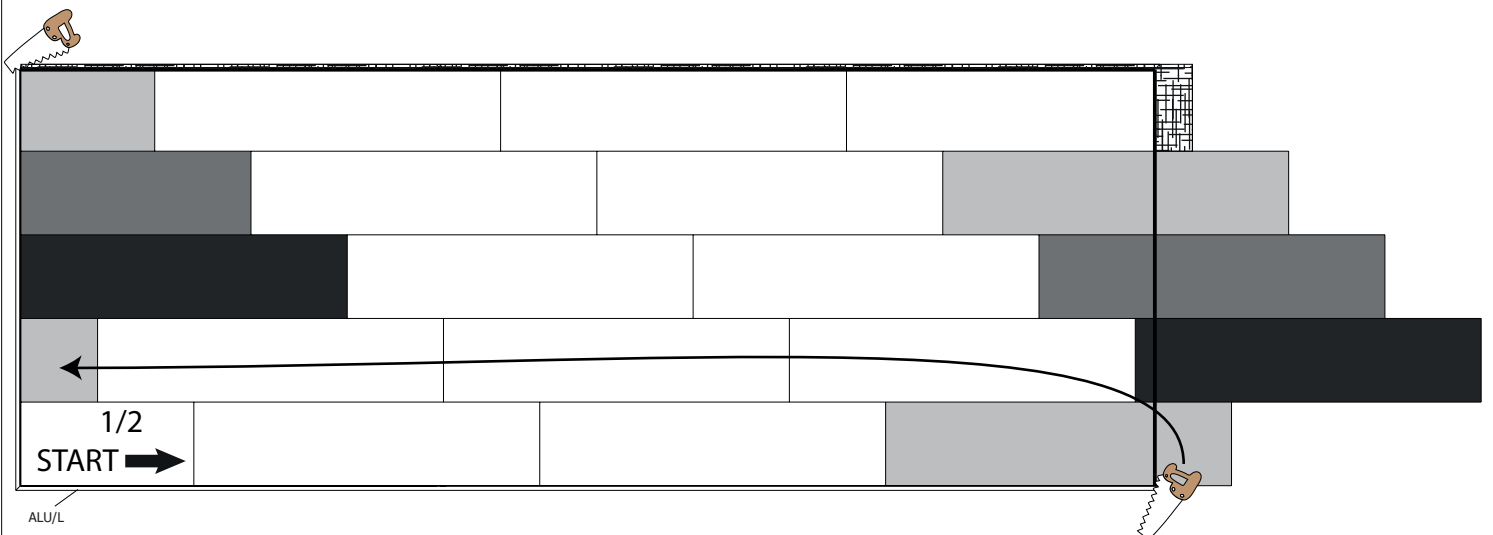

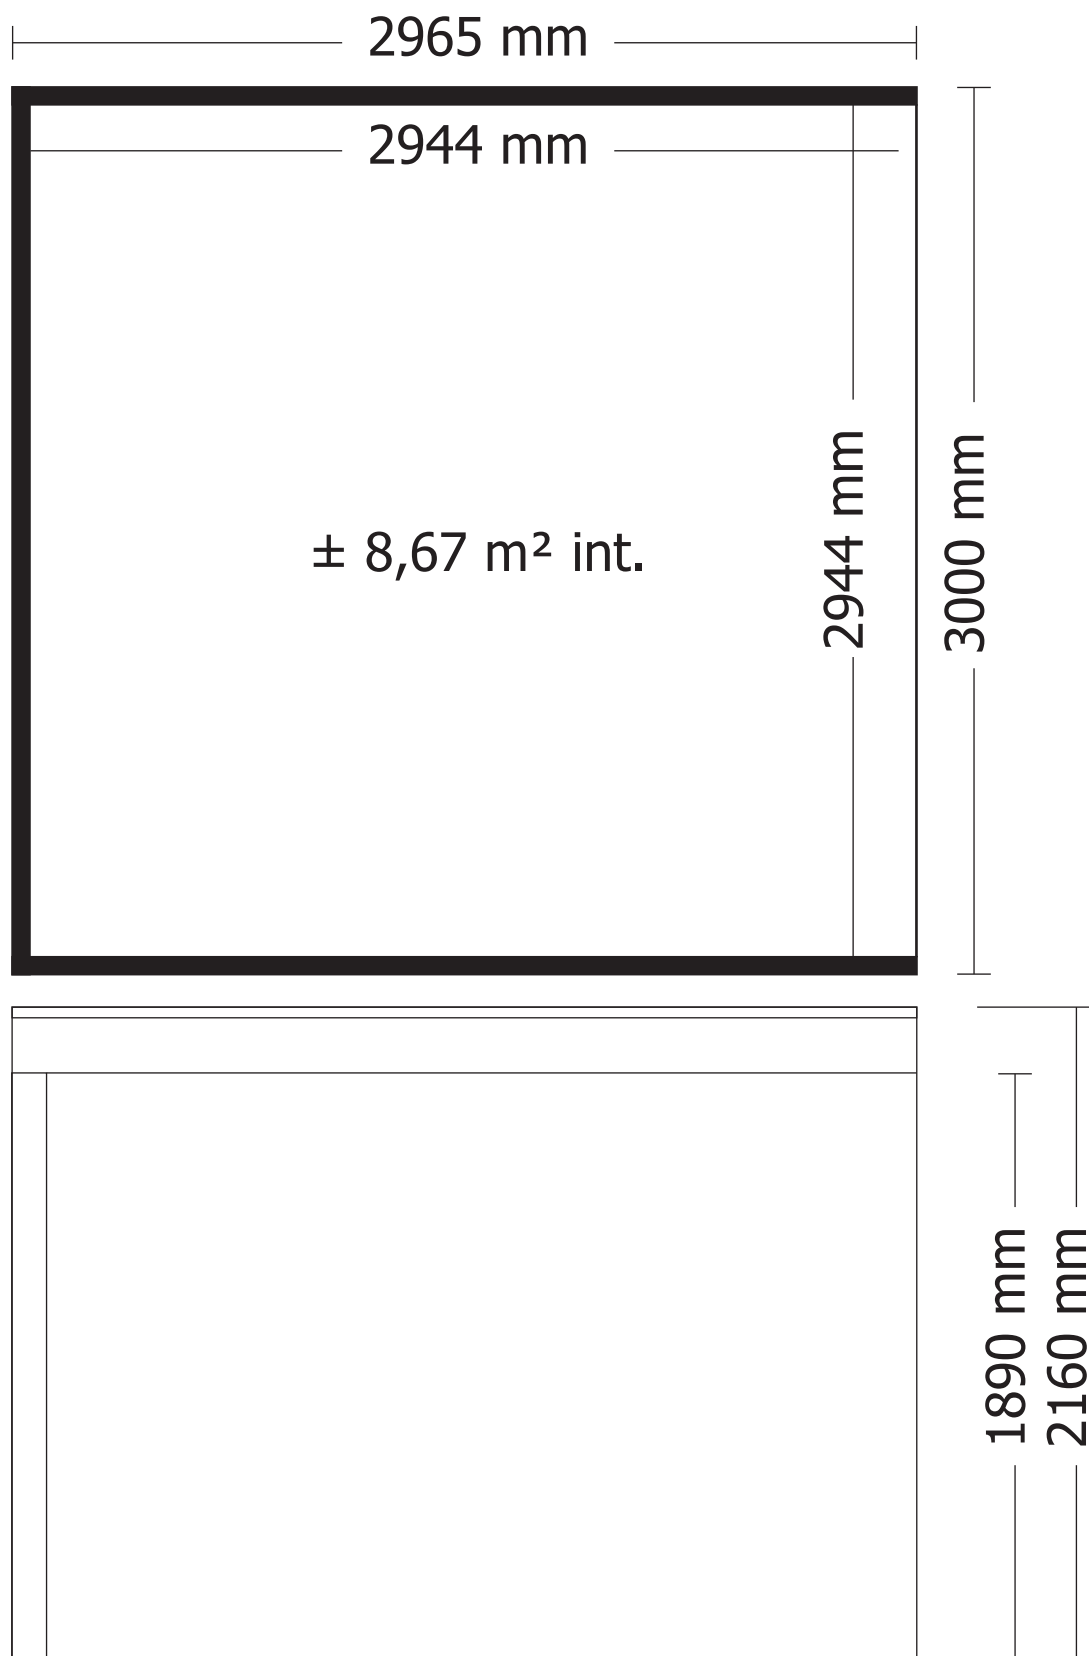


OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

B/7230AB3030

aantal / nombre

Balkdrager rechts - Support de poutre droite
(Ref = 300033)

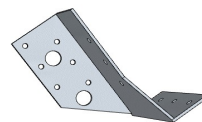

4

Balkdrager links - Support de poutre gauche
(Ref = 300034)



4

Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm
(Ref = 399004)



2

Schroeven - Vis

Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse
(Ref = 310002)



8

25mm



88

(Ref = 310018)

40mm



32

(Ref = 310015)

50mm (Torx®)



249

(Ref = 310012)

70mm



26

(Ref = 310011)

90mm



4

(Ref = 310004)