


**26MM 399X324 CM QBV1 (ART 8103)**

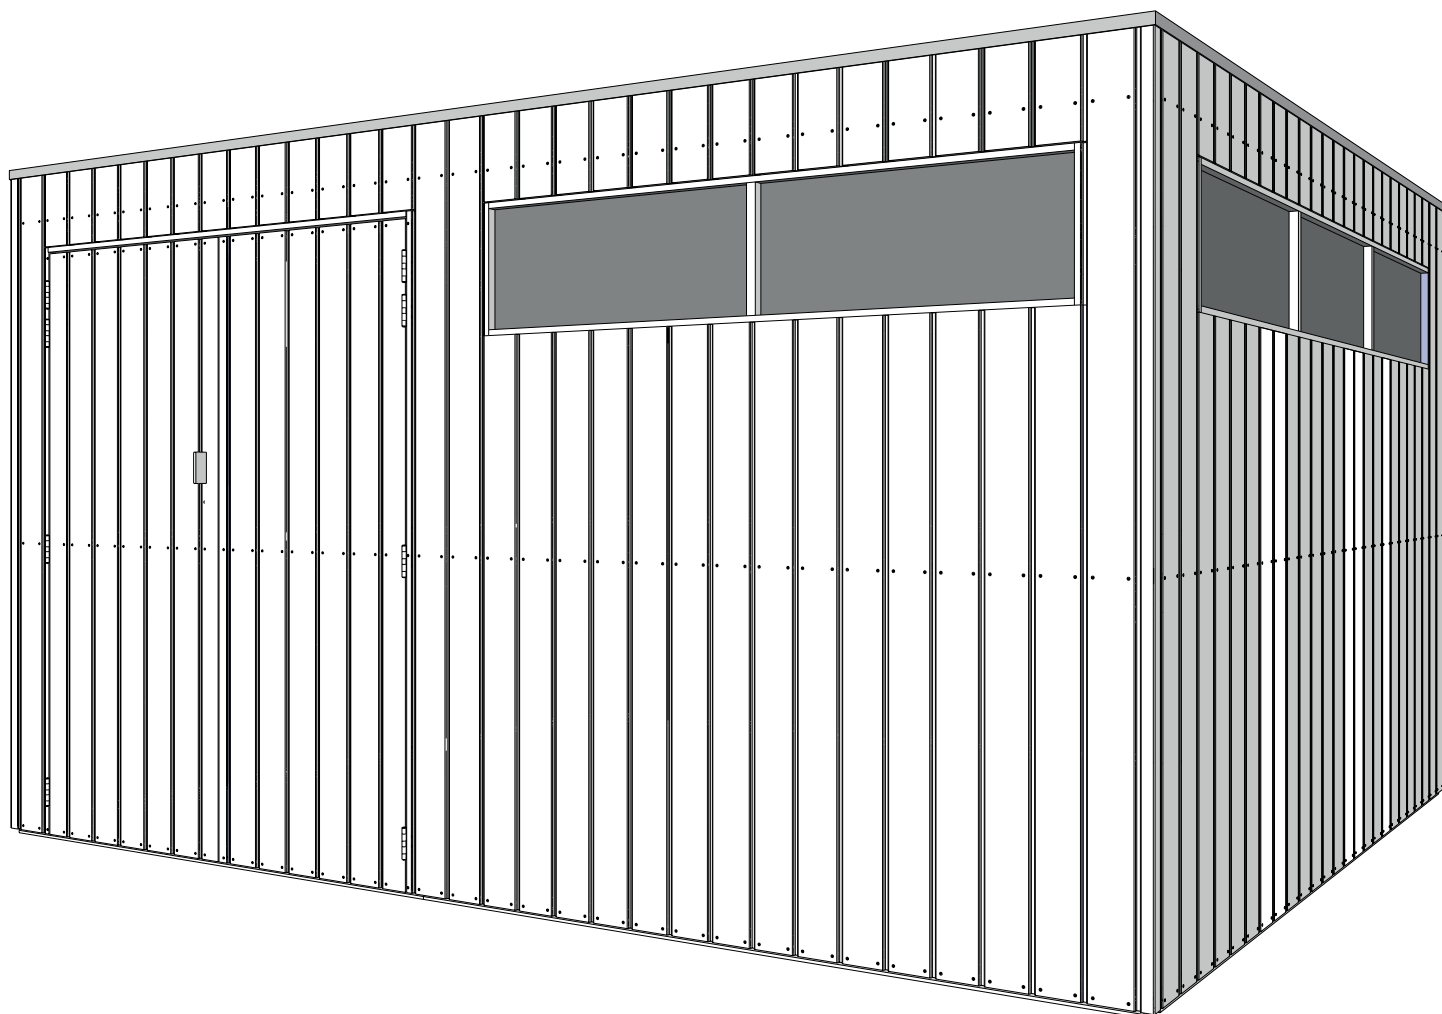

# **WOODLANDS**

**QUALITY CABINS**



**GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST**

-

**LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE**

Download uw montage instructies op [www.gardenas.be](http://www.gardenas.be)

Téléchargez vos instructions de montage sur [www.gardenas.be](http://www.gardenas.be)

Onderdelenlijst  
Liste d'inventaire

Typ


FR 399x324 cm DD A

8000FR4032A

Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension			Sectie/ Section	#	Functie / Fonction
	A	B	C			


**Kader - Cadre**

Basis - Base

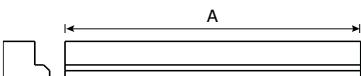


NPF/1808IMG	1808	(-)	(-)	45x56	<b>1</b>	voorwand linker deel / paroi avant partie gauche
NPF/2125IMG	2125	(-)	(-)	45x56	<b>1</b>	voorwand rechter deel / paroi avant partie droite
NPF/3101IMG	3101	(-)	(-)	45x56	<b>2</b>	zijwand / paroi latéral
NPF/1966IMG	1966	(-)	(-)	45x56	<b>2</b>	achterwand / paroi arrière

Bovenkant - Partie supérieure

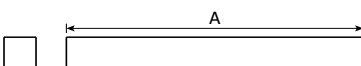


FR1/1808	1808	(-)	(-)	38x38	<b>1</b>	voorwand linker deel / paroi avant partie gauche
FR1/2125	2125	(-)	(-)	38x38	<b>1</b>	voorwand rechter deel / paroi avant partie droite
FR1/3101	3101	(-)	(-)	38x38	<b>2</b>	zijwand / paroi latéral
FR1/1966	1966	(-)	(-)	38x38	<b>2</b>	achterwand / paroi arrière

Tussenstukken - Parties intermédiaires

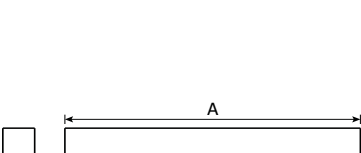


FR1/0080	80	(-)	(-)	38x38	<b>1</b>	voorwand linker deel / façade partie gauche
FR1/1614	1614	(-)	(-)	38x38	<b>1</b>	voorwand boven deur / façade au-dessus la porte
FR1/1047	1047	(-)	(-)	38x38	<b>1</b>	voorwand rechter deel 1 / façade partie droite 1
FR1/0964	964	(-)	(-)	38x38	<b>1</b>	voorwand rechter deel 2 / façade partie droite 2
FR1/1061	1061	(-)	(-)	38x38	<b>2</b>	zijwand linker deel / paroi latéral partie gauche
FR1/0835	835	(-)	(-)	38x38	<b>2</b>	zijwand midden deel / paroi latéral partie centrale
FR1/1053	1053	(-)	(-)	38x38	<b>2</b>	zijwand rechter deel / paroi latéral partie droite
FR1/0926	926	(-)	(-)	38x38	<b>4</b>	achterwand / paroi arrière

Verticaal

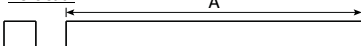

FR1/1977	1977	(-)	(-)	38x38	<b>20</b>	verticaal / vertical
----------	------	-----	-----	-------	-----------	----------------------

Positioneringslatten - Lattes de positionnement

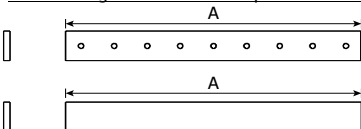

HB/1134/G	1134	(-)	(-)	29x3	<b>30</b>	9 gaten / 9 trous
-----------	------	-----	-----	------	-----------	-------------------


**Raam - Fenêtre**

Glaslatten - Lattes de verre




GLP/0333	333	(-)	(-)	57x15	<b>4</b>	verticaal / vertical
GLP/0835	835	(-)	(-)	57x15	<b>2</b>	horizontaal / horizontal
GLP/0892	892	(-)	(-)	57x15	<b>8</b>	horizontaal / horizontal

Glas - Verre

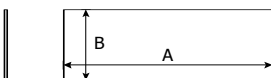

GH/0358/0860	860	358	4		<b>5</b>	glas / verre
--------------	-----	-----	---	--	----------	--------------


**Deur - Porte**

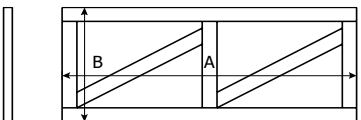

QBV/DD/784/L	1911	784	(-)	28x95	<b>1</b>	deurvleugel met slot (links) / battant pour serrure (gauche)
QBV/DD/784/R	1911	784	(-)	28x95	<b>1</b>	deurvleugel (rechts) / battant (droite)


**Dak - Toiture**

Kader - Cadre

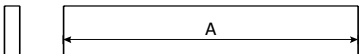


S/026/095/0040	40	(-)	(-)	95x26	<b>14</b>	ondersteuning kader / support cadre
S/026/095/3115	3115	(-)	(-)	95x26	<b>2</b>	zijkant / côté latéral
S/026/095/1936	1936	(-)	(-)	95x26	<b>4</b>	voor- en achterkant / côté frontal et arrière

Dakbalk - Panne

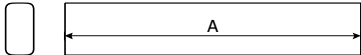

P1/3124	3124	(-)	(-)	95x45	<b>5</b>	dakbalk / panne
---------	------	-----	-----	-------	----------	-----------------

OSB dakplaat / Panneau de toit OSB

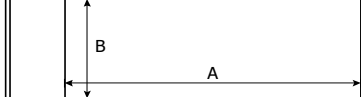

OSB3/018/2440/590	2440	590	18		<b>10</b>	OSB dakplaat / panneau de toit OSB
-------------------	------	-----	----	--	-----------	------------------------------------

EPDM



EPDM/3300/4100	3300	4100	(-)		<b>1</b>	EPDM folie / bâche EPDM
----------------	------	------	-----	--	----------	-------------------------


406001					<b>1</b>	dakdoorvoer / avaloir
--------	--	--	--	--	----------	-----------------------

Regenpijp - Descente



402003	2000	80	(-)		<b>1</b>	buis / tuyaux
--------	------	----	-----	--	----------	---------------


ALU hoekprofiel - Profilé en ALU

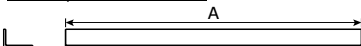


ALU/L/3360	3360	(-)	(-)		<b>2</b>	zijkant / côté latéral
ALU/L/2125	2125	(-)	(-)		<b>4</b>	voor- en achterkant / côté frontal et arrière

B/8000FR4032A					<b>1</b>	zak beslag / sachet quincaillerie (8103)
---------------	--	--	--	--	----------	--


**VOORZIJDDE - FACADE**

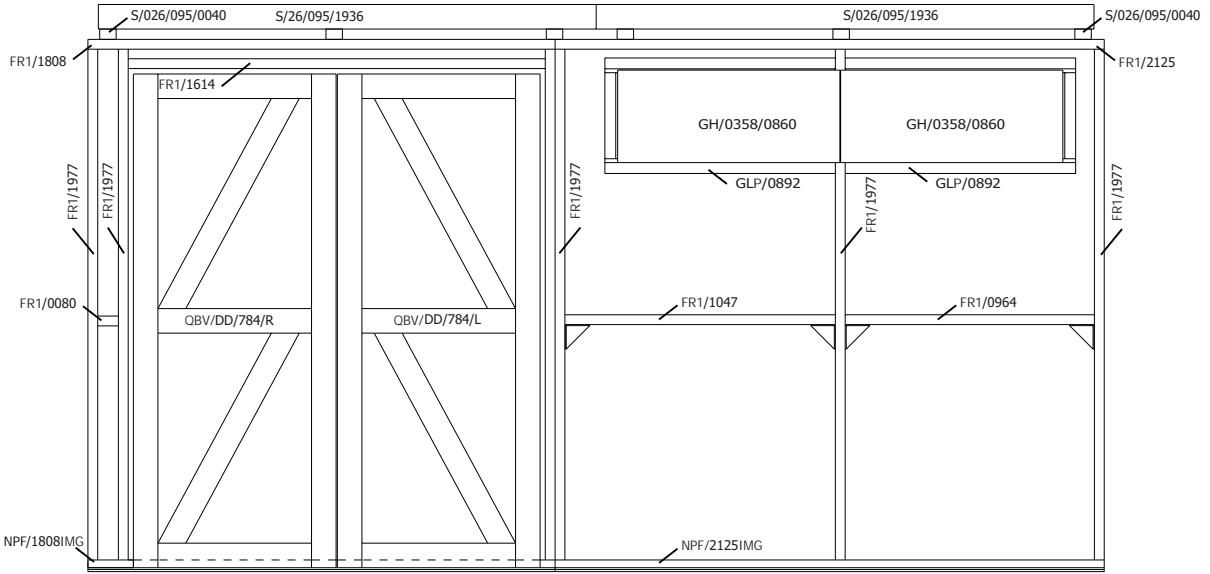


**ZIJWAND RAAM - PAROI LATERALE FENETRE**

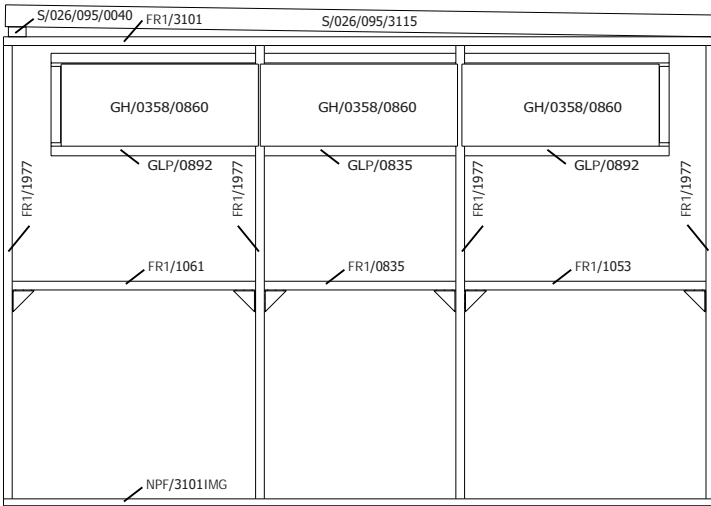

**ZIJWAND - PAROI LATERALE**

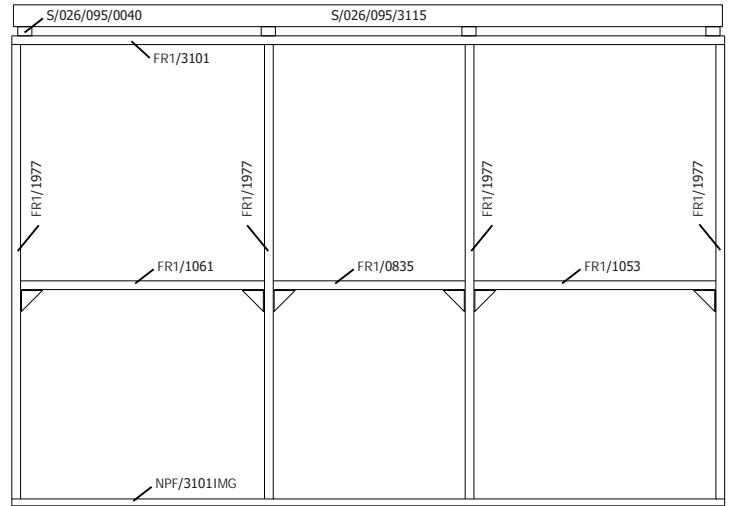

**RUGZIJDDE - PAROI ARRIERE**

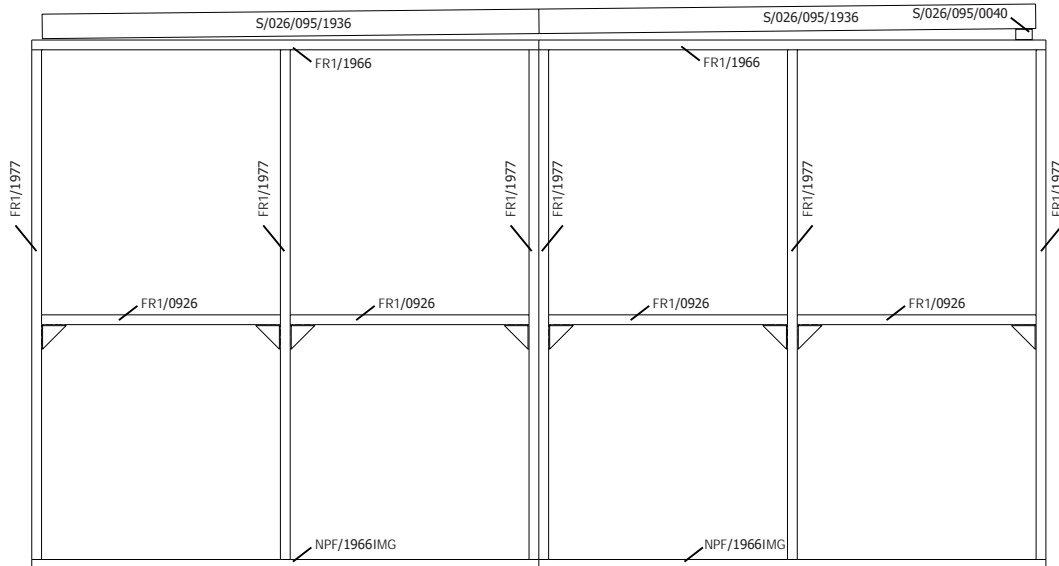

# Onderdelenlijst Liste d'inventaire

## Typ


## 26 QBV1 399x324 cm

### 8103


Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension			Sectie/ Section	#	Functie / Fonction
	A	B	C			


#### Bekleding - Bardage


Hoekprofiel - Cornière

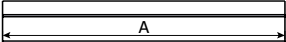
	HPQBV1/2200	2200	(-)	(-)	60x41	<b>4</b>	hoekprofiel / cornière
---	-------------	------	-----	-----	-------	----------	------------------------

#### Plank tand & groef - Planche rainure & languette

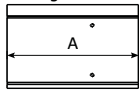
	QBV1/TG/0265/1	265	(-)	(-)	142x26	<b>48</b>	boven deur en raam / au-dessus porte et fenêtre
---	----------------	-----	-----	-----	--------	-----------	---

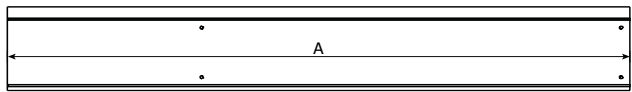	QBV1/TG/1567/2	1567	(-)	(-)	142x26	<b>35</b>	onder raam / en-dessous fenêtre
---	----------------	------	-----	-----	--------	-----------	---------------------------------

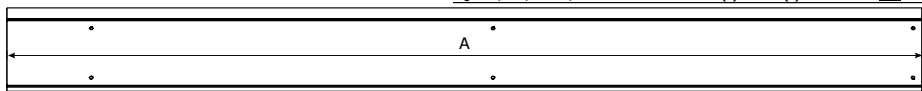
	QBV1/TG/2200/3	2200	(-)	(-)	142x26	<b>64</b>	wanden / parois
	QBV1/TG/1911/3	1911	(-)	(-)	142x26	<b>10</b>	deur / porte

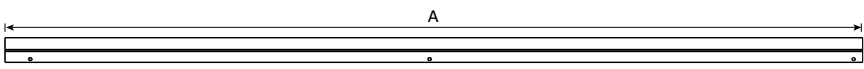
	QBV1/T/1932/39/3	1932	(-)	(-)	39x26	<b>1</b>	rechts van deur / à droite de la porte
---	------------------	------	-----	-----	-------	----------	--

	QBV1/G/1911/97/3	1911	(-)	(-)	97x26	<b>1</b>	rechter kant van rechter deur / côté droite de la porte droite
---	------------------	------	-----	-----	-------	----------	--

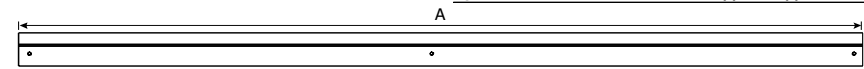	QBV1/T/1911/54/3	1911	(-)	(-)	54x26	<b>1</b>	linker kant van rechter deur / côté gauche de la porte droite
---	------------------	------	-----	-----	-------	----------	---


	QBV1/G/1911/82/3	1911	(-)	(-)	82x26	<b>1</b>	rechter kant van linker deur / côté droite de la porte droite
---	------------------	------	-----	-----	-------	----------	---

	QBV1/T/1911/106/3	1911	(-)	(-)	106x26	<b>1</b>	linker kant van linker deur / côté gauche de la porte gauche
---	-------------------	------	-----	-----	--------	----------	--


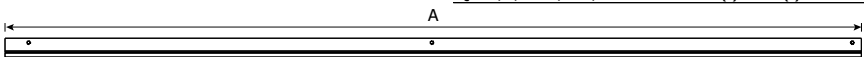


	QBV1/G/1932/30/3	1932	(-)	(-)	30x26	<b>1</b>	links van deur / à gauche de la porte
---	------------------	------	-----	-----	-------	----------	---------------------------------------

#### Raam - Fenêtre

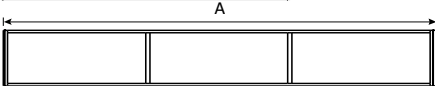
	QBV/VR2L	1780	(-)	(-)	365x26	<b>1</b>	2 delig raam lang / fenêtre double longue
---	----------	------	-----	-----	--------	----------	---

	QBV/VR3	2662	(-)	(-)	365x26	<b>1</b>	3 delig raam / fenêtre triple
---	---------	------	-----	-----	--------	----------	-------------------------------

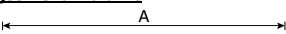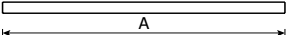
#### Deurlijst - Chambranle

	S/015/046/1947	1947	(-)	(-)	15x46	<b>2</b>	doorgang verticaal / passage vertical
	S/015/075/1587	1587	(-)	(-)	15x75	<b>1</b>	doorgang horizontaal / passage horizontal
	S/015/015/1931	1931	(-)	(-)	15x15	<b>2</b>	slaglat verticaal / battante vertical
	S/015/015/1554	1554	(-)	(-)	15x15	<b>1</b>	slaglat horizontaal / battante horizontal


VOORZIJDJE - FACADE

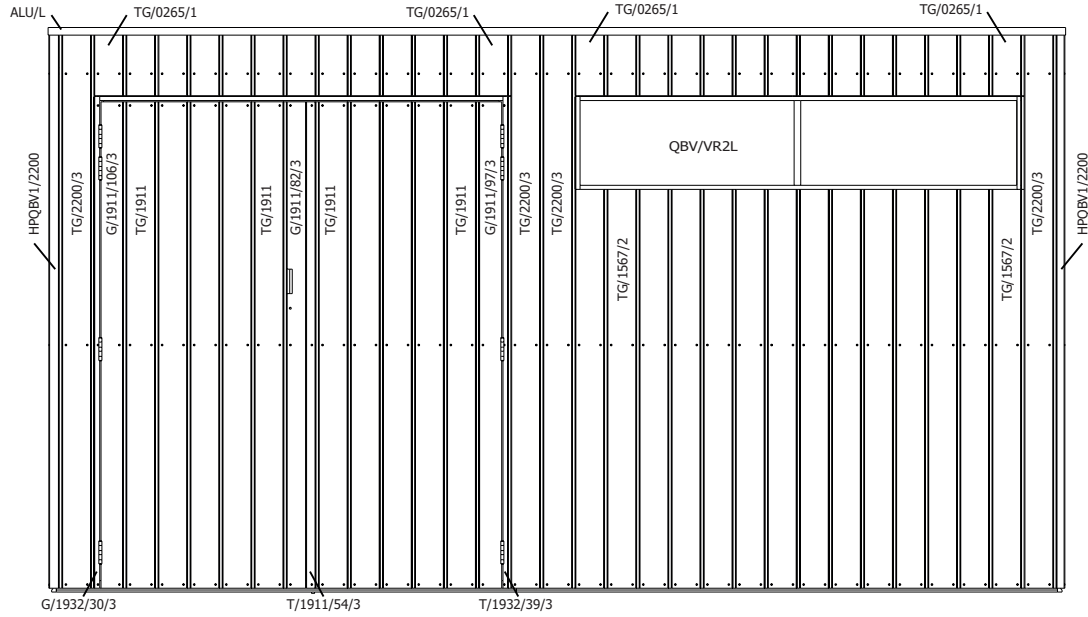


ZIJWAND RAAM - PAROI LATERALE FENETRE

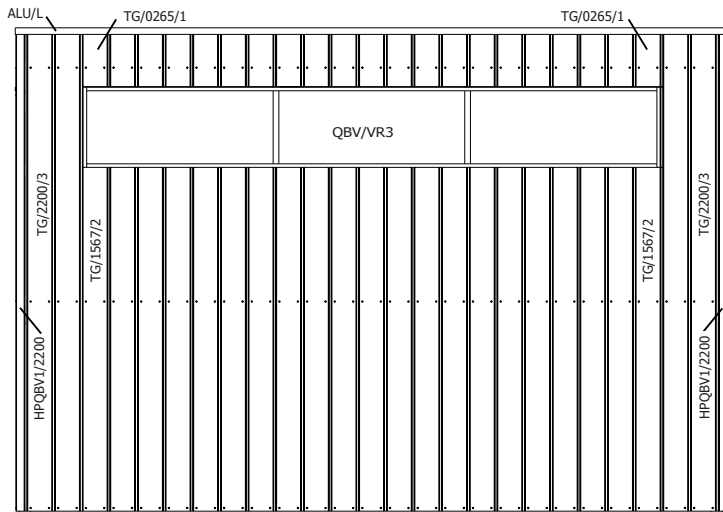

ZIJWAND - PAROI LATERALE

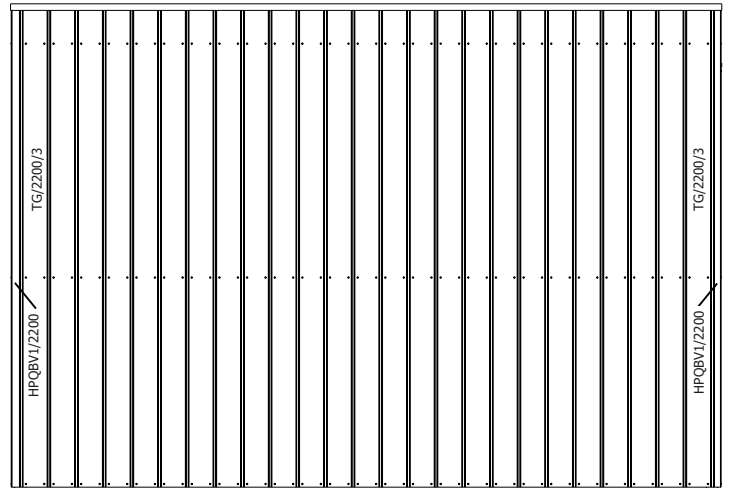


RUGZIJDJE - PAROI ARRIERE

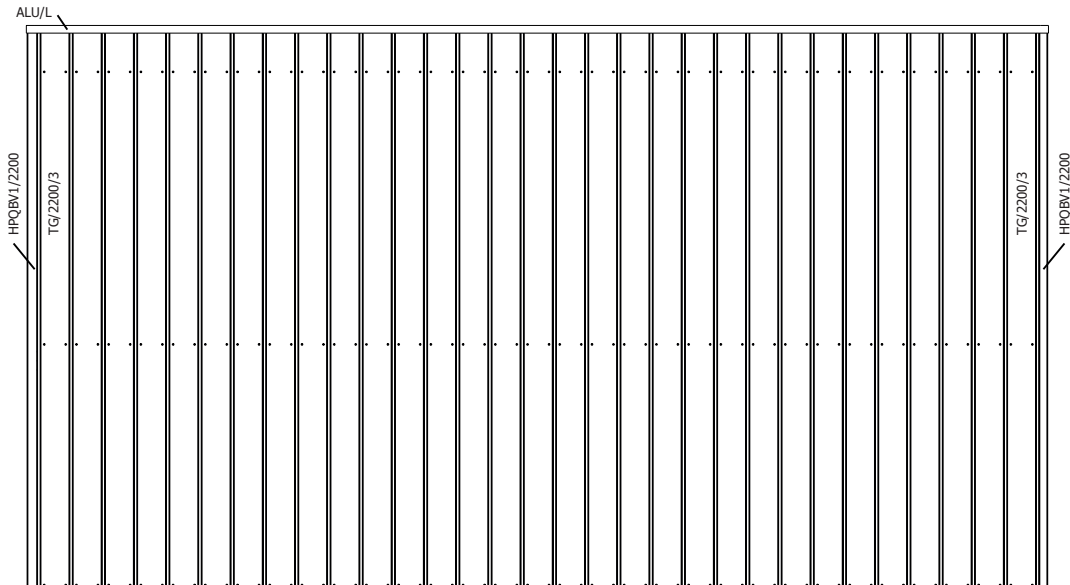


# 26MM 399X324 CM QBV1 (ART 8103)



## DAK - TOITURE

### FRAME

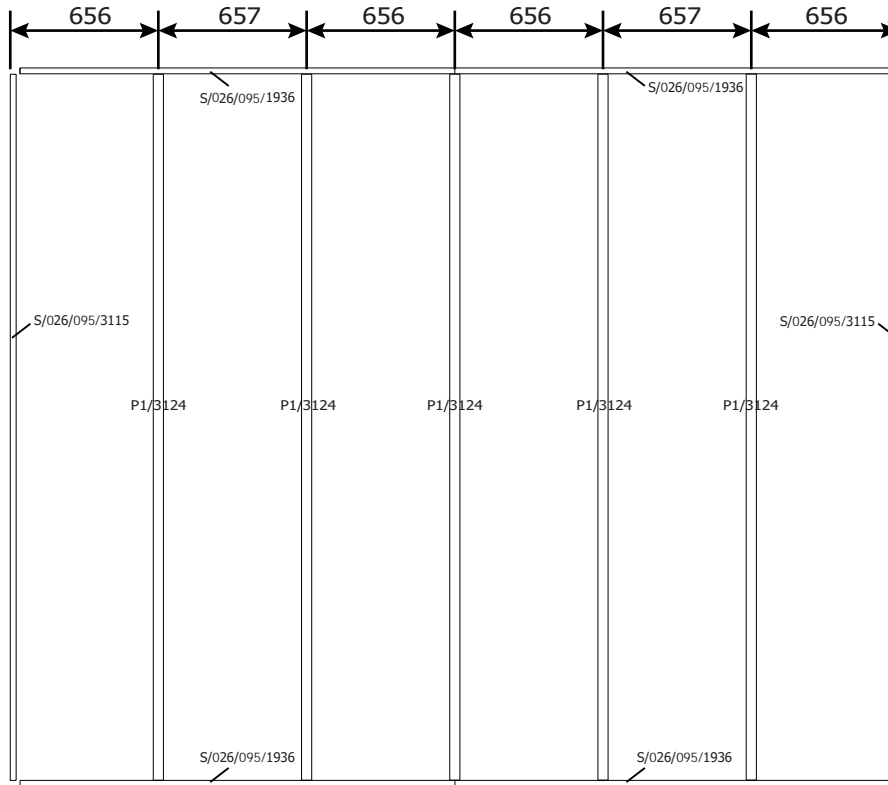

### OSB

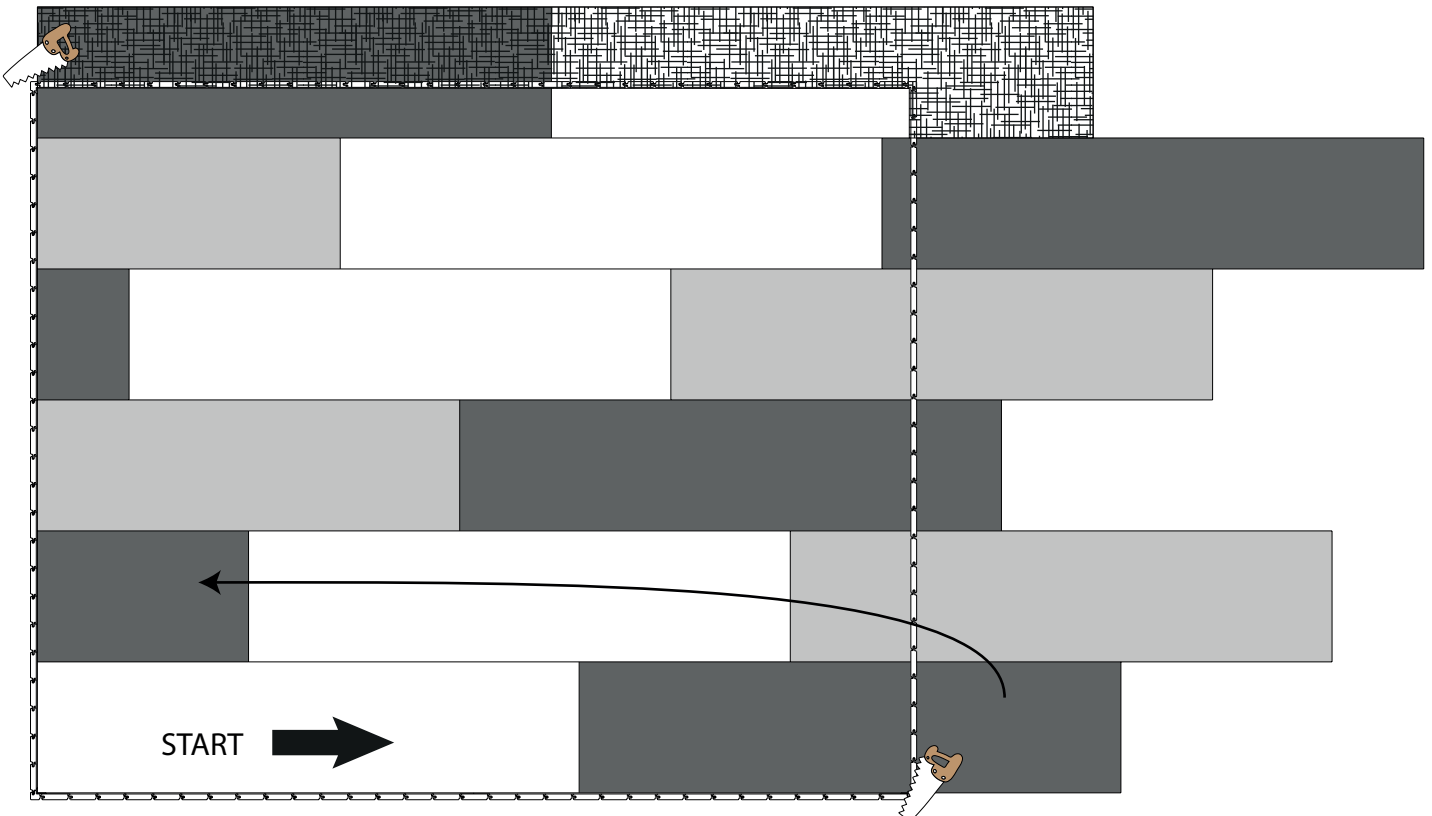

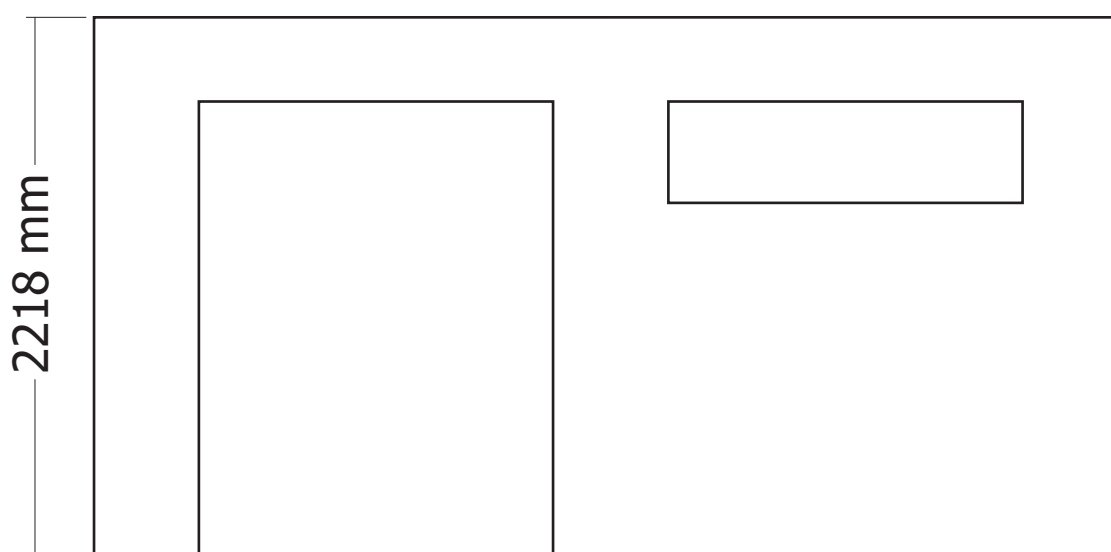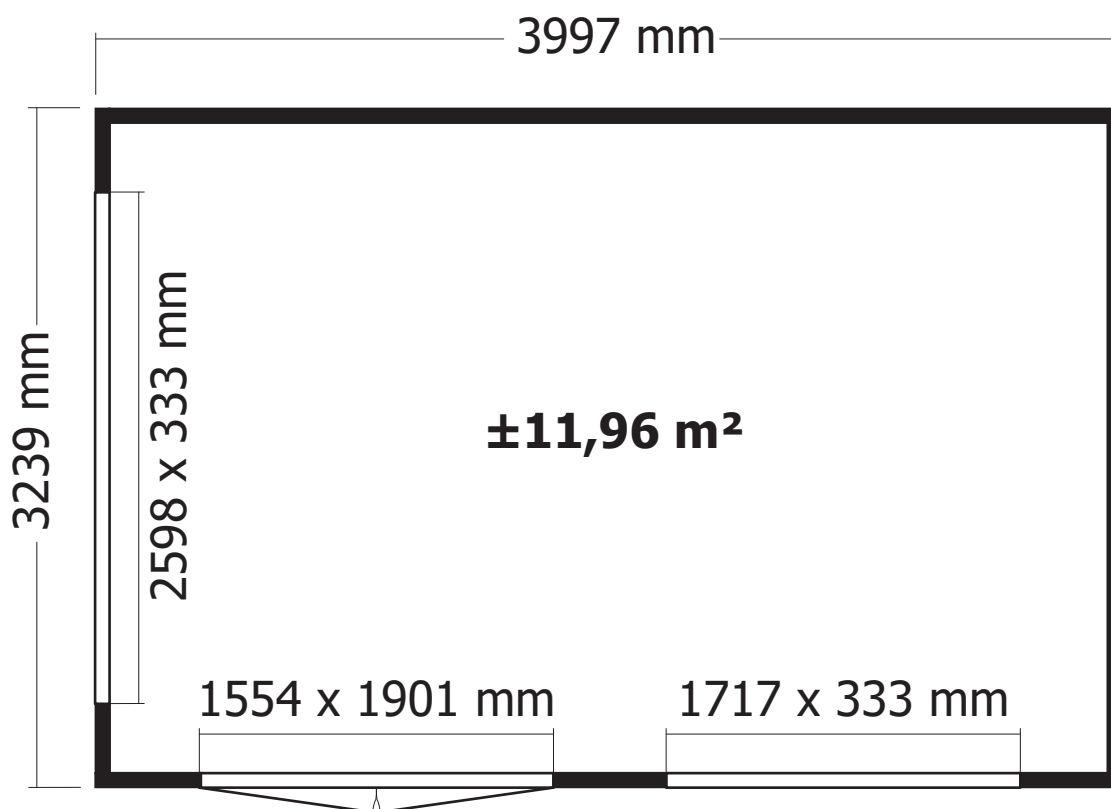

**OPGELET** : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.


**ATTENTION** : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

# Samenstellen van de kaders - Assemblage des cadres.



I.



Opgelet, de deur zit **ALTIJD LINKS!**  
Attention, la porte se trouve **TOUJOURS à GAUCHE!**

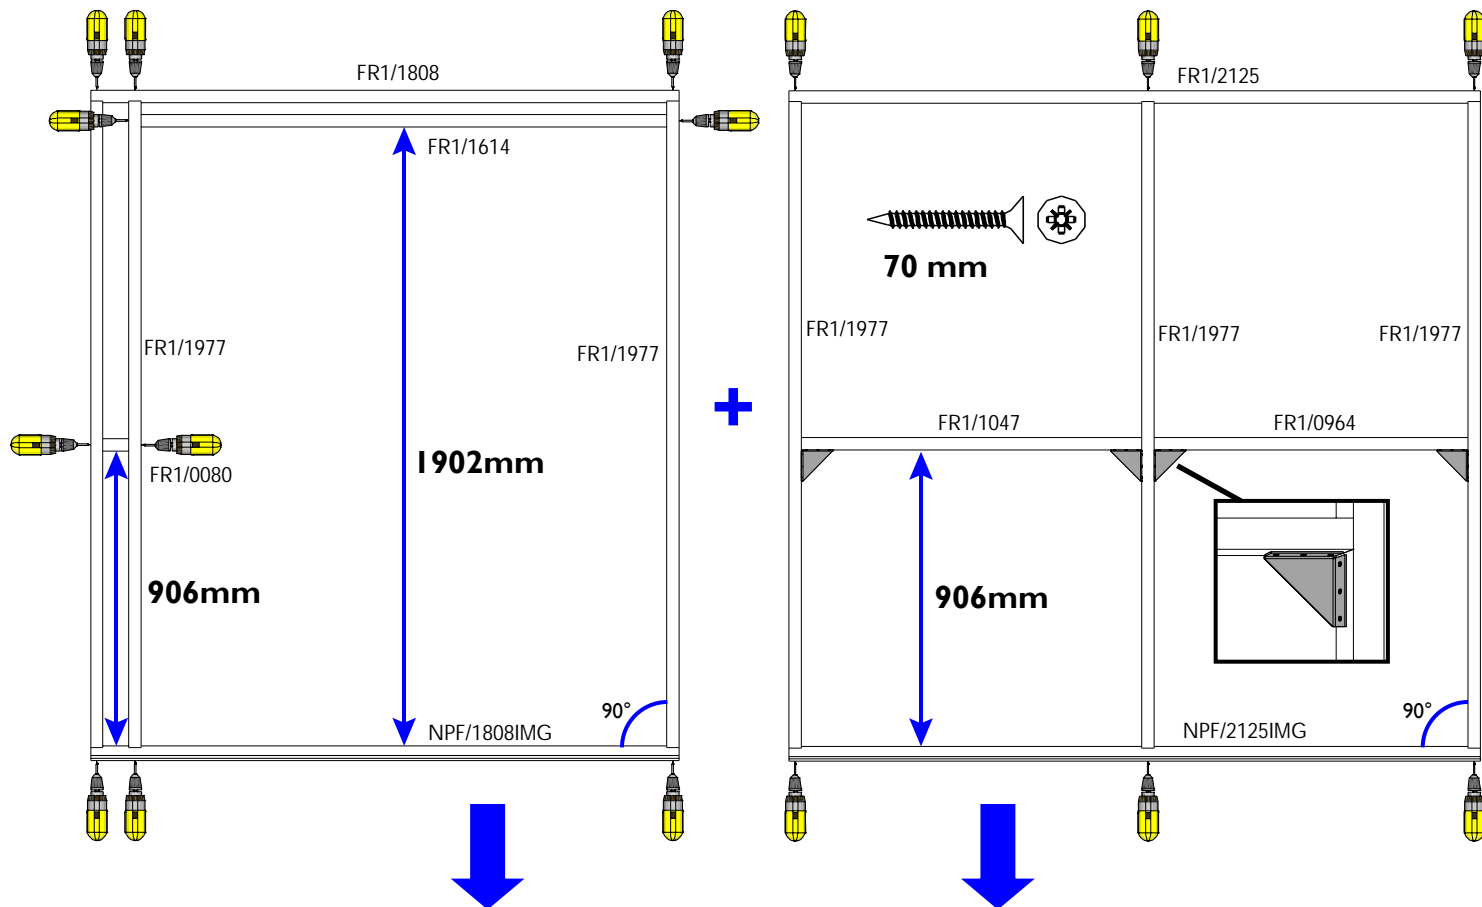


Buitenkant - Côté extérieur

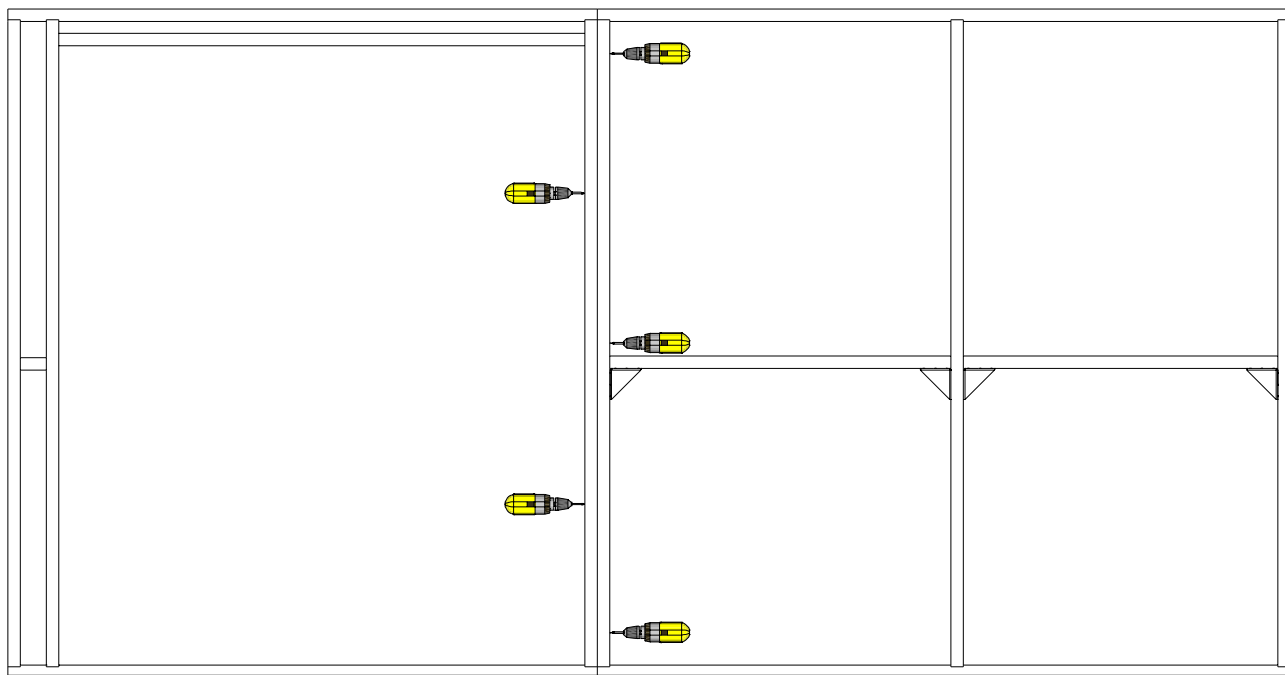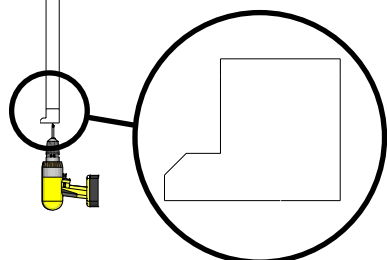




2.

## ZIJWAND - PAROI LATERALE

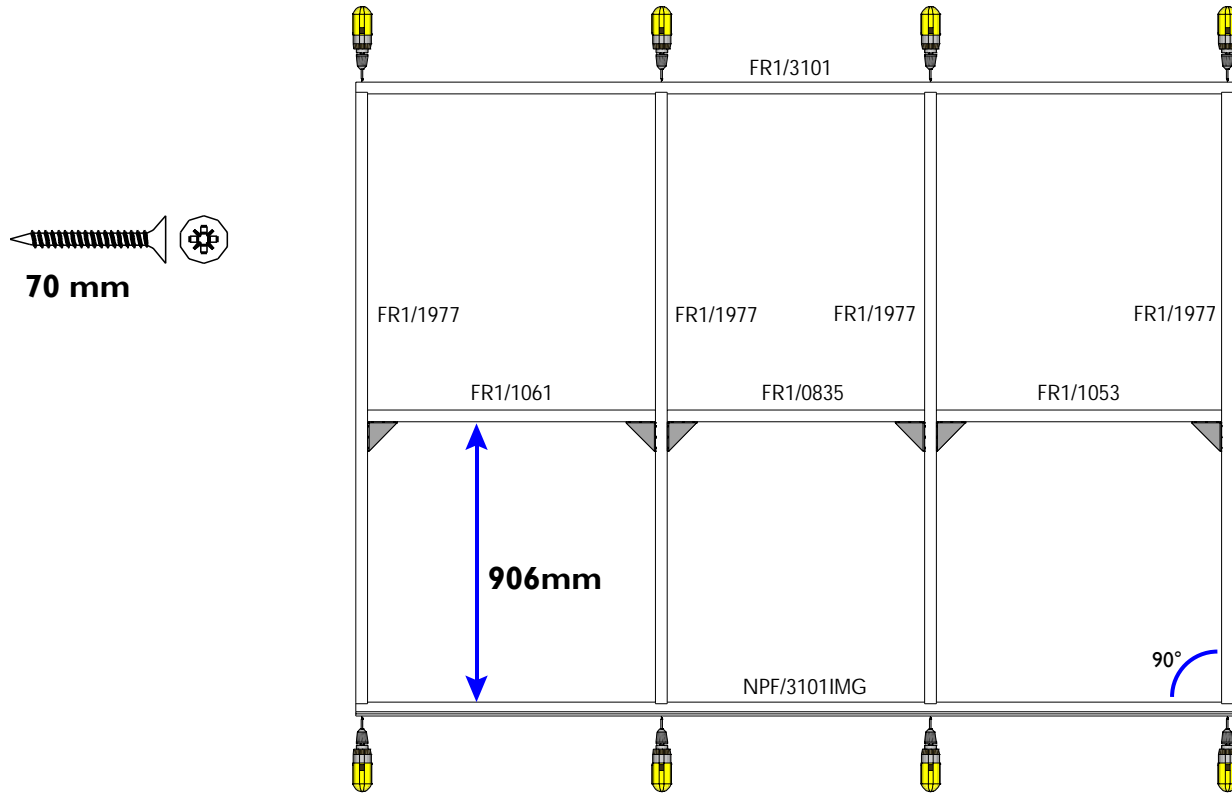


3.

## ACHTERWAND - PAROI ARRIERE

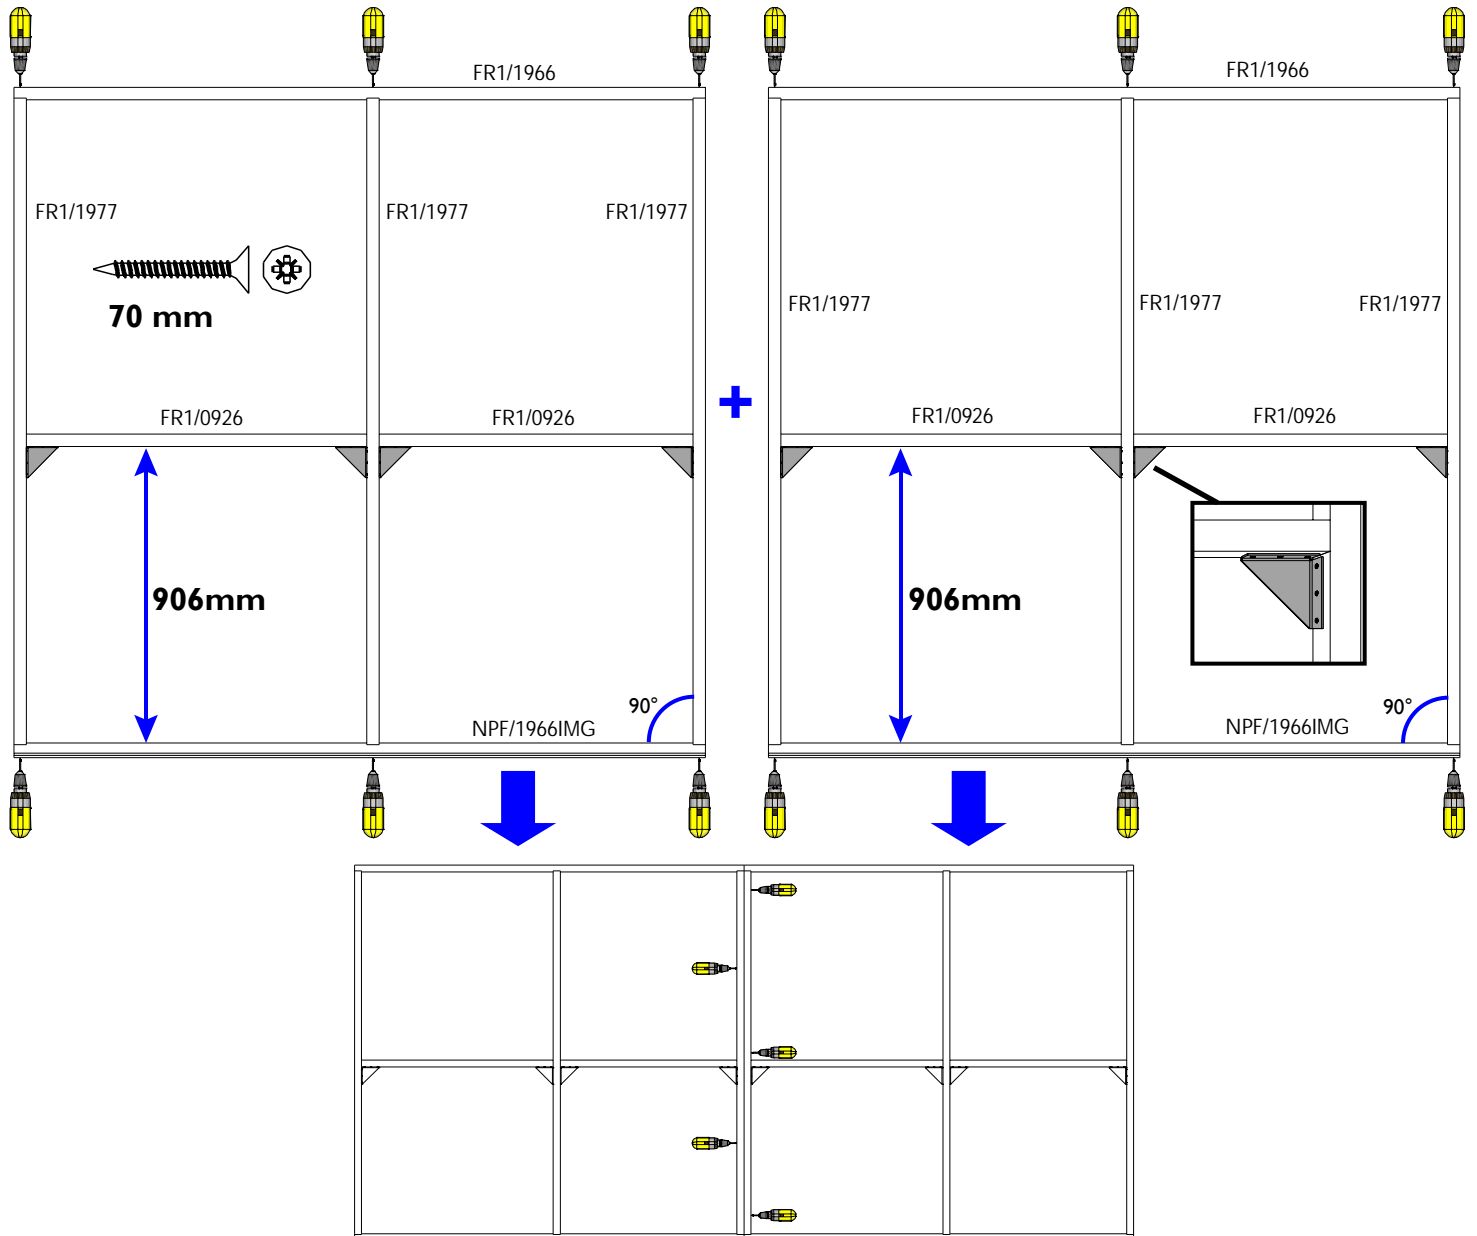

4.

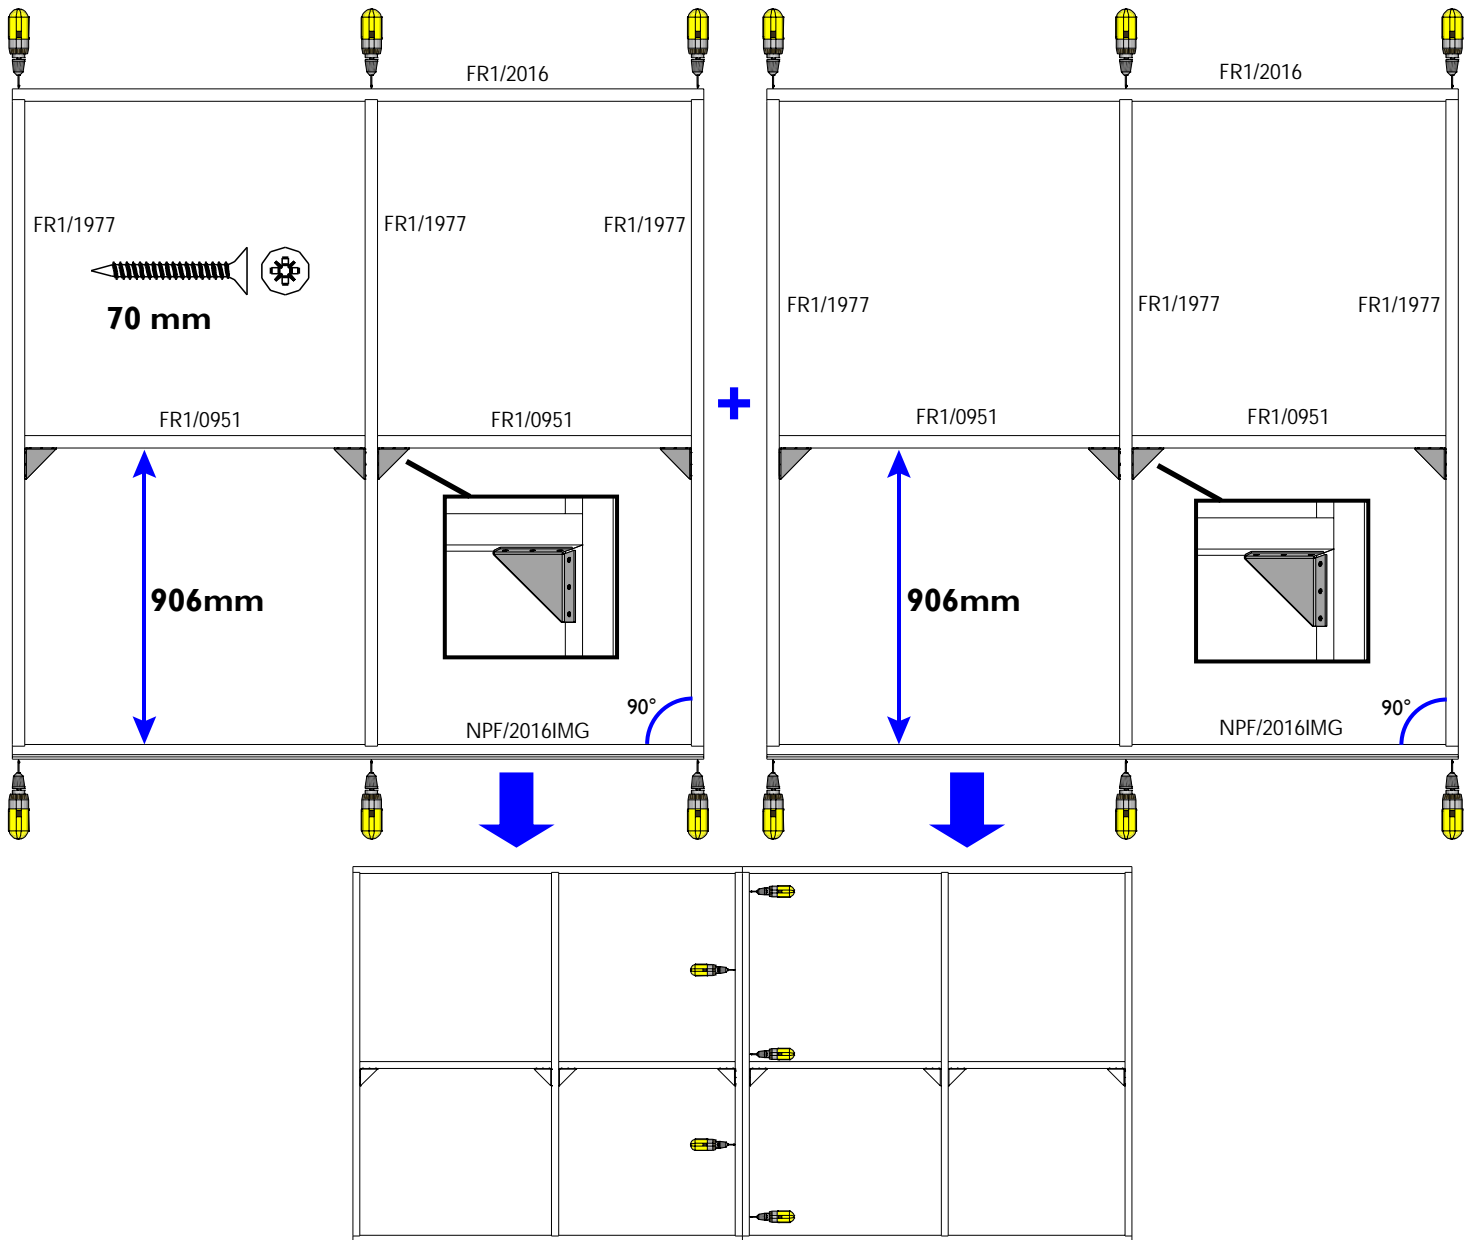

## B/8000FR4032A


aantal / nombre

Insteekslot QBV - Serrure QBV  
(Ref = 300020)




1

Scharnier zwaar - Charnière lourd (88x67)  
(Ref = 300007)

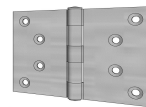

8

Balkdrager rechts - Support de poutre droite  
(Ref = 300033)

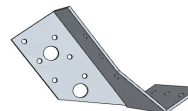

5

Balkdrager links - Support de poutre gauche  
(Ref = 300034)



5

Alu handgreep - Poignée alu  
(Ref = 304001)



1

Kantschuif bocht - Pêne  
(Ref = 300018)



2

Hoekversteving - Renfort d'angle (set 10)  
(Ref = 300022)



2

Hoekversteving - Renfort d'angle (set 2)  
(Ref = 300021)



3

### Nagels - Clous

30mm  
(Ref = 361004)



21

### Schroeven - Vis

Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse  
(Ref = 310002)



32

25mm  
(Ref = 310018)



305

35mm  
(Ref = 310007)



197

40mm  
(Ref = 310015)



26

50mm (Torx®)  
(Ref = 310012)



712

70mm  
(Ref = 310009)



70

### Goten - Gouttières

Bocht - Coude (90°)  
(Ref = 402006)



1

Bevestigingsbeugel - Fixation  
(Ref = 403001)



2

