


ALGEMENE MONTAGE INSTRUCTIES VOOR MODERNE TUINBERGINGEN MET ALUMINIUM HOEKPROFIELEN MET STAALDAK

DDM04GH

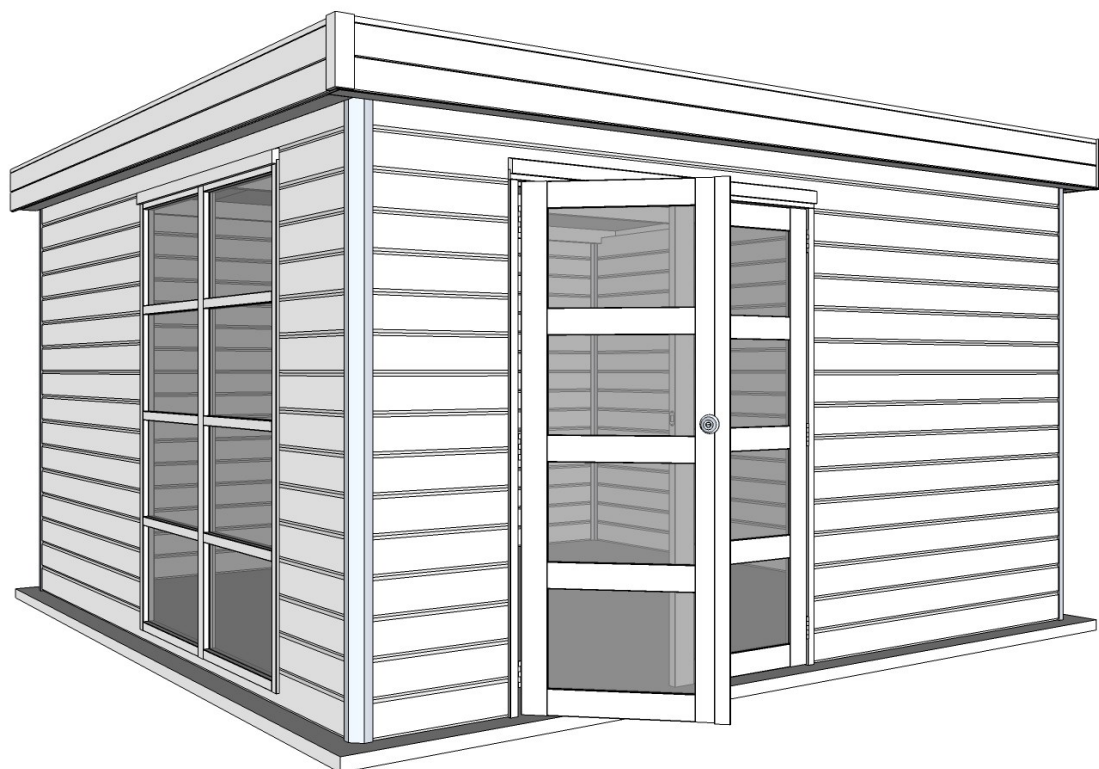

GARDENAS
TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS



ALGEMENE MONTAGE INSTRUCTIES TUINBERGING MODERN

Proficiat met de aankoop van uw tuinberging.

Indien U de montage instructies aandachtig doorneemt, zal U jarenlang geniet hebben van uw aankoop.

Tips en adviezen

Alvorens met de montage te beginnen geven wij U nog enkele nuttige tips en adviezen die uw aandacht verdienen.

A U kocht een tuinberging vervaardigd uit een onbehandeld natuurproduct. Deze houtsoort moet nog behandeld worden om een lange levensduur te garanderen. U laat zich best begeleiden door een specialist ter zake in de keuze van uw behandelingsproduct en het onderhoud van uw tuinberging. Gebruik enkel producten die in het hout dringen en het hout beschermen tegen vocht weer en wind én tegen insecten en schimmels. Gebruik geen producten die zodanig stroperig zijn dat zij een goede aansluiting van tand en groef en van de hoekverbinding belemmeren. U heeft alleen vóór de montage de kans om tand en groef te behandelen. Het is van groot belang alle delen langs alle kanten te behandelen. U moet dus de tuinberging ook langs binnen behandelen.

B U doet er best aan een waterdichte betonsokkel aan te brengen met afmetingen die 10 cm groter zijn dan de buitenmaat van de tuinberging. Het is van het allergrootste belang dat uw tuinberging pas staat en dan ook blijft. Hou er rekening mee dat, indien uw constructie niet pas blijft na plaatsing, er o.a. spleten en vervormingen aan de tuinberging kunnen voorkomen. Zorg er zeker voor dat grond- en ander vocht niet in het hout kan dringen door voldoende ventilatie van de tuinberging en het behandelen tegen vocht van de tuinberging langs binnen. De onderste planken van uw tuinberging verdienen extra aandacht, omdat zij het meest in contact zullen komen met water. Behandel ze daarom extra goed. Dicht de aansluiting van de tuinberging met haar sokkel af met siliconen (niet meegeleverd). Veranker uw tuinberging aan haar sokkel (bv. L-ijzer (niet meegeleverd)) ter bescherming tegen stormweer.

C "Hout leeft", een gezegde dat ook op uw aankoop van toepassing is. Concreet houdt dit in dat de tuinberging in hoogte varieert naargelang de luchtvochtigheid. Indien U verticale of horizontale constructies (bv. rekken, elektriciteitsleidingen, stormbeveiligingen etc.) aanbrengt, dient U ervoor te zorgen dat U deze natuurlijke werking van het hout niet belemmert. Als U het hout op bepaalde plaatsen in verticale richting verbindt, dan zal U tijdens periodes met een lage luchtvochtigheid spleten doen ontstaan tussen uw planken, veelal met vervormingen aan de tuinberging tot gevolg. Schrik ten andere niet indien U een spleet boven de deur constateert na de opbouw van uw tuinberging. Deze dienen net om de krimp en uitzet op te vangen. Wij leveren bijhorende afdekklatten om deze spleet te verbergen. (zie verder punt 19).

D Haal de onderdelen van uw tuinberging twee dagen voor het opbouwen uit de verpakking. Op die manier kan het hout wennen aan de luchtvochtigheid. Leg de planken beschut tegen regen en zon iets uit elkaar. Maak nu een volledige controle a.d.h.v. de bijgevoegde onderdelenlijst. Materiaalklachten worden niet geaccepteerd indien de onderdelen geleverd zijn. Klachten dienen ons maximaal 8 dagen na levering te bereiken.

E Hout is een natuurlijk product. Dat betekent dat er ook lichte afwijkingen kunnen voorkomen. Wat zijn **toelaatbare** afwijkingen?

- Kwasten
- Uitvallende Kwasten die niet groter zijn dan een duim
- Uitvallende Kwasten of lichte beschadigingen aan de randen (tand en groef) als bij het opbouwen een dekking gewaarborgd is
- Verkleuringen in het hout
- Rechte scheuren die de plank niet splijten, splijtende scheuren die niet langer zijn dan 12 cm
- Harszakken van max. 5 cm
- Hout dat een beetje bol staat, indien de opbouw mogelijk blijft (de druk van het dak zal de plank meestal rechthouden)

F Bij de opbouw van de wanden maakt U geen gebruik van nagels noch vijzen. De druk van het dak en de stormbeveiliging zal ervoor zorgen dat uw tuinberging blijft staan. Om de kans op splijten tegen te gaan adviseren wij U, bij het vijzen, voor te boren met een boor waarvan de diameter kleiner is dan de diameter van de vijs.


G Is bij de opbouw een stuk beschadigd, of raakt U er niet goed aan uit?

Onze dienst naverkoop staat tot uw dienst:


- tijdens de kantooruren telefonisch: +32 (0)52 21 95 71
- per fax: +32 (0)52 22 09 03 of
- per E-mail info@gardenas.be

NL: Nadat u een controle heeft uitgevoerd a.d.h.v. de bijhorende onderdelenlijst en alle onderdelen behandeld heeft, kan u beginnen met monteren. Wat heeft u nodig? Een zaag, een stukje hulphout, een schroevendraaier (bij voorkeur op batterijen of elektriciteit), 2 trapladders, een rubber hamer, een boor, een set Engelse sleutels en siliconen. U dient met minstens 2 volwassen personen te zijn voor de montage. Hou kinderen uit de buurt tijdens de montage.


Opgelet! Alle metalen onderdelen kunnen scherpe kanten hebben. Draag steeds aangepaste handschoenen bij manipulatie en montage. Op de aluminium hoekprofielen kunnen oneffenheden voorkomen die een gevolg zijn van het klemmen tijdens de anodisatie. Dit is normaal.

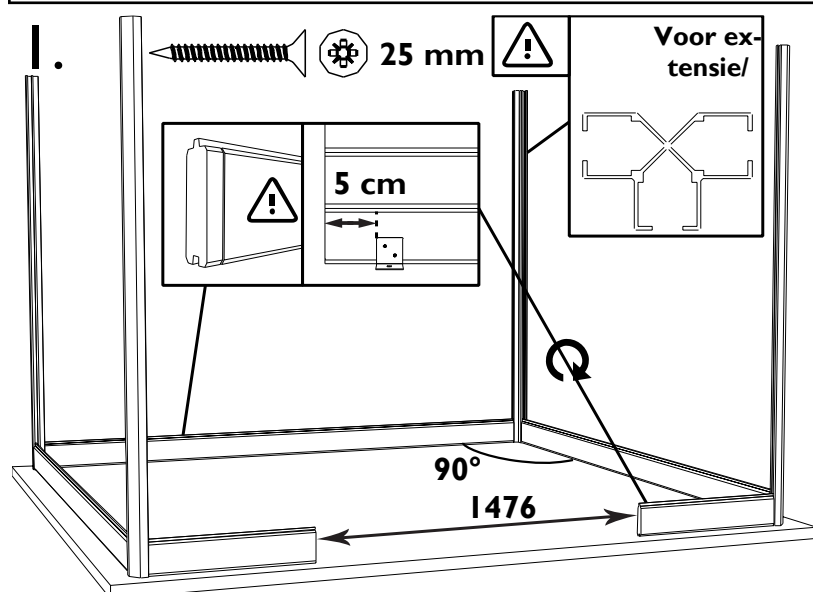


NL: Plaats de eerste planken in de profielen. **Opgelet!** Voor de modellen met extensie, gebruikt u het T-profiel in de achterste hoek langs de kant waar de extensie gaat komen. De tand van de plank hoort bovenaan te zitten, de groef onder. Vooraan begint u met een 2 planken L1, indien de deuropening niet in het midden staat kan u kiezen of u deze links of rechts plaatst. Laat de planken zachtjes tussen de profielen glijden en oefen op beide zijden gelijke druk uit. Indien u zou forceren bestaat de kans dat de planken aan de inkepingen scheuren. **Opgelet!** Controleer ook af alles haaks staat. Om uw blokhut mooi in de haak te houden, dient U zowel links als rechts op 5 cm van de deuropening en aan de binnenkant, d.m.v. een L-ijzer de voorste onderste plank aan de ondergrond te verankeren (pluggen niet meegeleverd).

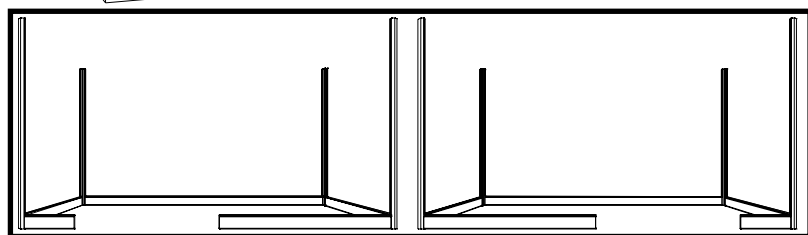

NL: Zorg ervoor dat de planken mooi op de grond steunen. Gebruik een rubber hamer (of een gewone hamer met een hulphoutje) om de planken mooi aan te laten sluiten. Sla nooit rechtstreeks op de tand van de plank met een gewone hamer! Het is mogelijk dat bepaalde planken een beetje knellen bij het schuiven. Dit is normaal, hout blijft tenslotte een natuurproduct. Tip: breng een beetje teflonspray op de profielen aan om de planken beter te laten glijden in de profielen. Breng onderaan in elke hoek 1 hoekijzer en 1 boorschroef (zie tekening) aan door het profiel in de plank.


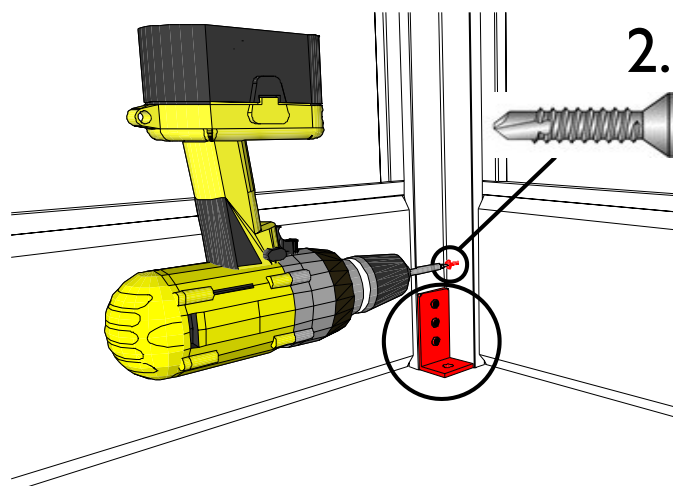


3. De bijgevoegde wandtekeningen geven het nummer en het type van elke te plaatsen plank aan. Ga door met bouwen totdat u 3 planken in de hoogte hebt geplaatst. Om hoeken van 90 graden te garanderen, bouwt u laag voor laag. Tijdens het bouwen laat u één plank per wand naar beneden glijden terwijl u rond de constructie loopt.

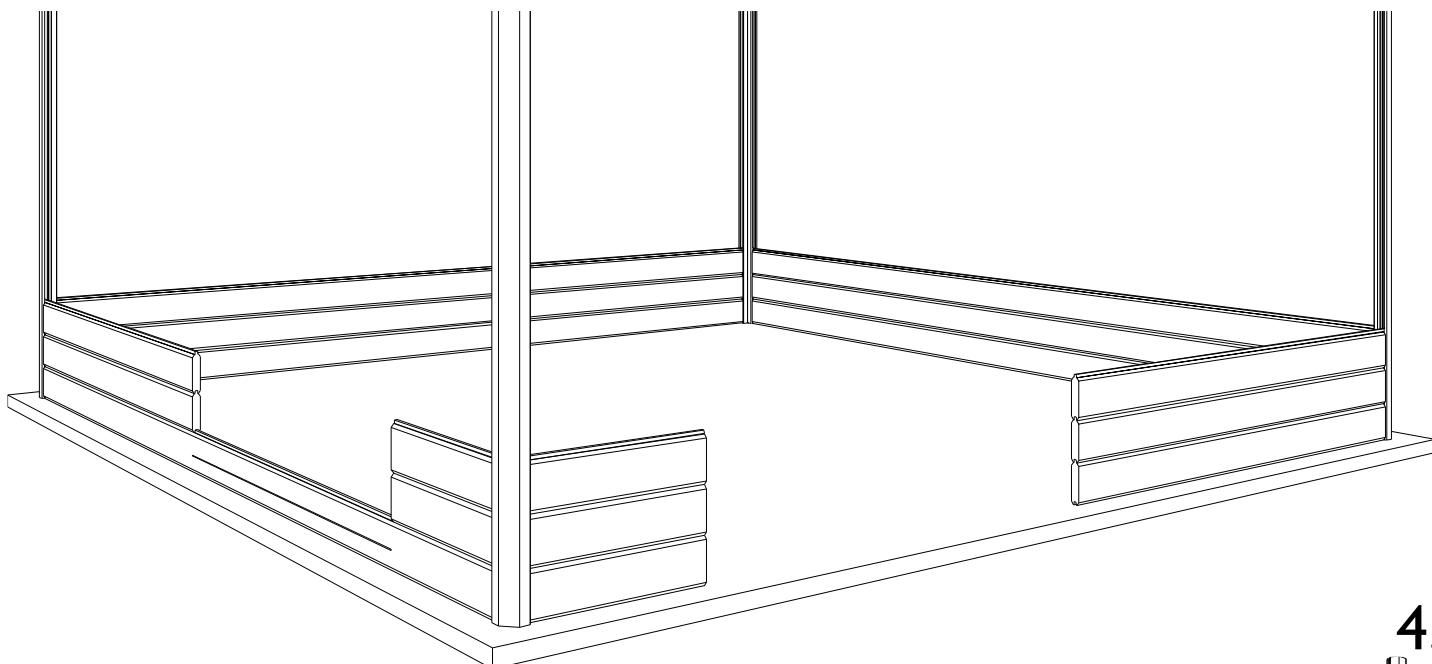

Deurkozijn: Schroef de mannelijke delen van de scharnieren in de voorgeboorde stijlen. Plaats het deurkozijn in de opening van de gevel. (3 stuks). Houd er rekening mee dat de deur naar buiten opengaat. Schroef de deurstijlen aan de planken vast met schroeven van 35 mm, ALLEEN onderaan op de eerste plank. Schroef de bovenste dwarsbalk aan de stijlen vast, vooral NIET aan de planken, gebruik schroeven van 35 mm. Let op! Wacht met het plaatsen van de deur totdat uw schuur volledig is gemonteerd.


 4 pcs 35 mm

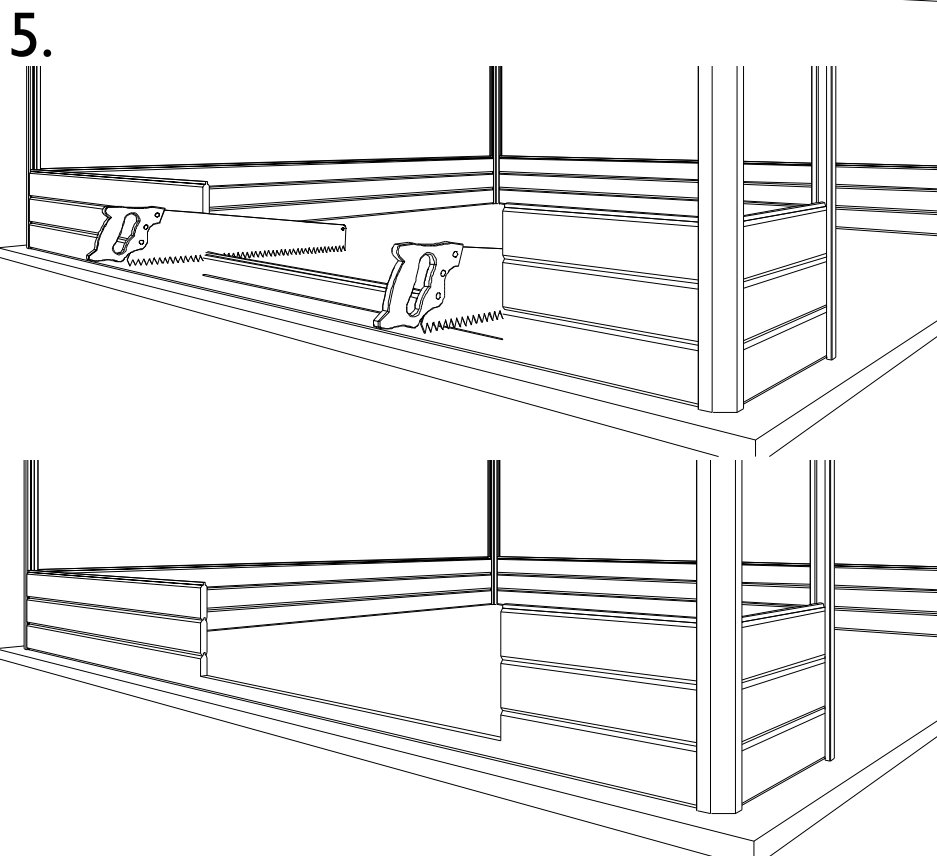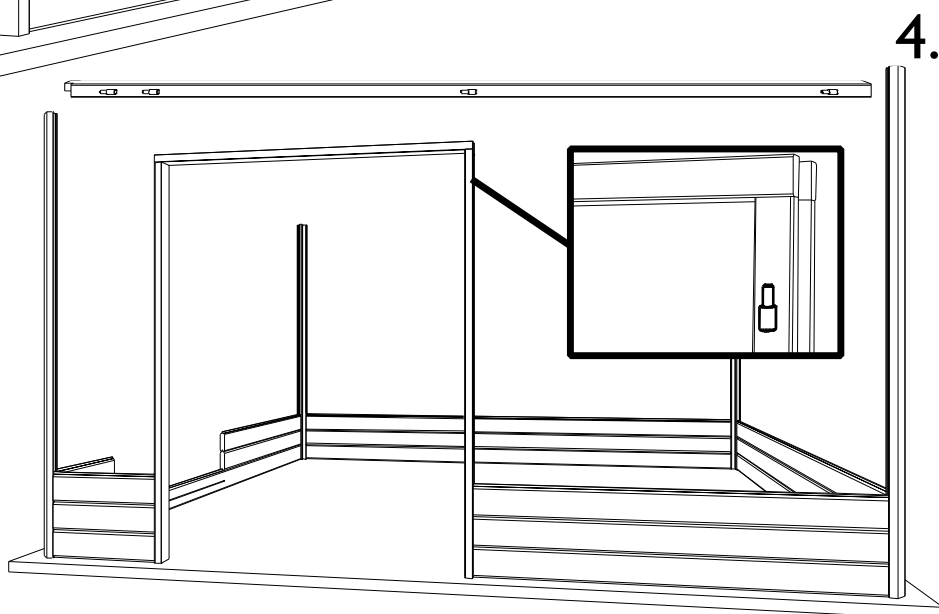



Zaag plank L6 tot aan de voorgezaagde gleuf (in het verlengde van de reeds gemonteerde elementen die de raamopening vormen). Let op! Kijk goed naar de tekening: u moet aan de kant van de tong zagen. Het afvalhout is niet bruikbaar.

6. Montage van het raam: let op! De twee ruiten onderaan het raam zijn van veiligheidsglas (label), zorg ervoor dat ze goed onderaan geplaatst zijn. Plaats eerst een eerste deel van het raam in de opening, daarna het tweede deel. Bevestig de twee delen aan elkaar met vijf schroeven van 35 mm, schroef aan de binnenkant vast. Bevestig **NIET** aan de wanden.


 5 pcs 35 mm

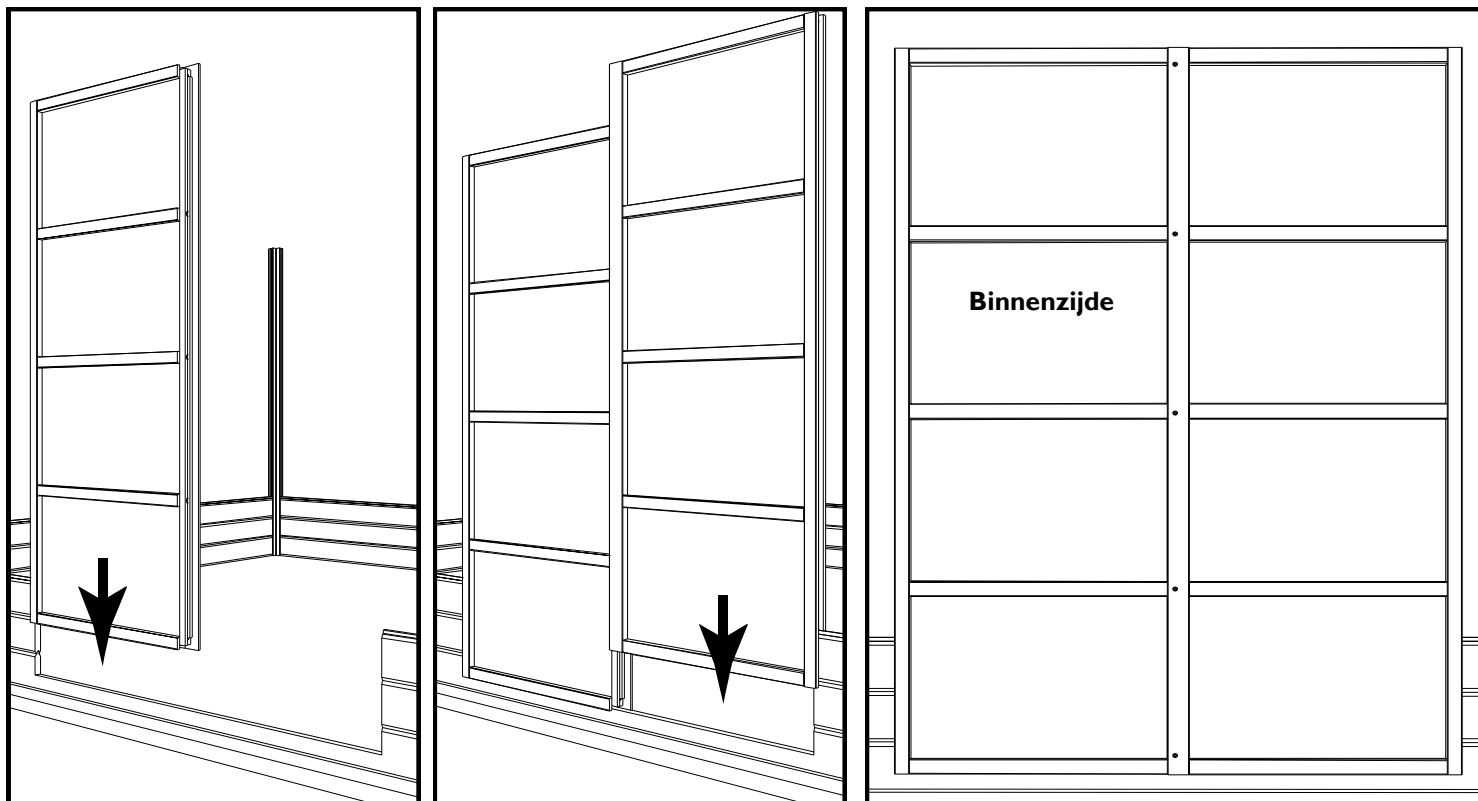

7. Ga door met bouwen totdat u de bovenkant van het deurkozijn bereikt. Plaats vervolgens plank L6, nadat u deze eerst tot aan de voor-gezaagde gleuf hebt gezaagd. Het gezaagde deel moet op de bovenste dwarsbalk van het deurkozijn passen. Meet goed op. Let op! Zaag vanaf de groef (onderkant van de plank) naar de gleuf toe.

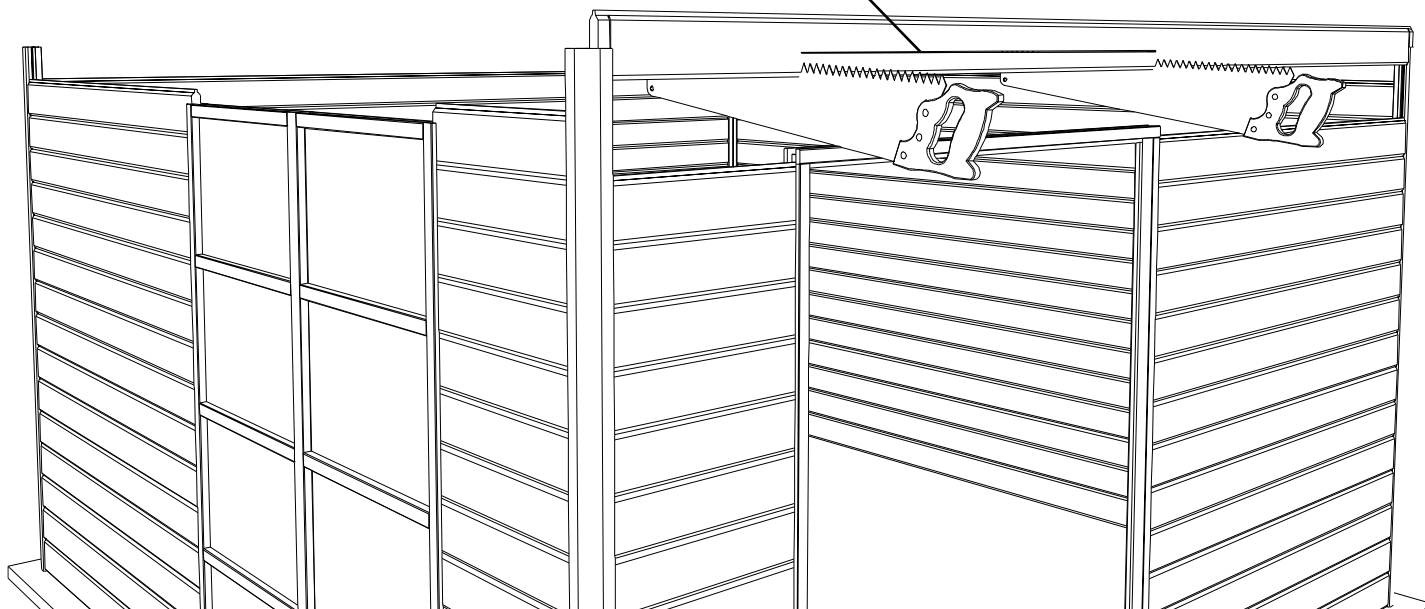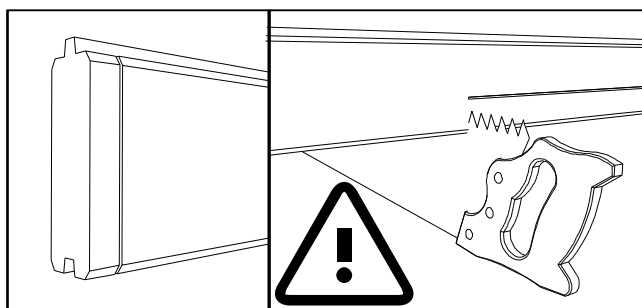


8.

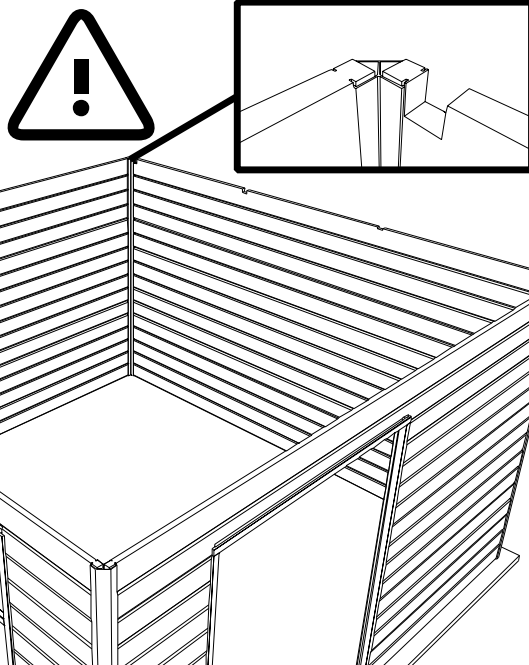


Afwerking van de wanden: ga door met de bouw tot aan de bovenkant van de ALU-profielen. De laatste planken zijn de L5-planken voor de voor- en achterwand en de LK/PI-planken voor de zijwanden. Let op! De diepste inkepingen komen aan de achterkant. Boven de deur en het raam ziet u een opening. Dit is normaal en noodzakelijk, omdat uw schuilplaats in hoogte kan variëren afhankelijk van de luchtvochtigheid. Deze opening dient om dit natuurlijke verschijnsel op te vangen. Later (stap 28) gaat u deze opening afdekken met de meegeleverde SRD-latten.

Vorbereitung van de dakspanten: schroef aan beide uiteinden van 3 van de 4 dakspanten PI een paar latten S/OXX/044 vast: één dakspant met latten van 13 mm, één met latten van 26 mm en de laatste met latten van 40 mm. De resterende latten S/OXX/044 van 40 mm dik worden later gebruikt. Gebruik een schroef van 35 mm per lat S/OXX/044 van 13 mm en 26 mm dik en een schroef van 70 mm voor de lat S/OXX/044 van 40 mm dik. Vergeet niet om de latten S/OXX/044 voor te boren.

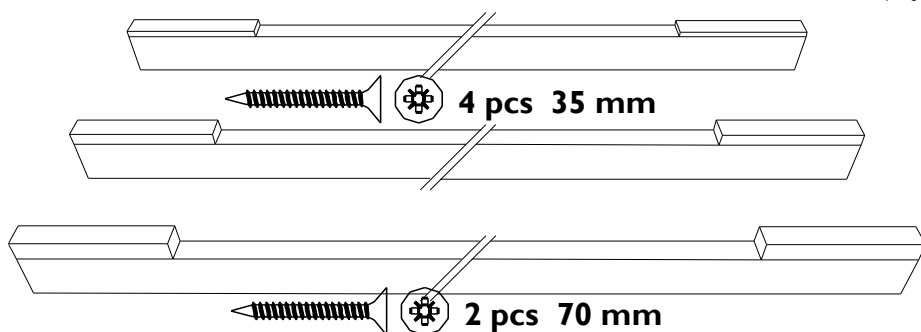

9.

10.

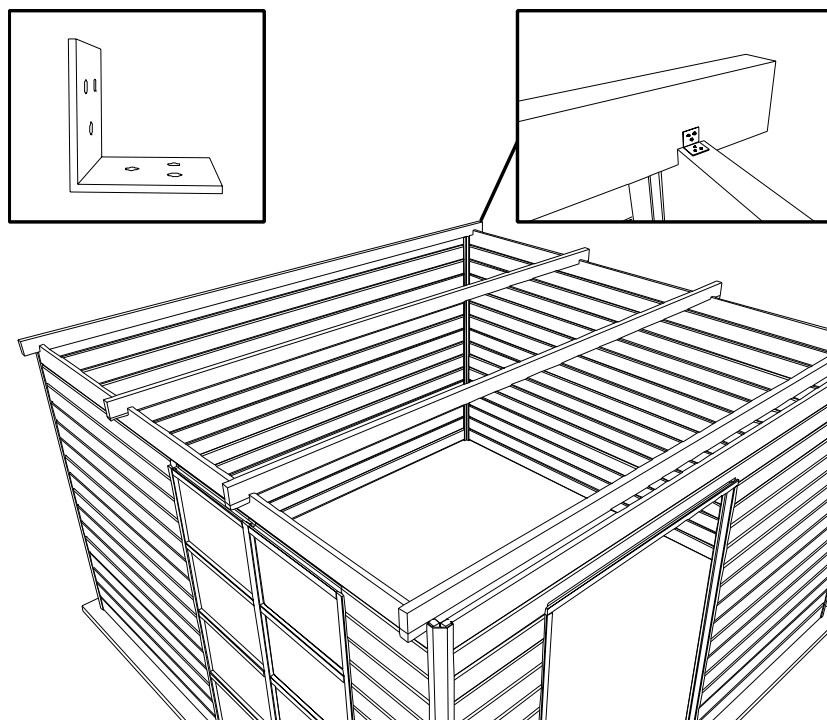


Plaatsing van de panlatten: plaats de panlatten PI op de zijwanden, met de latten S/OXX/044 eronder. Begin aan de voorzijde met de latten S/OXX/044 van 40 mm en plaats deze tegen de aluminium profielen (er zijn geen inkepingen). Plaats de volgende panlatten in de inkepingen van de zijwanden. De laatste panlat heeft geen latten S/OXX/044, laat deze panlat links en rechts even ver uitsteken. Bevestig de panlatten op de planken met beugels en schroeven van 25 mm (zie tekening).



32 pcs 25 mm

Nu gaat u beginnen met de montage van de stormbeveiligingsset, een zeer belangrijk onderdeel van uw schuilplaats: de set beschermt niet alleen tegen windstoten, maar zorgt er ook voor dat de planken van de wanden niet uit elkaar gaan staan wanneer ze door schommelingen in de luchtvochtigheid gaan werken. Houd de veren na de montage te allen tijde onder spanning.

11.

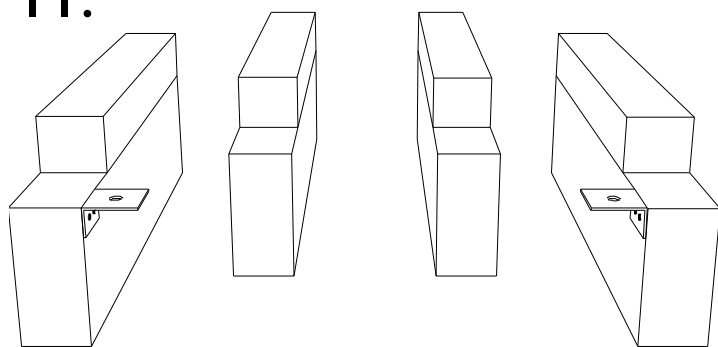

Bevestig de 4 resterende latten S/OXX/044 van 40 mm aan de uiteinden van de secundaire gordingen PI met behulp van een schroef van 70 mm per lat S44. Bevestig op 2 van deze secundaire gordingen 2 beugels van de stormbeveiligingsset, één links en één rechts, zoals aangegeven op de tekening. Gebruik telkens twee schroeven van 30 mm.



4 pcs 70 mm



4 pcs 30 mm

Bevestig de secundaire panlatten PI op de voorste panlat met behulp van schroeven van 70 mm door de hoofdpanlat (zie detail). De latten S/OXX/044 komen onder en buiten de plank L5. De 2 secundaire panlatten met hoekstuk komen in de 2 hoeken, met de hoekstukken naar binnen gericht (zie detail: het hoekstuk zit tussen de panlat en de gevelplank). De overige secundaire panlatten worden symmetrisch over de gevel verdeeld.




8 pcs 70 mm

13.

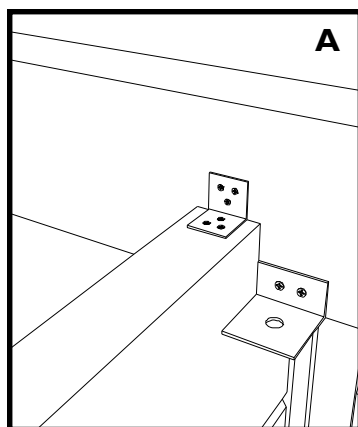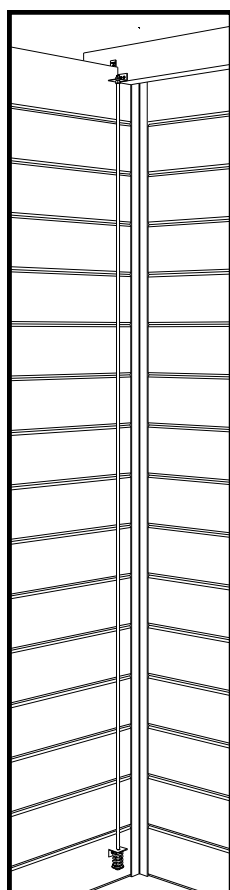


A

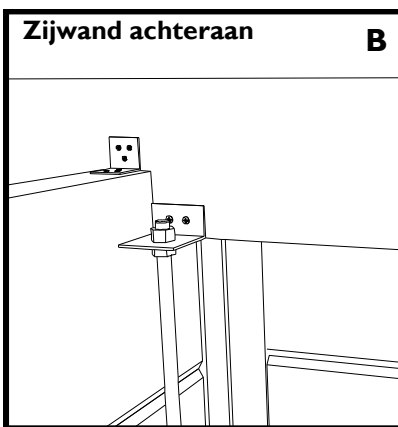


Zijwand achteraan

B

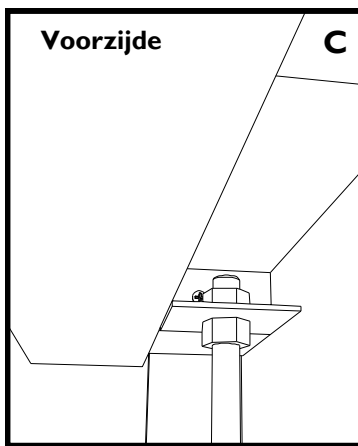

Voorzijde

C

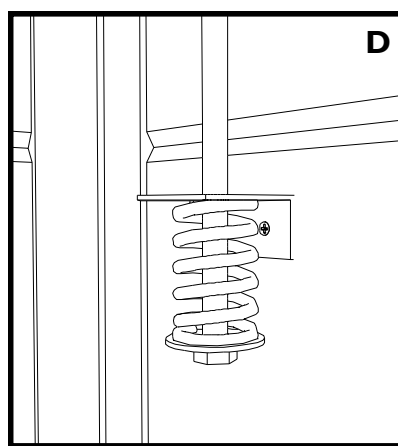

D


1. Stormbeveiligingsset, vervolg:
Bevestig een hoekstuk van de stormbeveiligingsset aan de achterste balk (schroeven van 30 mm). Deze moet gelijk liggen met de onderkant van de balk en tegen de plank aanliggen (zie tekening A).
Bevestig de 4 onderste hoekstukken aan de onderste planken, loodrecht onder de reeds bevestigde bovenste hoekstukken. Deze hoekplaat moet zo hoog mogelijk op de onderste plank worden geplaatst (schroef 30 mm) (zie tekening D).
Steek de 4 draadstangen door de bovenste hoekplaten. Schroef met behulp van 2 moeren de bovenkant van de draadstangen op de bovenste hoekplaten vast (zie tekeningen B - C).
De onderkant van de stangen moet door de lage beugels gaan. Plaats vervolgens de veer onderaan onder de beugel, daarna de sluitring en zet vast met de moer (zie tekening D). Zorg ervoor dat de veer een beetje samendrukt is.



12 pcs 30 mm

14.

 8 pcs

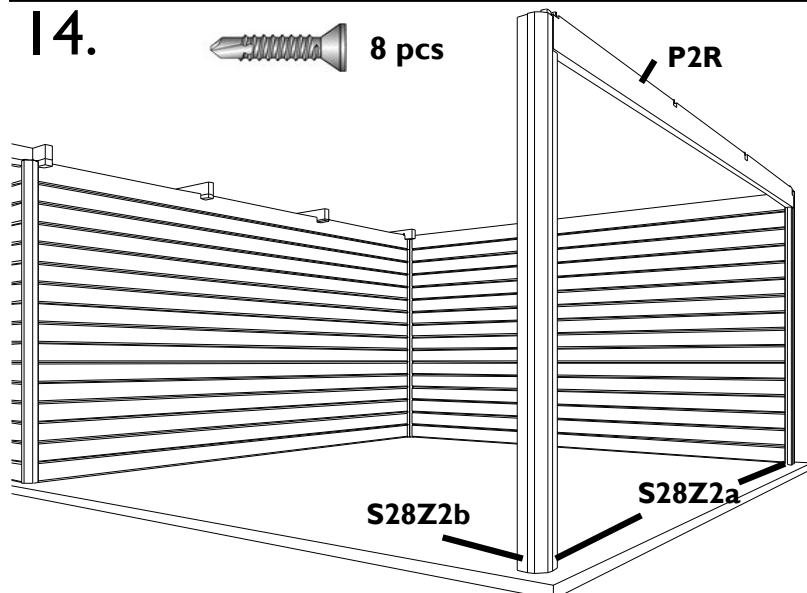


Er moeten minimaal twee volwassenen aanwezig zijn. Monteer de planken van de achterwand, aan de kant van de overkapping in het T-profiel en aan de andere kant in het L-profiel (de plank L5 als laatste). Schuif de 2 latten S28Z2a (de kortste) in de 2 L-profielen aan de zijkant en verbind de profielen met elkaar met de dwarsbalk P2R door deze op de latten S28Z2a te plaatsen (met de inkepingen naar boven en de diepste inkeping naar achteren). Schuif nog een lange lat S28Z2b in de vrije groef van het voorprofiel. Zorg ervoor dat de achterwanden van de overkapping en de pergola goed zijn uitgelijnd, dat de zijkant van de pergola parallel loopt met de zijwand van de overkapping en dat alles waterpas is. Schroef onderaan de L-profielen in elke hoek een zelfborende schroef en een hoekstuk vast (zie stap 1). Bevestig ook de dwarsbalk P2R aan het profiel met behulp van 2 zelfborende schroeven.

Let op! Deze handeling is erg belangrijk, want naast een goede bevestiging aan de grond (pluggen niet meegeleverd) voorkomt dit dat het dak bij harde wind wegwaait.

Verwijder de latten S10XX1044 van de gordingen van de overkapping aan de kant van de pergola (zie ook stap 9). Schroef deze latten op dezelfde manier vast aan de 3 gordingen van de pergola.


Schroef een U-klem vast aan het uiteinde van elke gording van de overkapping aan de kant van de pergola.

 96 pcs 25 mm

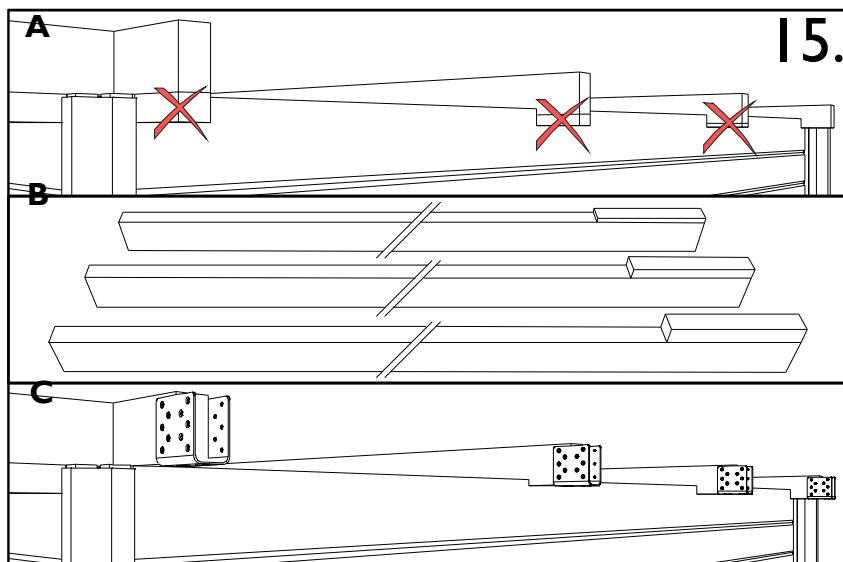

15.

16.

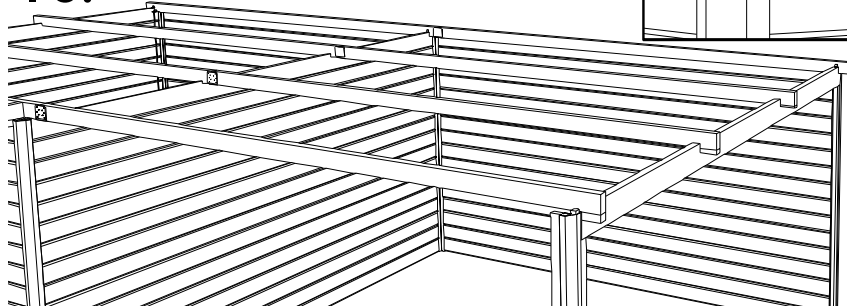


Plaats alle gordingen van de pergola. Aan de ene kant in de U-klemmen en aan de andere kant in de inkepingen van de dwarsbalk P2R. Verplaats indien nodig de zijkant zodat de dwarsbalk goed op de latten S10XX1044 rust die op de gordingen zijn gemonteerd. Bevestig de gordingen aan de dwarsbalk met beugels.

Bevestig de latten 59990X aan de uiteinden van de secundaire dakspanten P1 van het pergolapakket. Gebruik een schroef van 70 mm per lat 59990X, voorboren!

 4 pcs 70 mm

18.

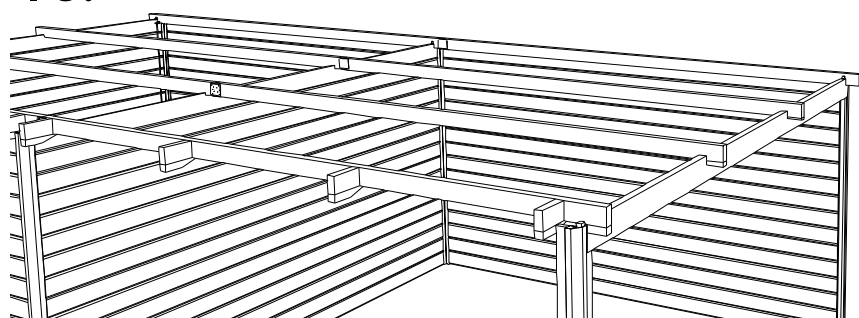


Bevestig de secundaire gordingen P1 op de voorste gording met behulp van 2 schroeven van 70 mm per gording, door de gording heen. De latten 59990X eronder.

 8 pcs 70 mm

19.


Montage van de afwerkingslatten: de langste OSL-afwerkingslat voor de luifel (bij modellen met pergola bestaat deze lat uit 2 delen) wordt aan de voorkant geplaatst en onder de secundaire panlatten bevestigd met 2 schroeven van 35 mm per secundaire panlat. De kortere afwerkingslatten voor de luifel worden op dezelfde manier aan de zijkanten geplaatst. Afhankelijk van het model moeten de OSL-latten eventueel op de juiste lengte worden gezaagd. De exacte afmetingen vindt u in de inventarislijst.

  **24 (+8) pcs 35 mm**

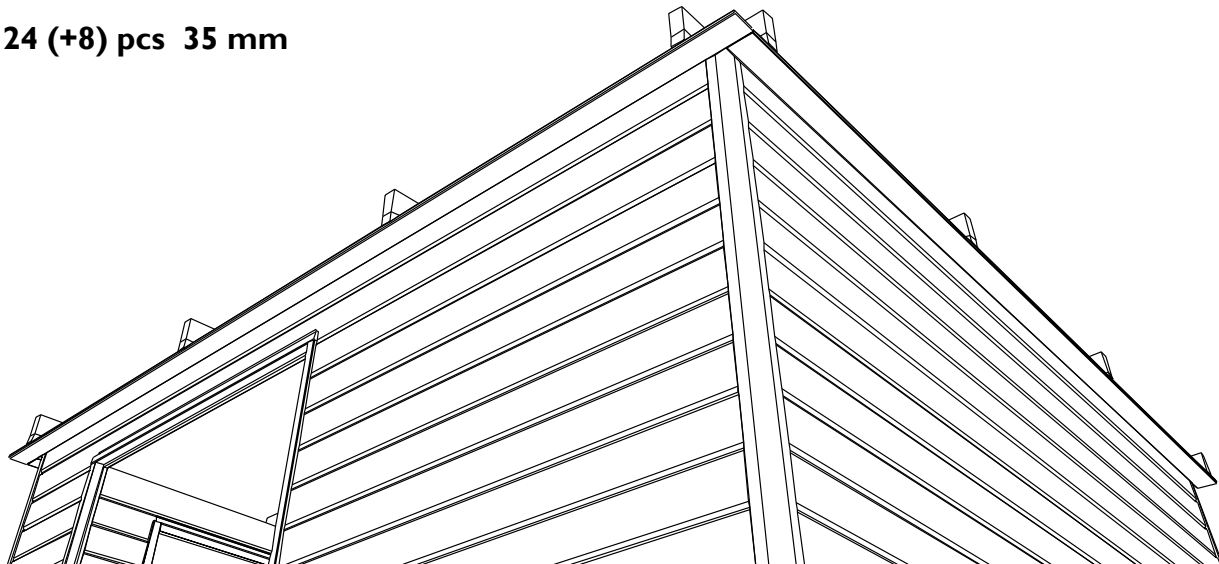


20. *Monteer nu de afwerkingslatten FSLM. Steek de afwerkingslat met lip (FSLMA) in de afwerkingslat met groef (FSLMB) en bevestig de twee stroken aan elkaar met behulp van de extra kleine latten HS/234 en SSL/234 (zie onderstaande tekening).*


Zijwand rechts

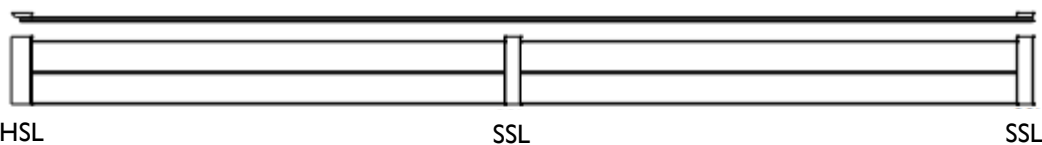


Zijwand links

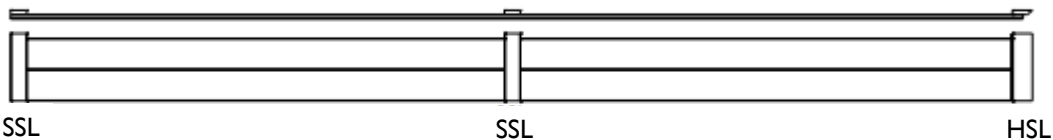


Voorwand uit 1 lengte

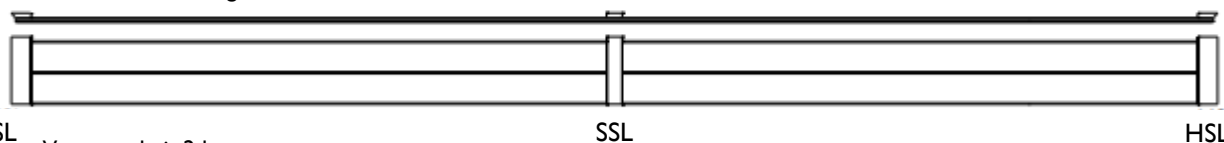

Voorwand uit 2 lengtes

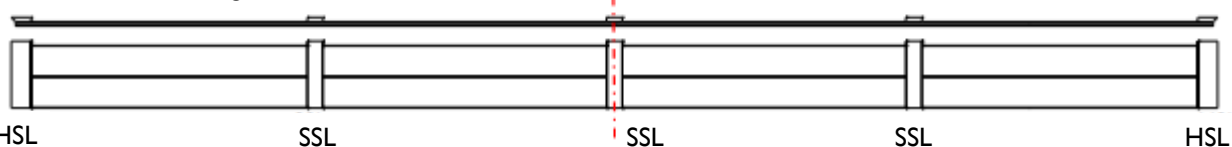

21.

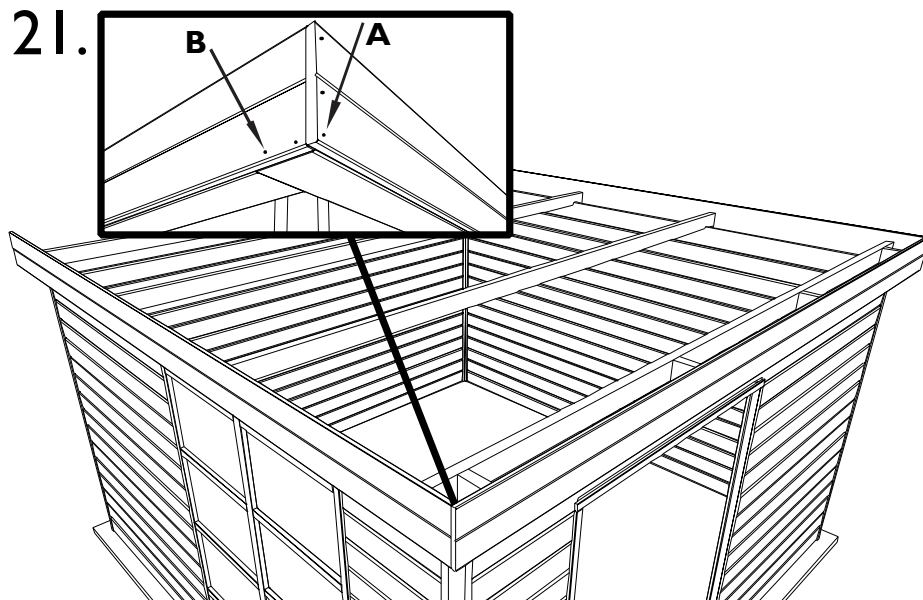

Plaats de zijafwerkingslatten FSLM aan de zijkan-
ten. Schroef ze telkens vast in de dakbalken met
behulp van 2 schroeven van 50 mm. Schroef nu de
voorste afwerkingslat FSLM op de secundaire gor-
dingen (bij modellen met pergola bestaat deze uit 2
delen).

Let op! Aan de achterkant zijn er geen FSLM-latten
om regenwater af te voeren en eventueel een
dakgoot te kunnen plaatsen. Schroef de
zijafwerkingslatten op de frontlatten met 3 schroe-
ven van 35 mm (zie detail A) en ook op de OSL-
latten met 2 schroeven van 35 mm (zie detail B).




10 pcs 35 mm

24 (+8) pcs 50 mm


22.

Plaatsing van de
dakelementen:

Plaats nu de dak-
platen. Plaats ze
zo dat de golf
zonder anticon-
densvilt de vorige
dakplaat overlapt.
Om de bevestiging
te vergemak-
kelijken, markeert
u met een potlood
op elk element de
exacte positie van
de gordingen. Let
op! Bevestig de
elementen nog
niet voordat ze allemaal zijn geplaatst
(zie stap 23).

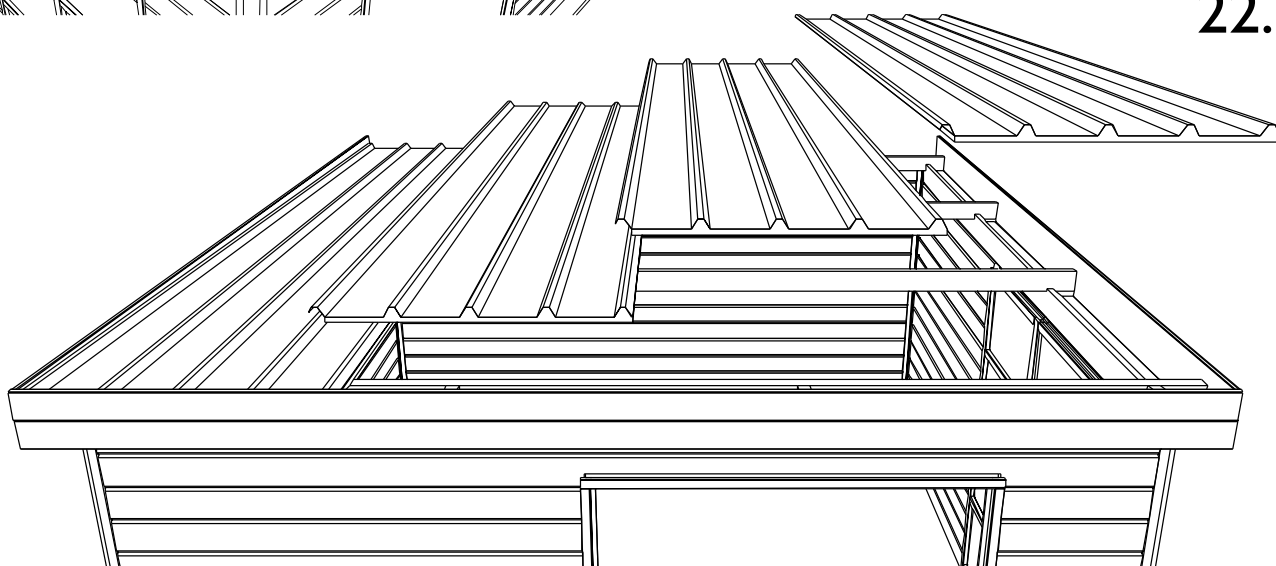

23.

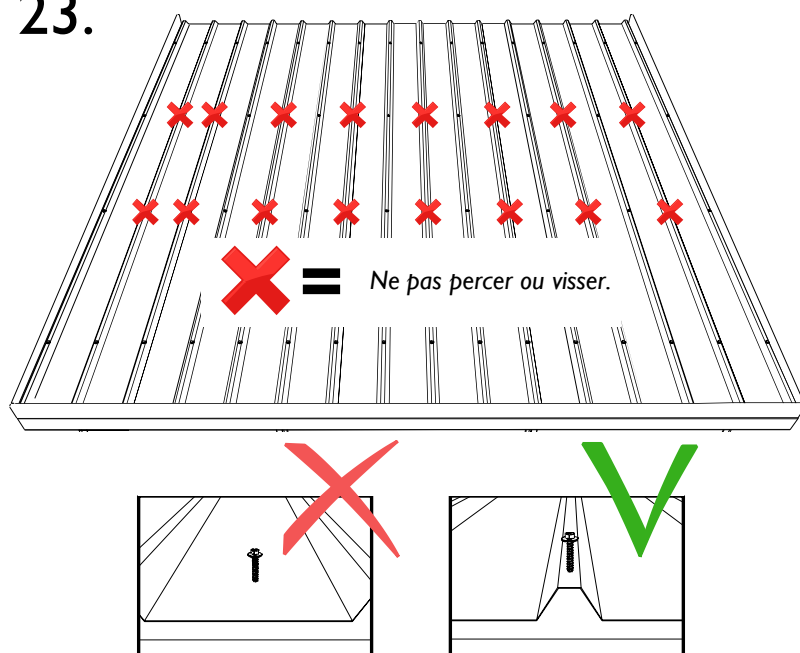

Bevestiging van de dakelementen: controleer of alle panelen
goed zijn uitgelijnd. Markeer boven de elementen, met behulp
van de markeringen uit stap 21, de positie van de gordingen.
Boor met een boor van 5 mm door de platen. Vergeet niet de
ijzervijlselresten van het boren te verwijderen, omdat deze
roestvlekken kunnen veroorzaken. Boor eerst door de golven
op de voorste en achterste panlatten. Let op! Boor altijd op de
bovenkant van de golf en nooit op de platte (onderste) kant.
Boor op de andere panlatten op de plaatsen waar de elemen-
ten elkaar overlappen, één keer in het midden en aan elk
uiteinde.

Bevestig met schroeven en dopjes.

Gebruik siliconen (niet meegeleverd) tussen de elementen en
de FSLM-afwerkingslatten aan de voorkant.




70 mm

+



- 24.
- Achterste afwerkingslatten: bevestig aan de achterwand, ter hoogte van de bovenkant van lat L5, 4 afstandhouders met behulp van 4 schroeven van 25 mm (8 voor modellen met pergola), die zich in de zak met bevestigingsmateriaal bevinden.
 - Plaats tegen de achterwand boven de OSL-latten aan de zijkant een OSL-lat (voor modellen met pergola in 2 delen). Deze lat voorkomt dat regenwater bij wind terugstroomt. Schroef deze met 4 schroeven van 35 mm per lat aan de achterwand en door de afstandhouders vast.
 - Breng siliconen (niet meegeleverd) aan tussen deze OSL-lat en de dakelementen

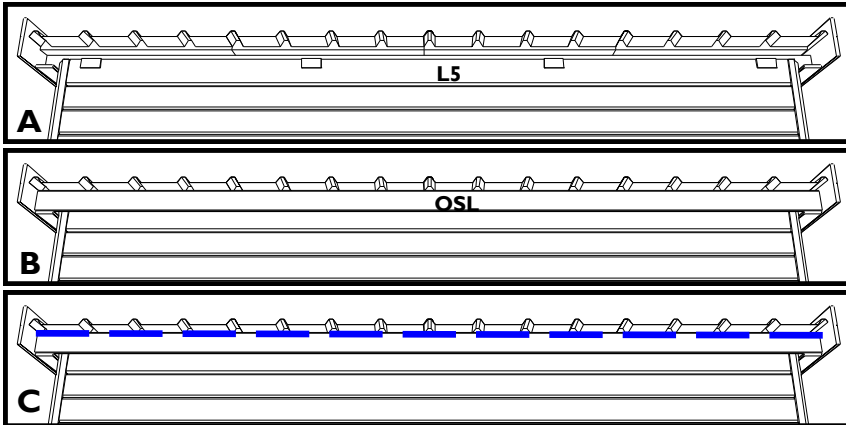


 4 (+4) pcs 25 mm
 4 (+4) pcs 35 mm

Let op!

Behandel het vilt, aan de **buitenkant** die aan de achterkant uitsteekt, met een heldere vernis. Dit om te voorkomen dat het vilt water absorbeert en om **schimmelvorming** tegen te gaan.




25. Afwerkingslatten op het dak: schroef de afwerkingslatten SSL45 bovenop de frontale afwerkingslatten FSLM. Begin vooraan (voor modellen met een pergola in 2 delen) en ga dan verder aan beide zijden. Deze latten SSL45 moeten op maat worden gezaagd. Gebruik 5 schroeven van 35 mm per lat.

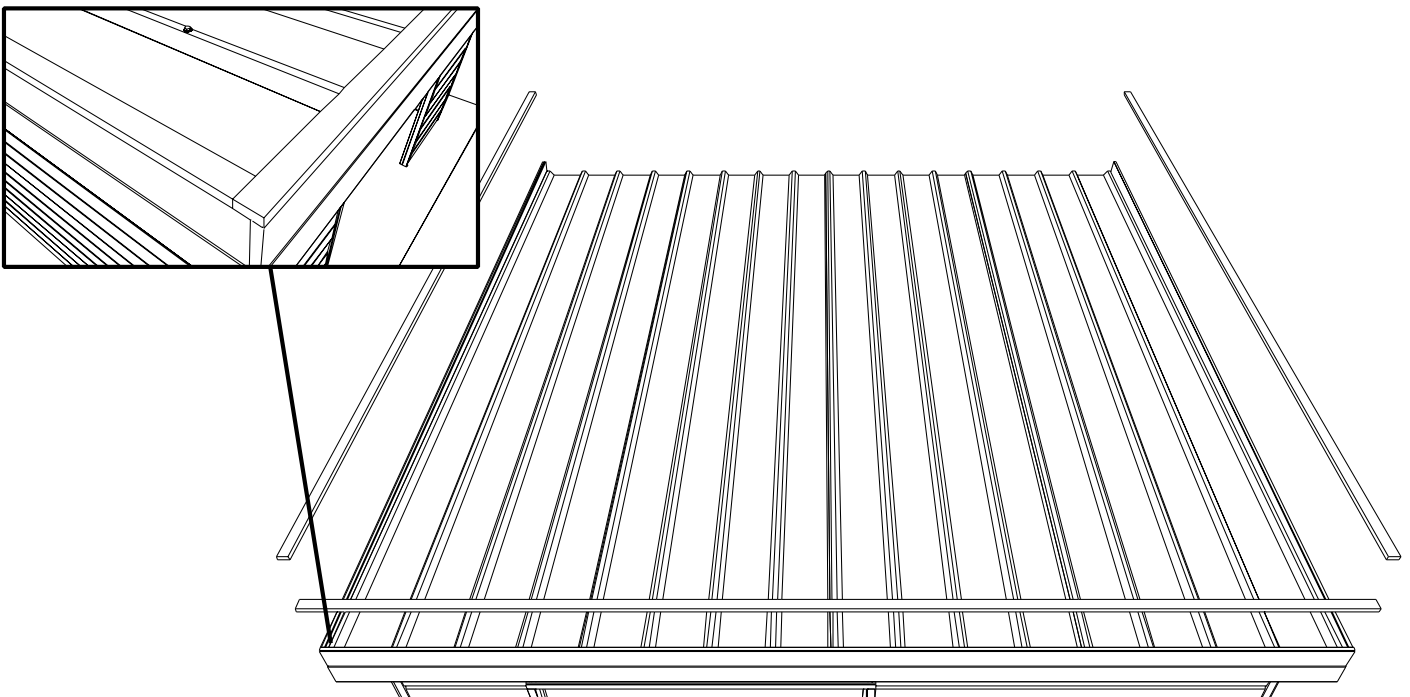


 15 (+5) pcs 35 mm


- 26.** Om de verbinding van de FSLM-afwerkingslatten te verbergen, maakt u een L-profiel met behulp van 2 kleine HSL-hoekafwerkingslatten, die tegen elkaar worden geplaatst en met 2x2 schroeven van 25 mm op de FSLM-latten worden bevestigd. Bij modellen met pergola plaatst u nog een SSL-lat op de plaats waar de 2 FSLM-latten samenkomen.

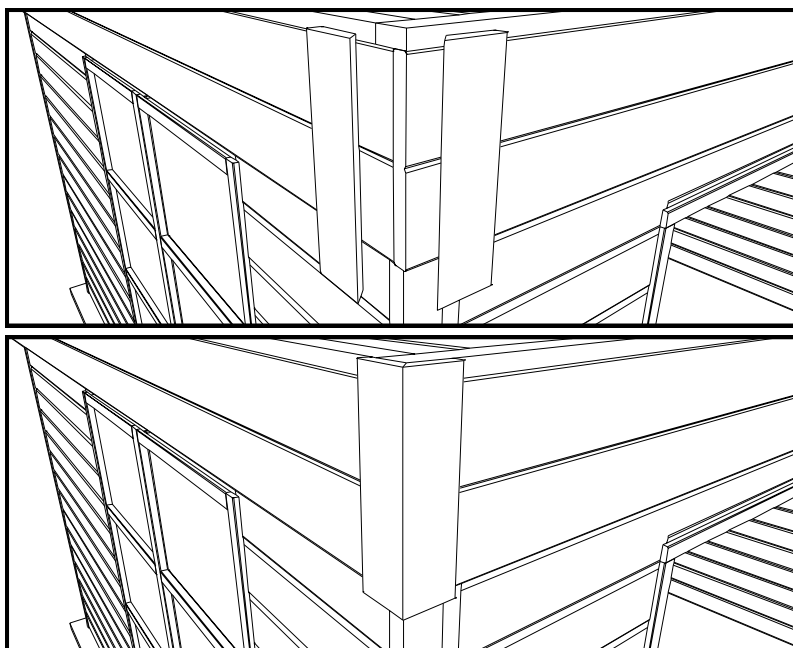


➤ 8 (+2) pcs 25 mm

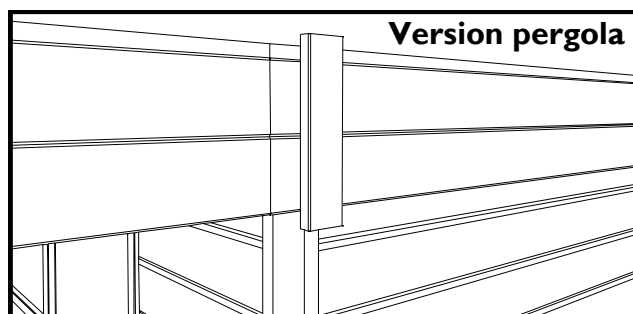

- 27.** Binnenafwerking: plaats de BSL-latten binnenin de overkapping, tegen de zijwanden en tussen de gordingen. Alleen voor modellen met pergola. Schroef ook BSL-latten onder de pergola, één aan de kant van de overkapping en één aan de buitenkant. Schroef vervolgens een OSL-lat op de schuine kant van de S44H-latten aan de voorkant.

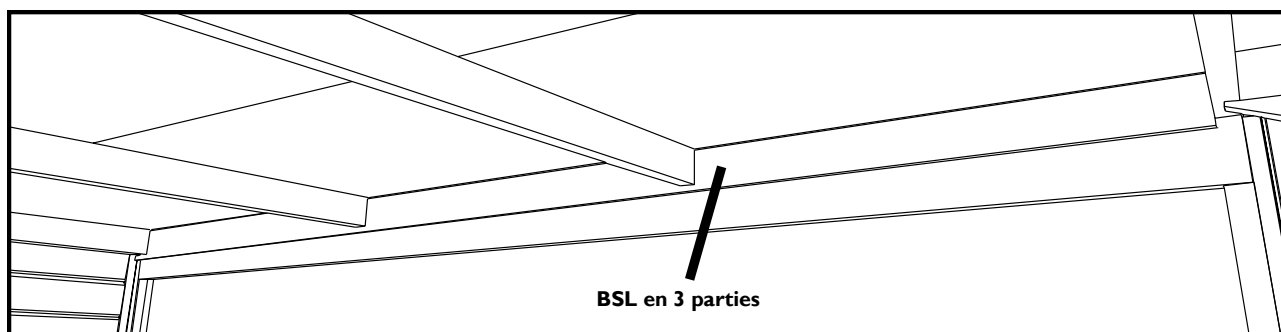


BSL en 3 parties

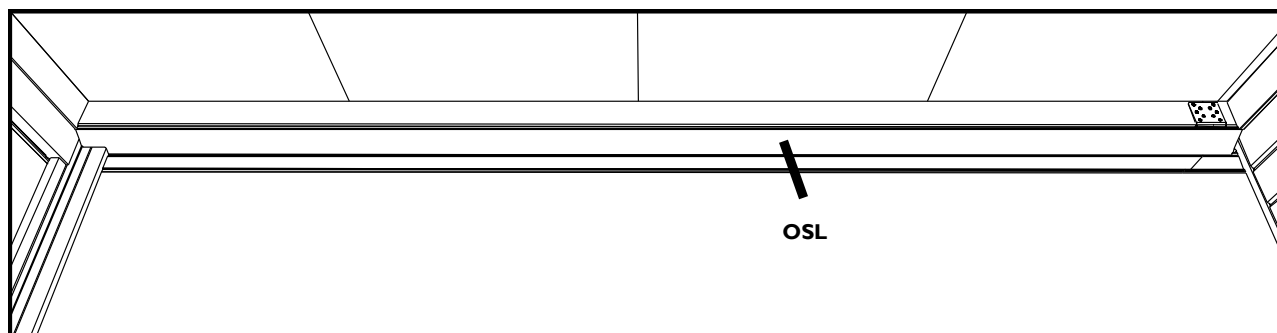

➤ 12 (+20) pcs 35 mm

28.

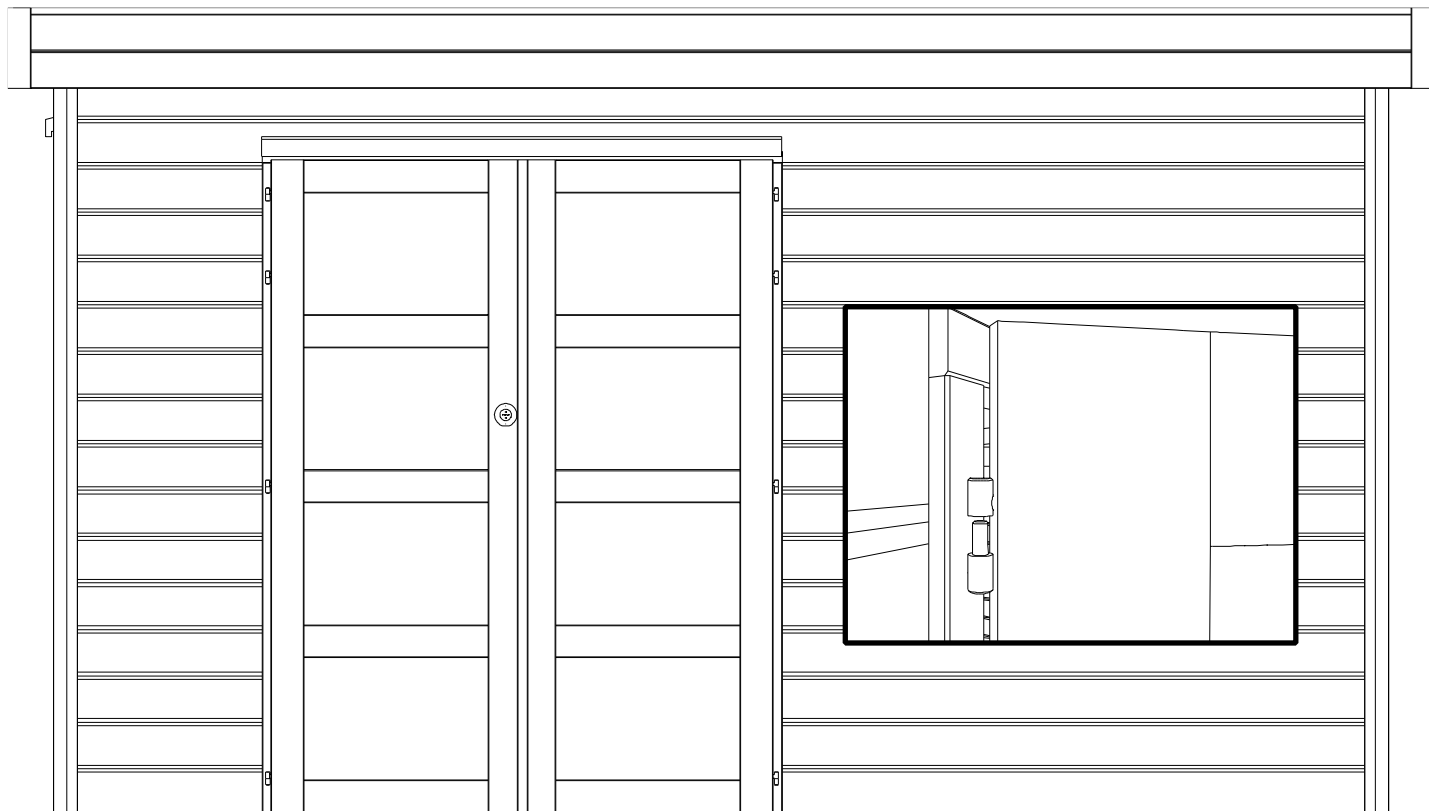

Montage van de deuren: schroef het vrouwelijke deel van de scharnieren in de deur en monteer de twee vleugels aan het kozijn. Stel de uitlijning van de deur af door de scharnieren dieper of minder diep vast te schroeven (vrouwelijk en mannelijk deel!). Raadpleeg de montagehandleiding die bij het slot is geleverd voor de montage ervan. Plaats 2 grendels (+ sluitplaat) in de inkepingen op de vaste deur met behulp van 8 schroeven van 25 mm. Bevestig de afdekstrip met behulp van 4 schroeven van 35 mm op de deur met handgreep.





8 pcs 25 mm
4 pcs 35 mm

Plaats de decoratieve SRD-latten binnen en buiten boven het deur- en raamkozijn. Deze latten dienen om de openingen boven de deur en het raam te verbergen wanneer het hout werkt. Bevestig de SRD-latten met 3 schroeven van 25 mm op het deur- of raamkozijn. **Bevestig ze vooral niet aan de planken van de wanden!**



12 pcs 25 mm

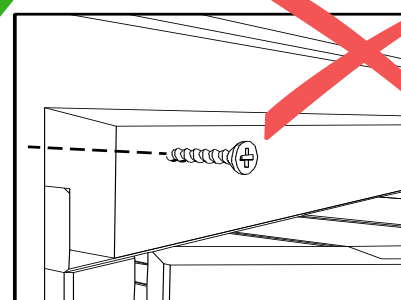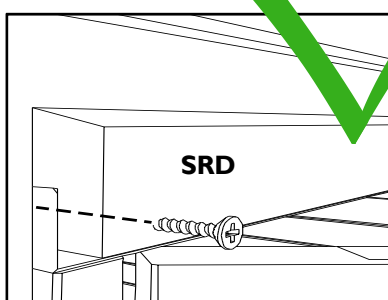

29.

30. Breng voor de afdichting een siliconenvoeg (niet meegeleverd) aan aan de buitenkant van de voet van uw tuinhuis, waar deze op de betonnen dekvloer rust en rondom alle ramen.

Onze garantie geldt alleen als uw overkapping volledig volgens deze montagehandleiding is gemonteerd.

U moet uw overkapping (en pergola) op de juiste manier aan de grond bevestigen (zie tips B en G aan het begin van de handleiding).

Onderhoud: Water, wind, sneeuw en zon zijn de grootste vijanden van uw schuilplaats. Bescherming tegen insecten is in onze streken zeker geen overbodige luxe. Vraag advies aan een specialist op dit gebied.

Pas op voor stormen en windstoten!



Volg nauwkeurig de kritieke punten op de achterkant!

Wij aanvaarden alleen productaansprakelijkheid als uw schuilplaats volledig volgens de montage-instructies is gemonteerd.



Pas op voor stormen en windstoten! Het is absoluut noodzakelijk om uw schuilplaats goed aan de grond te bevestigen, vooral modellen met een pergola die meer windvang bieden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor het creëren van een “stormbestendige” schuilplaats. Let bij schuilplaatsen met een pergola vooral op de bevestiging van de profielen van de pergola:

1. Om bestand te zijn tegen de wind moet de overkapping op een stevige ondergrond worden bevestigd. Het is daarom noodzakelijk om uw overkapping op een waterdichte betonnen dekvloer van minimaal 15 cm dik te plaatsen, die 10 cm groter is dan de buitenafmetingen van uw overkapping + pergola.

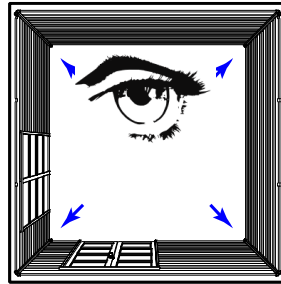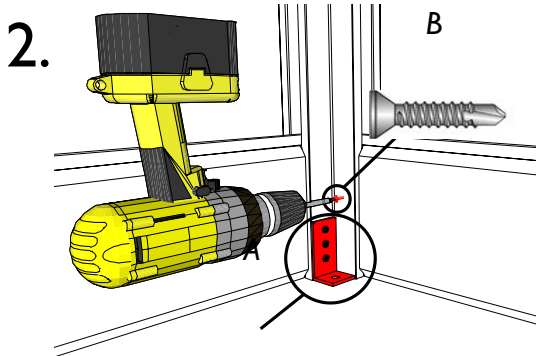

Bevestiging van de overkapping:

- A. Bevestig de aluminium profielen van de overkapping met behulp van de meegeleverde beugels aan de betonnen dekvloer (zie punt 2 van de handleiding).
- B. Bevestig de eerste laag planken van de voor- en achterwanden met behulp van zelfborende schroeven in de aluminium profielen (zie punt 2 van de handleiding).




Bevestiging van de pergola:

A. Bevestig de aluminium profielen van de pergola met behulp van de meegeleverde beugels aan de betonnen dekvloer (zie punt 14 van de handleiding).

B. Bevestig de eerste laag planken van de achterwand met behulp van zelfborende schroeven in de aluminium profielen (L en T) (zie punt 14 van de handleiding).

C. Bevestig de dwarsbalk P2R bovenaan de aluminium profielen met zelfborende schroeven in de aluminium profielen.

Let op! Deze handelingen zijn erg belangrijk, want samen met de juiste bevestiging van de beugels op de grond (pluggen niet meegeleverd) voorkomen ze dat het dak bij harde wind wegwaait.

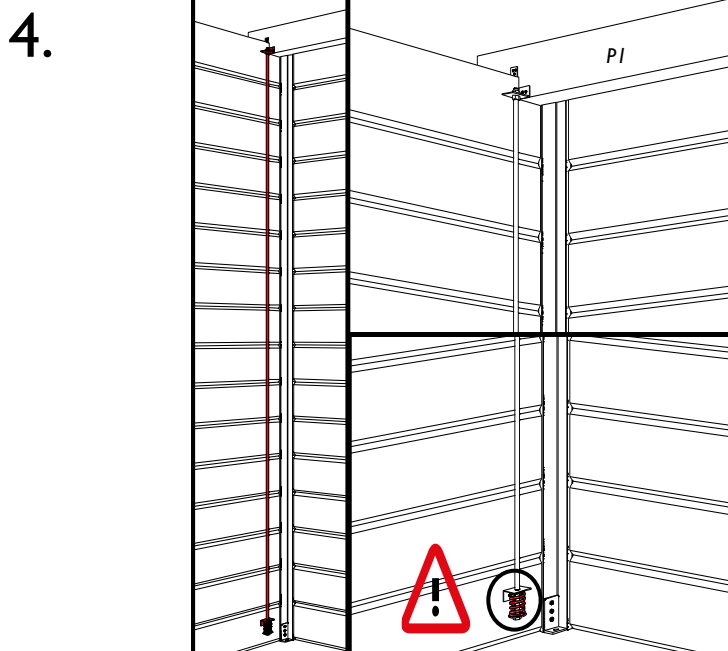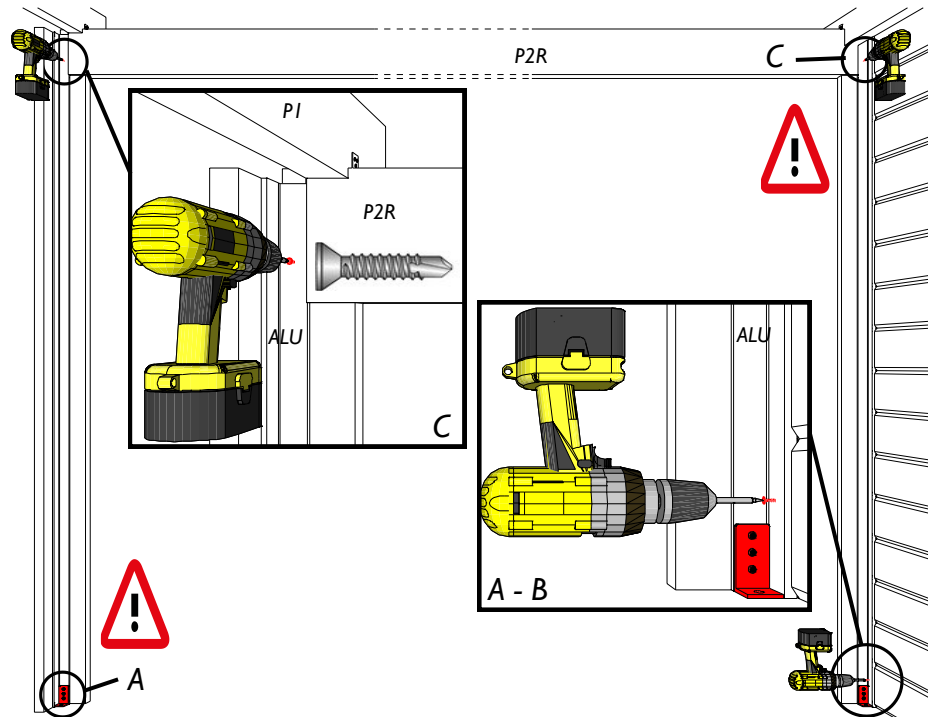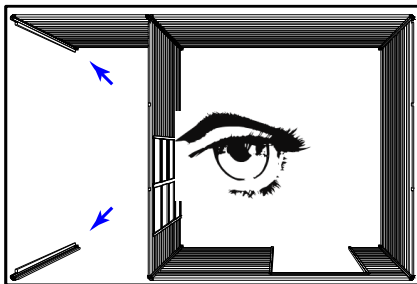

Stormbeveiligingsset: Bevestig de stormbeveiligingsset aan de zijwanden en zijpanelen. Zorg ervoor dat de veer te allen tijde **licht gespannen** blijft (zie punt 13 van de handleiding).